

## HP Photosmart R507/R607 digitaalkaamera üheskoos HP Instant Share'iga

### Kasutusjuhend



#### Autorikaitse ja kaubamärgi alane teave

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Selle kopeerimine, mugandamine ja tõlkimine ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud, välja arvatud autorikaitseseadustes ettenähtud juhtudel.

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata. Hewlett-Packard ei vastuta sisalduvate vigade ega käesoleva materjali kasutamise või tööga seotud põhjuslike kahjude eest.

Microsoft® ja Windows® on firma Microsoft Corporation USAs registreeritud kaubamärgid.

Apple®, Macintosh® ja Mac® on firma Apple Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid.

ArcSoft® on firma ArcSoft, Inc. registreeritud kaubamärk.

Panorama Maker<sup>TM</sup> on firma ArcSoft, Inc. registreeritud kaubamärk.

PENTAX® on PENTAX Corporationile kuuluv registreeritud kaubamärk.

MultiMediaCard<sup>TM</sup> on firma Infineon Technologies AG kaubamärk. SD logo on kaubamärk.



# Sisukord

1. peatükk: Alustamine11
Häälestus
Kaameradoki vahedetaili paigaldamine
(lisavarustus)
Randmerihma kinnitamine
Mälukaardi paigaldamine (lisaseadmena) 13
Patarei paigaldamine 14
Kinnitage ferriit vahelduvvooluadapteri
juhtme külge
Patarei laadimine16
Toite sisselülitamine
Keele valik
Kuupäeva ja kellaaja määrang 18
Tarkvara installimine
Windows
Macintosh
CD-l olev kasutusjuhend21
Kaamera osad
Kaamera tagakülg
Kaamera ülaosa
Kaamera esikülg, põhi ja kõrvaltvaade 26
Kaamera olekud
Kaamera menüüd
Spikri kasutamine
Kaamera olekunäidud

Ülesvőtete tegemine ja videoklippide         salvestamine       31         Fotoülesvõtete tegemine       31         Heli salvestamine piltide tegemisel       32         Asendi sensor       33         Videoklippide salvestamine       34         Otsevaate kasutamine       35         Kaamera fokuseerimine       36         Automaatfookuse kasutamine       36         Fookuseluku kasutamine       38         Fookuse ulatuse määrangute käsutamine       38         Fookuseotsingu prioriteedi mõistmine       39         Suumi kasutamine       40
Fotoülesvõtete tegemine
Heli salvestamine piltide tegemisel .32 Asendi sensor .33 Videoklippide salvestamine .34 Otsevaate kasutamine .35 Kaamera fokuseerimine .36 Automaatfookuse kasutamine .36 Fookuseluku kasutamine .38 Fookuse ulatuse määrangute käsutamine .38 Fookuseotsingu prioriteedi mõistmine .39
Asendi sensor
Videoklippide salvestamine       .34         Otsevaate kasutamine       .35         Kaamera fokuseerimine       .36         Automaatfookuse kasutamine       .36         Fookuseluku kasutamine       .38         Fookuse ulatuse määrangute käsutamine       .38         Fookuseotsingu prioriteedi mõistmine       .39
Otsevaate kasutamine
Kaamera fokuseerimine       .36         Automaatfookuse kasutamine       .36         Fookuseluku kasutamine       .38         Fookuse ulatuse määrangute käsutamine       .38         Fookuseotsingu prioriteedi mõistmine       .39
Automaatfookuse kasutamine
Fookuseluku kasutamine
Fookuse ulatuse määrangute käsutamine
Fookuseotsingu prioriteedi mõistmine
Optiline suum
Digitaalsuum
Välgu määrangute valik
Ajasti määrangute kasutamine
Sarivõtte määrangu kasutamine
Võtterežiimide kasutamine
Pildikvaliteet pika säritusaja puhul
Panoraamrežiimi kasutamine
Piltide panoraamjada ülesvõtmine
Võttemenüü kasutamine
Menüüvalikute spikker
Säritusväärtuse järelkorrektsioon51
Pildi kvaliteet
Pildi kvaliteedi kohandamine55
Valge tasakaalustus
Valge tasakaalustus käsitsi
ISO kiirus
AE mõõtmine
Kohanduv valgustus

Värviküllastus Teravus	6	57
3. peatükk:		, ,
Piltide ja videoklippide läbivaatamine	7	1
Taasesituse kasutamine		
Kõikide piltide andmete kokkuvõtlik ekraan .	7	4
Piltide valimine printimiseks		
Pisipiltide vaatamine	7	75
Piltide suurendamine	7	76
Taasesituse menüü kasutamine	7	7
Kustutamine	8	31
Punasilmsuse vähendus	8	32
Pildisoovitused	8	3
Pildiinfo	8	3
Helisalvestus	8	35
Pööramine	8	36
Panoraami eelvaade	8	36
4. peatükk:		
HP kohese vahetuse kasutamine		
Kaamera kohese jagamise menüü häälestamine .	8	8
Adressaatide häälestamine Windows	_	
arvuti puhul	9	V
Adressaatide häälestamine Macintosh	_	
arvuti puhul		
HP Instant Share menüü kasutamine	9	73
Kõikide piltide valimine HP Instant Share	_	
(kohese vahetuse) adressaatid	9	4
Üksikpiltide valimine HP Instant Share	_	. ,
(kohese vahetuse) adressaatid	9	76
Kuidas HP Instant Share (kohene vahetus)	_	
pilte e-mailiga saadab	9	′/

5. peatükk:	
Piltide laadimine ja printimine	
Piltide arvutisse laadimine	99
Panoraamide printimine	101
Panoraamide printimine Panorama Maker	
rakenduse abil	101
Panoraamide printimine HP Image Zone	
tarkvara abil	102
Piltide printimine otse kaamerast	102
6. peatükk:	
Häälestusmenüü kasutamine	. 105
Kaamera helid	106
Otsevaade toite sisselülitamisel	106
Kuupäev ja kellaaeg	107
USB konfiguratsioon	108
TV konfiguratsioon	
Keel	
Piltide viimine kaardile	110
Määrangute lähtestamine	111
7. peatükk:	
Veaotsing ja klienditugi	. 113
Kaamera lähtestamine	
Kaamera kasutamine ilma HP Image Zone	
tarkvara installita	114
Piltide laadimine arvutisse ilma HP Image	
Zone tarkvarata	116
Mälukaardi lugeja kasutamine	
Kaamera konfigureerimine kettadraivina	118
Vead ja lahendused	
Kaamera veateated	132
Arvuti veateated	
Kaamera enesediagnostika testid	
Abi saamine	
HP nakutavad veehilehed	

HP Photosmart veebileht
Ühendriikides149
Telefonitugi Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas 150
Muu ülemaailmne telefonitugi
Lisa A:
Patareide käitlemine
Oluline patareide puhul
Patarei kestvuse pikendamine
Ohutusnõuded kasutamisel
Liitium-ioon patareid
Patarei talitlus
Ülesvõtete arv patarei laadimiskorra kohta 159
Patareimõõdik
Liitium-ioon patarei laadimine
Ohutusnõuded liitium-ioon patarei
laadimisel
Unerežiim toite säästmiseks
Lisa B:
Kaamera tarvikute muretsemine165
Lisa C:
Tehnilised andmed167
Mälu maht
Lisa D:
Garantii teave
Hewlett-Packardi piiratud garantii
Materjalide hävitamine
Ohutusnõuded



# peatükk: Alustamine

Õnnitleme käesoleva HP Photosmart digitaalkaamera ostu puhul! Käesoleval digitaalkaameral on mitmeid fotografeerimist soodustavaid täiustatud funktsioone, muuhulgas ka HP Adaptive Lighting Technology (kohanduva valgustuse tehnoloogia), kaamerasisene punasilmsuse vähendamine, 8 võtterežiimi (kaasa arvatud panoraamvõte), HP Image Advice (pildisoovitus), HP Instant Share™ (kohene vahetus), otse printimine, käsitsi- ja automaatjuhtimine, sisespikker ja lisaseadmena kaameradokk.

Funktsiooni HP Instant Share (kohene vahetus) abil saate valida kaameras pilte, mida võite automaatselt saata oma lemmiksihtkohtadele (nagu e-posti aadressidele ja võrgualbumitele) juba järgmisel korral, kui ühendate kaamera arvutiga. Teie sõbrad ja perekonnaliikmed võivad kergesti teie ülesvotteid vastu votta ja meilides vaadata ilma, et neil oleks vaja mahukate failimanustega vaeva näha. Otseprintimise võimaluse abil saate märkida kaameras pilte automaatseks väljaprintimiseks juba järgmisel korral, kui ühendate kaamera arvutiga või otse suvalise HP Photosmart printeri või PictBridge'iga ühilduva printeriga ilma kaamerat arvuti külge ühendamata.

Võimaluste täiendavaks suurendamiseks võite muretseda HP Photosmart R-seeria kaameradoki. Kaameradoki abil saab võtted hõlpsasti arvutisse laadida, need printerisse või telerisse saata või



kaamera patareid ning tagavarapatareid laadida. Lisaks saate kaamerat mugavalt dokis hoida, kui te seda parajasti ei kasuta.

#### Häälestus

MÄRKUS Käesolevas jaotusosas toodud juhistega tutvumise käigus kaameraosade (nt nupp või tuli) asukoha leidmiseks vt Kaamera osad leheküliel 21.

# Kaameradoki vahedetaili paigaldamine (lisavarustus)

Kui muretsete HP Photosmart R-seeria doki, märkate, et kaameradoki kastis on vähemalt üks kaasapandud vahedetaili. Kui hakkate üles panema käesoleva kaamera jaoks mõeldud dokki, kasutage kindlasti vahedetaili, millel on SININE kleebis. Vahedetaili ühendamisel kaameradokiga järgige doki kasutusjuhendis toodud juhiseid.

#### Randmerihma kinnitamine

Kinnitage randmerihm kaamera küljel asuva kinnituskoha külge nagu kõrvaloleval pildil näidatud.



# Mälukaardi paigaldamine (lisaseadmena)

**MÄRKUS** Kui teil ei ole mälukaarti, jätke see lõik vahele ja jätkake järgmise lõigu juures, milleks on **Patarei** paigaldamine leheküliel 14.

Kaameral on sisemälu, mis võimaldab kaameras salvestada ülesvõtteid ja videoklippe. Siiski võib ülesvõtete ja videoklippide salvestamiseks kasutada ka fakultatiivset mälukaarti (mida saab eraldi osta). Toetatavate mälukaartide kohta täiendava teabe saamiseks vt Mäluseade leheküliel 169.

Mälukaardi kaamerasse paigaldamisel salvestatakse kõik uued pildid ja videoklipid üksnes mälukaardile. Kui mälukaart on kaamerasse paigaldatud, ei ole kaamera sisemälu enam võimalik kasutada.

1 Hoidke kaamerat põhi ülespoole, nagu näidatud, ja libistage patarei/ mälukaardi luugi sulgurit, et avada patarei/mälukaardi luuk.



2 Hoides kaamera tagakülge ülespoole, sisestage mälukaart väiksemasse pesasse, kusjuures ees peab minema kaardi sälgustatud külg, nagu näidatud. Veenduge, et kaart klõpsatab oma kohale.



3 Jätke patarei/mälukaardi luuk avatuks ja jätkate järgmise lõigu juures, milleks on, Patarei paigaldamine leheküliel 14.

Mälukaardi eemaldamiseks lülitage kaamera esmalt välja. Mälukaardi eemaldamiseks avage patarei/mälukaardi luuk, vajutage mälukaardi ülemine serv alla ja vedru lükkab selle pesast välja.

#### Patarei paigaldamine

Teie kaamerale sobib laetav HP Photosmart RO7 liitium-ioonpatarei (L1812A).

MÄRKUS Teie kaameraga on kaasas osaliselt laetud patarei, kuid enne kaamera esmakasutamist tuleb see täiesti täis laadida. Patareid saab laadida sel ajal, kui see on kaameras. Vt Patarei laadimine leheküliel 16.

 Kui patarei/kaamera luuk on juba avatud, jätke käesolev samm vahele ja jätkake sammu 2 juures.

Hoidke kaamerat põhi ülespoole, nagu näidatud, ja libistage patarei/ mälukaardi luugi sulgurit, et avada patarei/mälukaardi luuk.



- 2 Sisestage patarei suuremasse pessa, nagu näidatud, ja lükake seda sisse, kuni sulgur lukustub.
- 3 Sulgege kaamera põhjal olev patarei/mälukaardi luuk, lükates luuki alla seni, kuni see klõpsatab kinni.



Patarei eemaldamiseks lülitage kaamera esmalt välja. Seejärel avage patarei/mälukaardi luuk, vabastage patarei lukustus, kallutage kaamerat ja patarei libiseb oma pesast välja.

# Kinnitage ferriit vahelduvvooluadapteri juhtme külge

Ferriit sisaldub teie kaamera karbis. Ferriit ei lase teie kaameral eraldada raadiosageduslikku energiat, mis võib häirida teie raadio- või televisioonivastuvõtjaid või muid kaamera läheduses olla võivaid elektroonikaseadmeid. Ferriit ei halvenda kaamera toimimist ega vähenda selle ohutust.

Kinnitage ferriit HP vahelduvvooluadapteri peenema juhtme külge (juhe, mis läheb kaamerasse, mitte see, mis läheb vooluvõrku) järgmiselt:

- Mähkige juhe ferriidi ümber nii, et juhe läbiks ferriiti kolm korda (nagu siin näidatud).
- 2 Kohendage juhet nii, et ferriidi serv oleks 10 cm kaugusel kaamera (või kaameradokiga) ühendatava otsa pistikust.



3 Sulgege ferriitklots nii, et see klöpsatab pehmelt oma kohale juhtme ümber.



#### Patarei laadimine

MÄRKUS Käesolev lõik kirjeldab patarei laadimist kaameras. Patareid võib samuti laadida kaameradoki täiendavas laadimissektsioonis või HP Photosmart kiirlaadijas (vt Lisa B: Kaamera tarvikute muretsemine leheküliel 165).

- 1 Ühendage toitejuhe HP vahelduvvoolu adapteriga. Kui kastis on enam kui üks voolujuhe, kasutage sellist, mis vastab teie riigi pistikustandardile. Ühendage toitekaabli teine ots seinas olevasse pistikupesasse.
- 2 Avage kaamera küljel asuv väike kummiluuk.
- 3 Ühendage vahelduvvoolu adapteri peenem juhe kaamera küljel asuvasse pistikusse , nagu näidatud. Kaamera peal asuv toitetuli hakkab vilkuma, mis tähendab, et patarei laeb.



Laetavate liitium-ioonpatareide täislaadimiseks kulub tavaliselt 4–6 tundi. Kui toitetuli enam ei vilgu, on patarei täis laetud ja toiteadapteri võib kaamerast lahutada. Patarei vahelduvvoolu adapteriga laadimise ajal võib kaamerat kasutada.

**MÄRKUS** Kaamera võib patarei laadimise ning pikemaaegse patareitoitel kasutamise ajal kuumeneda. See on normaalne.

MÄRKUS Digitaalkaamerad kulutavad patareisid palju kiiremini kui filmikaamerad. Patareide eluiga digitaalkaamerates võib mõõta minutites ja tundides vastupidiselt filmikaameratele, mille puhul patareid võivad kesta aastaid. Patarei eluiga võib eri kasutajatel märkimisväärselt erineda sõltuvalt kaamera enimkasutatud režiimidest. Vihjeid patarei töö optimeerimiseks vt Lisa A: Patareide käitlemine leheküliel 155.

#### Toite sisselülitamine

Lülitage kaamera sisse, lükates ► ON/OFF lülitit paremale ja seejärel vabastades selle.

Objektiiv laieneb ja kaamera peal asuv toitetuli muutub püsivalt roheliseks.

#### Keele valik

Kui lülitate kaamera esmakordselt sisse, kuvatakse järgmine dialoogiboks, mis palub teil valida keele.

1 Kerige sobiva keeleni, kasutades juhtratta liliteid . .

 Soovitud esiletõstetud keele valikuks kasutage Menu/OK lülitit.




MÄRKUS Kui osutub vajalikuks keelt vahetada hiljem, on seda võimalik teha Setup (häälestuse) menüü Language (keele) määrangu abil. Vt 6. peatükk: Häälestusmenüü kasutamine leheküliel 105.

## Kuupäeva ja kellaaja määrang

Kaameral on kell, mis salvestab iga ülesvõtte tegemise kuupäeva ja kellaaja. See informatsioon salvestatakse pildi omadustesse, mida võite näha, kui vaatate pilti Image Info (pildiinfo) ekraanil (lehekülg 83), Playback (taasesituse) menüüekraanil (lehekülg 77) või oma arvutis. Samuti võite valida kuupäeva ja kellaaja jäädvustamise nähtavale pildile (vt Kuupäeva ja kellaaja jäädvustamine leheküliel 68).

Kaamera esmasel sisselülitamisel pärast keele valimist ilmub **Date & Time** (kuupäeva ja kellaaja) kuva, mis palub määrata kuupäeva ja kellaaja.

- Muutke esiletõstetud valikut nuppude abil.
- 2 Muude valikuteni liikumiseks vajutage nuppe **()**.

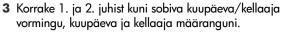

- 4 Kui sobivad määrangud on valitud, vajutage Menu/OK. Ilmub kinnitusaken, mis küsib, kas määrati õige kuupäev ja kellaaeg.
- 5 Kui kuupäev ja kellaaeg on õiged, vajutage Menu/OK tähenduses Yes (jah).



Kui kuupäev ja kellaaeg on valed, vajutege nuppu , tõstes esile No (ei) ja seejärel vajutage Menu/OK nuppu. Jälle ilmub dialoogiboks Date & Time (kuupäev ja kellaaeg). Korrake 1. ja 5. juhist kuni sobiva kuupäeva ja kellaaja sisestamiseni.

MÄRKUS Kui osutub vajalikuks kuupäeva ja kellaaega vahetada hiljem, on seda võimalik teha Setup (häälestuse) menüü Date & Time (kuupäeva ja kellaaja) määrangu abil. Vt 6. peatükk: Häälestusmenüü kasutamine leheküliel 105.

#### Tarkvara installimine

HP Image Zone tarkvara abil saate pildid kaamerast arvutisse laadida ning neid vaadata, redigeerida, printida ja e-mailiga saata. See võimaldab ka kaamera HP Instant Share (kohese vahetuse) menüüd redigeerida kaameras.

MÄRKUS Kui te ei installeeri HP Image Zone tarkvara, saate kaamerat siiski kasutada, kuid teatavad funktsioonid on häiritud. Täpsema teabe saamiseks vt Kaamera kasutamine ilma HP Image Zone tarkvara installita leheküliel 114

#### Windows

HP Image Zone tarkvara edukaks installeerimiseks teie Windows operatsioonisüsteemiga arvutis peab olema installeeritud vähemalt Internet Explorer 5.01 Windows 2000 või XP puhul või Internet Explorer 5.01 Teeninduspakett 2 Windows 98, 98 SE või Me puhul.

1 Sulgege kõik programmid ja desaktiveerige ajutiselt kogu arvutisse installeeritud viirustõrje tarkvara.

- 2 Sisestage HP Image Zone tarkvara CD oma arvuti CD draivi. Järgige automaatselt ilmuval installiekraanil kuvatavaid juhiseid.
- MÄRKUS Kui installeerimisaken ei avane, klõpsake Start (alusta), klõpsake Run (käivita), kirjutage X:\Setup.exe, kus X on teie CD-lugeri täht, ning seejärel klõpsake OK.
- MÄRKUS Kui teil esineb HP Image Zone tarkvara installeerimisel või kasutamisegal tõrkeid, vaadake HP klienditoe võrgulehte: www.hp.com/support lisateabe saamiseks.

#### Macintosh

- Sulgege kõik programmid ja desaktiveerige ajutiselt kogu arvutisse installeeritud viirustõrje tarkvara.
- 2 Sisestage HP Image Zone tarkvara CD oma arvuti CD draivi.
- 3 Tehke topeltklõps arvuti töölaua CD ikooni.
- 4 Tehke topeltklõps installeri ikooni ja järgige tarkvara installimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- MÄRKUS Enne piltide laadimist kaamerast Macintosh arvutisse HP Image Zone tarkvara abil või HP Instant Share (kohese vahetuse) funktsiooni kasutamist, tuleb kaameras muuta USB Configuration (USB konfiguratsiooni) määranguks Disk Drive (kettadraiv). Vt 6. peatükk: Häälestusmenüü kasutamine leheküliel 105.
- **MÄRKUS** Kui teil esineb HP Image Zone tarkvara installeerimisel või kasutamisegal tõrkeid, vaadake HP klienditoe võrgulehte: www.hp.com/support lisateabe saamiseks.

#### CD-l olev kasutusjuhend

Käesoleva kasutusjuhendi mitmekeelne koopia asub HP Image Zone tarkvara CDI. Oma kaamera kasutusjuhendi vaatamiseks:

- Sisestage HP Image Zone tarkvara CD oma arvuti CD-lugerisse.
- 2 Klõpsake CD installeerimiskuva pealehel valikul View User's Manual (vaata kasutusjuhendit), et vaadata kasutusjuhendit.

#### Kaamera osad

MÄRKUS Täiendava osi puudutava teabe suhtes vt osa nimetuse taga sulgudes antud lehekülgi.


#	Nimetus	Kirjeldus
		Võimaldab püüda objekti kaadrisse või videoklipile.

#	Nimetus	Kirjeldus
2	Näidiku tuled	■ □ on pidevalt punane—Video salvestab.  AF pidevalt roheline—Kui vajutate katiku lülitit pooleldi alla, süttib see tuli pidevalt põlema siis, kui kaamera on võtte tegemiseks valmis (automaatsäritus ja automaatfookus on lukustatud ja välk on valmis).  AF vilgub roheliselt—Kas tuli hoiatus Shutter (katiku) pooleldi allavajutamisel, välk laeb või kaamera töötleb pilti (vt järgmist MÄRKUST).  Nii □ kui ka AF põlevad—Ilmnes viga, mis ei lase kaameral ülesvõtet teha (vt järgmist MÄRKUST).  MÄRKUS Kui vea tõttu ei saa võtet teha ilmub pildinäidikusse veateade. See Kaamera veateated leheküliel 132.
3	➤ ON/OFF lüliti (lehekülg 17)	Lülitab kaamera toite sisse või välja.
4	Suumi hoob (lehekülg 40)	■ Suum välja — Piltide jäädvustamise ajal suumib objektiivi välja lainurkasendisse. ■ Pisipildid — Võimaldab Playback (taasesituse) režiimis vaadata pilte ja videoklippide esimesi kaadreid, mida kuvatakse üheksa pisipildina ekraanil. ■ Suum sisse — Piltide jäädvustamise ajal suumib objektiivi sisse teleobjektiivi asendisse. ■ Suurenda — Võimaldab Playback (taasesituse) režiimis liikumatuid pilte suurendada.

#	Nimetus	Kirjeldus
5	Randmerihma kinnituskoht (lehekülg 13)	Võimaldab kaamerale randmerihma kinnitada.
6	Mälu tuli	<ul> <li>Kiiresti vilkuv—Kaamera kirjutab kas sisemällu või kaamerasse installitud fakultatiivsesse mälusse.</li> <li>Off—Kaamera ei kirjuta sisemällu ega kaamerasse paigaldatud lisavarustuseks olevale mälukaardile.</li> </ul>
7	<ul><li>Suhtratas</li><li>nuppudega</li><li>ia ()</li></ul>	Võimaldab kerida menüüsid ja sirvida pildinäidikul pilte.
8	Nupp Menu/OK (leheküliel 50, 77)	Võimaldab kuvada menüüsid Capture (võte) ja Playback (taasesitus) ning valida menüükäske ja kinnitada teatud tegevusi pildinäidikul.
9	Print (trüki) nupp (lehekülg 74)	Võimaldab märkida aktiivset pilti printimiseks hiljem, kui ühendate kaamera arvutiga või otse suvalise HP Photosmart või PictBridge'iga ühilduva printeriga.
10	☐ HP Instant Share (kohene vahetus) nupp (lehekülg 87)	Lülitab pildinäidikul <b>HP Instant Share</b> (kohese jagamise) menüü sisse ja välja.
11	Playback (taasesituse) nupp (lehekülg 72)	Lülitab <b>Playbc</b> k (taasesituse) pildinäidikul sisse ja välja.
12	Live View (otseülekanne) nupp (lehekülg 35)	Lülitab Live View (otsevaate) pildinäidikul sisse ja välja.

#	Nimetus	Kirjeldus
13	Pildinäidik (lehekülg 35)	Võimaldab pilte ja videoklippe Live View (otsevaate) abil kaadrisse püüda ning vaadata neid <b>Playback</b> (taasesituse) režiimis ning võimaldab ühtlasi vaadata kogu menüüd.
14	©밀 Timer/ Burst (ajasti/ sarivõte) nupp (leheküliel 43, 45)	Võimaldab valida seadete Normal (normaalne), Self-Timer (ajasti), Self-Timer - 2 Shots (ajasti 2 - võtet) ja Burst (sarivõte) vahel.
15	Flash (välk) nupp (lehekülg 41)	Võimaldab valida erinevate säritusrežiimide vahel

### Kaamera ülaosa

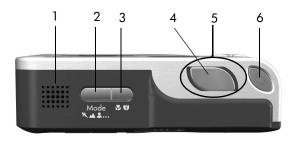

#	Nimetus	Kirjeldus
1		Kaamerahelide ja heliklippide esituseks.
2	Mode (režiim) nupp (lehekülg 45)	Võimaldab valida erinevate pildistamise režiimide vahel.

#	Nimetus	Kirjeldus
3	Macro (makro) nupp (lehekülg 38)	Võimaldab teil valida seadete Macro (makro), Super Macro (supermakro) ja Normal (normaalne) vahel.
4	Shutter (katik) nupp (leheküliel 31, 32)	Teeb pilti ja salvestab heli.
5	Toitetuli	Shutter (katik) nupu ümber.) Pidev—Kaamera on sisselülitatud. Aeglaselt vilkuv—Kaamera on väljalülitatud ja laeb patareid. Väljalülitunud—Kaamera on väljalülitatud.
6	<b>□ Video</b> nupp (lehekülg 34)	Alustab ja lõpetab videoklipi salvestamist.

# Kaamera esikülg, põhi ja kõrvaltvaade



#	Nimetus	Kirjeldus
1	Välk (lehekülg 41)	Annab paremaks pildistamiseks lisavalgust.
2	<b>Ajasti-</b> tuli (lehekülg 43)	Vilkuv punane—Self-Timer (ajasti) on aktiveeritud.
3	Mikrofon (lehekülg 32)	Salvestab (audio and video) heli.
4	USB pistikupesa (leheküliel 99, 102)	Võimaldab ühendada kaamera USB kaabli abil USBga ühilduva arvuti või printeriga.
5	©© Toiteadapteri pistikupesa (lehekülg 16)	Võimaldab ühendada HP vahelduvvoolu adapteri kaameraga, et kasutada kaamerat ilma patareita või laadida liitium-ioon laetavat patareid kaameras.

#	Nimetus	Kirjeldus
6	Kaameradoki pesa (lehekülg 165)	Võimaldab kinnitada kaamera lisaseadme HP Photosmart R-seeria kaameradoki külge.
7	Statiivi pesa	Võimaldab kinnitada kaamera statiivi külge.
8	Patarei/ mälukaardi luuk (leheküliel 13, 14)	Võimaldab ligipääsu sisestamaks ja eemaldamaks patareisid ja fakultatiivset mälukaarti.

#### Kaamera olekud


Teie kaameral on kolm põhiolekut, mis võimaldavad teil teatud toiminguid sooritada. Igal olekul on oma menüü, mille kaudu saate muuta kaamera seadeid või sooritada selle oleku toiminguid. Vt Kaamera menüüd leheküliel 28.

- Capture (võte)—Võimaldab teha pilte ja salvestada videoklippe. Täiendavat teavet oleku Capture kohta vt 2. peatükk: Ülesvõtete tegemine ja videoklippide salvestamine leheküliel 31.
- ▶ Playback (taasesitus) Võimaldab vaadata salvestatud pilte ja videoklippe. Täiendavat teavet oleku Playback (taasesitus) kohta vt 3. peatükk: Piltide ja videoklippide läbivaatamine leheküliel 71.

#### Kaamera menüüd

Kaameral on viis menüüd, mis nende olekute kehtestamisel ilmuvad kaamera tagaküljel asuvale pildinäidikule. Menüü kuvamisel võib saavutada ligipääsu teistele menüüdele kasutades ekraani ülaosas asuvaid sakke. Muude menüüde kuvamiseks kasutage nuppe ( ) soovitud menüü sakile jõudmiseks.

Capture (võtte) menüü kuvamiseks vajutage Live View (otseülekanne) nuppu Live View (otseülekanne) sisselülitamiseks ning seejärel vajutage nuppu Menu/OK. Otsetee saab kasutada siis, kui Live View (otsevaade) on väljalülitatud.

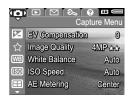

Sel juhul vajutage lihtsalt lülitile Menu/OK. Seda menüüd käsitleva teabe saamiseks vt Võttemenüü kasutamine leheküliel 50.

Playback 

(taasesitus) menüü kuvamiseks vajutage Playback 

(taasesitus) nuppu, mis lülitabki sisse Live View (otseülekanne), ning seejärel vajutage nuppu Menu/OK. Seda menüüd käsitleva teabe saamiseks vt Taasesituse menüü kasutamine leheküliel 77.



HP Instant Share ☑ (kohene vahetus) menüü kuvamiseks vajutage HP Instant Share ☑ (kohene vahetus) nuppu. Seda menüüd käsitleva teabe saamiseks vt HP Instant Share menüü kasutamine leheküliel 93.



Menüü Setup Menu (häälestusmenüü) kuvamiseks avage kõigepealt kas Capture (võte) menüü, Playback (taasesitus) menüü või HP Instant Share (kohene vahetus) menüü, seejärel Setup Menu (häälestusmenüü) sakkide



valimiseks kasutage ◀ ▶. Täiendava teabe saamiseks Setup Menu ९ (häälestus) menüü kasutamise kohta vt 6. peatükk: Häälestusmenüü kasutamine leheküliel 105.

Help Menu ? (spikrimenüü) kuvamiseks avage kõigepealt kas Capture (võte) menüü, Playback (taasesitus) menüü või HP Instant Share (kohene vahetus) menüü, seejärel Help Menu ? (spikrimenüü) sakkide valimiseks



kasutage (). Täiendava teabe saamiseks Help Menu () (häälestus) menüü kasutamise kohta vt järgmist lõiku.

#### Spikri kasutamine

Spikker 👩 pakub kaamera kasutamisel väärtuslikku abi ja kasulikke nõuandeid.

- 1 (spikrimenüü) sakini. Pildinäidikule ilmub Help Menu (spikrimenüü).
- 2 Kasutage nuppe, kui soovite mõnda spikri teemat lugemiseks esile tõsta.
- 3 Spikriteema kuvamiseks vajutage Menu/OK.
- 5 Spikriteemast lahkumiseks ja Help Menu ? (spikrimenüüsse) naasmiseks vajutage Menu/OK.

## Kaamera olekunäidud

Olekunäit ilmub mõneks sekundiks pildinäidikule iga kord, kui vajutate režiimi, fookuse, välgu või ajasti/ sarivõtte lülitile sel ajal, kui Live View (otsevaade) on välja lülitatud.



Nagu näidatud ka kõrvaloleval joonisel, ilmub vahetult vajutatud lüliti

seade määrangu tekstiline kirjeldus ekraani ülaosas. Selle all kuvatakse kehtivate võtterežiimide määrangute ikoonid, välk, fookus ja ajasti/sarivõte, kusjuures esile on tõstetud äsja vajutatud lüliti ikoon. Ekraani alumises osas kuvatakse mälukaardi olemasolu (seda näitab SD ikoon), patarei laetuse taset, veel mahtuvate piltide arvu ja pildikvaliteedi määranguid (antud juhul 4MP ja kaks tärni).

# 2. peatükk: Ülesvõtete tegemine ja videoklippide salvestamine

# Fotoülesvõtete tegemine

Pilte saab üles võtta peaaegu alati, kui kaamera on sisse lülitatud, olenemata sellest, mida pildinäidikul kuvatakse. Näiteks kui katiku lülitit vajutatakse menüü kuvamise ajal, tühistatakse menüü ja kaamera teeb ülesvõtte.

#### Fotoülesvõtete tegemiseks:

- Püüdke oma foto objekt pildinäidikul kaadrisse.
- 2 Hoidke kaamerat paigal (seda eriti suumi kasutamise ajal) ja vajutage kaamera ülaosas asuva katiku lüliti pooleldi alla.

  Kaamera mõõdab ning seejärel lukustab fookuse ja säritusaja (kui fookus on lukustatud, süttib AF näidikutuli ühtlase rohelise tulega, vt üksikasju Automaatfookuse kasutamine leheküliel 36).
- 3 Vajutage katiku lüliti täielikult alla ning tehke ülesvõte. Te kuulete ülesvõtte tegemise momendil katiku klõpsu.

Pärast pildistamist kuvatakse ülesvõetud pilti mõne sekundi vältel pildinäidikul. Seda nimetatakse kiirvaateks. Võite pildikiirvaates kustutada vajutades lülitile Menu/OK. Ülesvõetud pilte saate vaadata ka taasesitusrežiimis (vt Taasesituse kasutamine leheküliel 72).

MÄRKUS Kui vabastate peale ülesvõtte tegemist katiku lüliti pooleldi, säilivad eelmise pildi fookuse, särituse ja valge tasakaalustuse määrangud. Järgmise pildi tegemise ajal võib katiku lüliti täielikult alla vajutada ja järgmine foto jäädvustatakse eelmise fookuse, särituse ja valge tasakaalustuse määranguga. Selliselt võib sama fookuse, särituse ja valge tasakaalustusega arvukalt ülesvõtteid teha. Sellest on kasu kiirel pildistamisel.

#### Heli salvestamine piltide tegemisel

Fotoülesvõttele lisatava heliklipi lisamiseks on kaks võimalust:

- Heliklipi lisamine fotoülesvõttele hiljem või pildi tegemise ajal salvestatud heliklipi uuesti salvestamine. Juhiseid selle tegemiseks leiate Helisalvestus leheküliel 85.
- Heliklipi salvestamine fotoülesvõtte tegemise ajal, mida kirjeldatakse käesolevas lõigus. Seda võtet ei ole võimalik kasutada, kui kaamera on režiimis Panorama (panoraamvaade) või kui kasutate seadet Self-Timer (ajasti) või Burst (sarivõte).

Heliklipi pikkus võib olla kuni 60 sekundit.

- 1 Vajutage katiku lüliti täielikult alla ning tehke ülesvõte.
- 2 Heliklipi salvestumiseks hoidke katiku lülitit endiselt all. Salvestamise ajal ilmuvad aktiivsele displeile mikrofoni ikoon (♥) ja heliklipi sekundiloendur.
- 3 Salvestuse katkestamiseks tuleb veelkord vajutada katiku lülitile.

Salvestamise lõpetamiseks vabastage katiku lüliti, vastasel juhul salvestatakse heliklippi kuni 60 sekundit või kuni mälu täis saab, sõltuvalt sellest, kumb neist varem juhtub. Pärast salvestamist kuvatakse pilt mõne sekundi vältel kiirvaate pildinäidikul. Pildile lisatud heliklippi saab kustutada kiirvaate ajal vajutades lülitile Menu/OK.

Playback (taasesituse) režiimi võib kasutada salvestatud heliklippide ülekuulamiseks. Vt Taasesituse menüü kasutamine leheküliel 77. Uue heliklipi kustutamiseks kasutage Playback (taasesituse) menüü Record Audio (helisalvestuse) valikut. Vt Helisalvestus leheküliel 85.

#### Asendi sensor

Kaameras olev elektromehaaniline seade teeb kindlaks kas kaamerat hoitakse pildi ülesvõtmise ajal horisontaalselt või vertikaalselt. Kaamera kasutab selle sensori andmeid pildi salvestamise ajal automaatselt pildi õigesse asendisse pööramiseks.

**MÄRKUS** Pilte võib pöörata ka käsitsi **Playback** (taasesituse) menüü **Rotate** (pöötamise) valikus. Vt **Pööramine** leheküliel 86.

**MÄRKUS** Asendi sensor ei tööta, kui kaamera on **Panorama** (panoraam) ülesvõtterežiimis.

# Videoklippide salvestamine

**MÄRKUS** Videoklippide salvestamise ajal suum ei tööta. Seetõttu võib teil vajalikuks osutuda sätestada suumi enne videoklipi salvestamist.

Videoklipi salvestamine tähendab ka heliklipi salvestamist.

- 1 Püüdke oma video objekt näidikul kaadrisse.
- 2 Videosalvestuse käivitamiseks
  vajutage ja vabastage Video □
  nupp, mis asub kaamera peal. Nii
  Video □ näidiku tuli kui ka
  ajasti tuli jäävad pidevalt põlema.
  Kostub "videosalvestuse"
  helisignaal ja kui Live View
  (otseülekanne) on sisse lülitatud, kuvatakse pildinäidikule
  video □ ikoon, REC ja video sekundiloendur.
  (Vt Otsevaate kasutamine leheküliel 35.)
- 3 Videosalvestuse seiskamiseks vajutage ja vabastage Video r nupp uuesti; muidu salvestamine jätkub, kuni lõppeb kaamera mälu.

MÄRKUS Kui kaameras on sätestatud määrangud Self-Timer (ajasti) või Self-Timer - 2 Shots (ajasti - 2 võtet, vt lähemalt Ajasti määrangute kasutamine leheküliel 43), hakkab kaamera salvestama 10 sekundit pärast nupule Video vajutamist. Režiimis Self-Timer -2 Shots (ajasti - 2 võtet) salvestab kaamera siiski ainult ühe videoklipi.

Pärast salvestamise lõppu kuvatakse ülesvõetud pilti mõne sekundi vältel pildinäidikul. Töötlemise ajal saate videoklipi kustutada, vajutades lülitile Menu/OK.


**Playback** (taasesituse) režiimi saab kasutada salvestatud heliklippide ülekuulamiseks.

#### Otsevaate kasutamine

Pildinäidik võimaldab Live View (otsevaate) abil pilte ja videoklippe kaadrisse püüda. Live View (otseülekanne) aktiveerimiseks menüüde abil või kui pildinäidik on välja lülitatud, vajutage otseülekande nuppu. Live View (otseülekanne) väljalülitamiseks vajutage uuesti otseülekande nuppu.

**MÄRKUS** Live View (otsevaate) kasutamine tarbib märkimisväärselt toidet. Patareide säästmiseks kasutage pigem pildinäidikut.

Järgmine tabel annab kokkuvõtte kõigist menüü Live View (otsevaate) valikutest pildinäidikul, kui kehtivad kaamera vaikesätted ja fakultatiivne mälukaart on kaamerasse paigaldatud. Teiste määrangute muutmisel ilmuvad vastavad ikoonid Live View (otsevaate) näidikule.

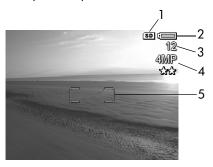

#	Ikoon	Kirjeldus	
1	SD	Näitab, et mälukaart on kaameras	
2	või	<ul> <li>Patareide laetustase nende kasutamisel (tegelikult näidatav ikoon sõltub teie kaamera patareide seisundist; vt Patareimõõdik leheküliel 160).</li> <li>Vahelduvvool HP vahelduvvooluadapteri või fakultatiivse HP Photosmart R-seeria kaameradoki kasutamisel.</li> </ul>	
3	12	Kaardile veel mahtuvate ülesvõtete hulk (sõltuvalt mälukaardil olevast vabast ruumist).	
4	4 MP **	Image Quality (pildikvaliteet) seade (vaikimisi 4MP **)	
5		Fookusesulud (vt Automaatfookuse kasutamine leheküliel 36)	

# Kaamera fokuseerimine Automaatfookuse kasutamine

Aktiivse Live View (otsevaate) näidiku keskel on kaks sulgu, mis näitavad pildistatava foto või salvestatava videoklipi fookuseala. (Vt Otsevaate kasutamine leheküliel 35.) Kui vajutate katiku nupu pooleldi alla, siis kaamera mõõdab ja lukustab fookuse sellesse fookuspiirkonda jäävate alade abil.

Kui kujutis on fookuses ja kaamera saab fookuse lukustada, muutub AF (automaatfookus) näidiku tuli püsivalt roheliseks ja Live View (otseülekanne) kuvale ilmub vähemalt üks paar rohelisi fookusesulud roheliseks. Kui aga kaameral ei õnnestu fokuseerida, muutuvad Live View (otsevaate) sulud punaseks ja AF näidik hakkab roheliselt vilkuma.

- Kui fookusesulud muutuvad punaseks ja AF näidikutuli vilgub, vabastage katiku lüliti, püüdke objekt uuesti kaadrisse ja vajutage seejärel katiku lüliti uuesti pooleldi alla. Kui fookusesulud muutuvad ka pärast mitmendat katset ikka punaseks ja AF näidikutuli vilgub, on valgust võibolla liiga vähe või fookusalal puudub piisav kontrast. Proovige fookuseluku nimelise võtte abil fokusseerida kaamera mõnele teisele samal kaugusel asuvale, kuid suurema kontrastsusega objektile ja seejärel püüdke Shutter (katik) nuppu vabastamata kaadrisse objekt, mida te alguses soovisite pildistada (vt Fookuseluku kasutamine leheküliel 38). Võimaluse korral tuleb ka enam tulesid põlema panna.
- Kui AF näidikutuli vilgub roheliselt, fookusesulud muutuvad punaseks ja Macro (makro) või Super Macro (supermakro) ikoon vilgub Live View (otseülekanne) kuval, on tegemist ühega alljärgnevast:
  - Kaamera on seatud Normal Focus (normaalfookuse) ulatusele, kuid tuvastab, et fookus on lähemal, kui normaalala. Kaamera ei tee ülesvõtet, kui ta fookust ei leia.
  - Kaamera määrang on Macro (makro, lähi-) fookusala, kuid fookus on lähemal või kaugemal kui makro fookusala. Kui kaamera fookust ei leia, ei tee ta ka ülesvõtet
  - Kaamera määrang on Super Macro (supermakro, ülilähi-) fookusala, kuid fookus on kaugemal kui Super Macro fookusala. Kui kaamera fookust ei leia, ei tee ta ka ülesvõtet.

#### Fookuseluku kasutamine

Fookuselukk võimaldab võtta fookusse objekti, mis ei asu pildi keskel või tegevust, mis praegu veel selles kohas ei toimu, eelfokuseerides kiiresti tulevase tegevuse piirkonna. Lisaks saate fookuseluku abil kiiremini pildistada tegevust, püüdes eelnevalt fookusesse ala, kus tegevus hakkab toimuma.

- 1 Püüdke oma foto objekt aktiivsel näidikul fookusesulgudesse.
- 2 Vajutage katiku lüliti säritusaja ja fookuse lukustamiseks pooleldi alla.
- 3 Hoidke katiku lüliti endiselt pooleldi all, kuni muudate või kohendate objekti asendit kaadris.
- 4 Vajutage katiku lüliti täielikult alla ning tehke ülesvõte.

# Fookuse ulatuse määrangute käsutamine

Macro ♥ (makro) nupp võimaldab valida kaamera kolme fookusseade vahel. Alljärgnev tabel kirjeldab kõiki kaamera fookusulatuse määranguid:

Määrang	Kirjeldus
Normaal- fookus	Seda tuleb kasutada, kui pildistatav objekt asub kaugemal kui 0,4 m. Automaatfookus toimib kaugustel 0,4 m kuni lõpmatus. See on fookuse vaikesäte.
Makro	Seda tuleb kasutada, kui tehakse lähivõtteid lähemal kui 0,4 m asuvatest objektidest. Selle määrangu puhul ei jäädvusta kaamera ülesvõtet enne, kui leiab fookuse (fookusesulud muutuvad Live View (otseülekanne) kuval punaseks ja AF näidikutuli vilgub roheliselt). Autofookuse ulatus on 0,18–0,5 m.

Määrang	Kirjeldus
Super Macro	Seda tuleb kasutada, kui tehakse lähivõtteid lähemal kui 0,18 m asuvatest objektidest. Selle määrangu puhul ei jäädvusta kaamera ülesvõtet enne, kui leiab fookuse (fookusesulud muutuvad Live View (otseülakanne) kuval punaseks ja AF näidikutuli vilgub roheliselt). Autofookuse ulatus on 0,06–0,25 m.

## Fookuseotsingu prioriteedi mõistmine

Kui kaamera fookuse seade on Normal Focus (normaalfookus) või Macro (makro), alustab ta fookuse otsimist viimasest fookuse asukohast. Selle muutmiseks saate siiski kasutada nuppe . See funktsioon on kasulik kui fookusealas on mitmeid erinevatel kaugustel asuvaid objekte.

- nupu hoidmine katiku nupu pooleldi alla vajutamise ajal paneb kaamera fookust otsima alates kaugeimast asendist [lõpmatus režiimis Normal Focus (normaalfookus), 0,4 m režiimis Macro (makro) ja 0,18 m režiimis Super Macro (supermakro)] ning seega seab kaamera fookuse suurema tõenäosusega mõnele taustal olevale objektile.
- nupu hoidmine katiku nupu pooleldi alla vajutamise ajal paneb kaamera fookust otsima alates lähimast asendist [0,4 m režiimis Normal Focus (normaalfookus), 0,18 m režiimis Macro (makro) ja 0,06 m režiimis Super Macro (supermakro)] ning seega seab kaamera fookuse suurema tõenäosusega mõnele esiplaanil olevale objektile.

## Suumi kasutamine

märkus Mida lähemale te pildi objektile suumite, seda enam võimendatakse kaamera väikseimaid liikumisi (seda nimetatakse "kaamera värinaks"). Nii et eriti telefoto suumi (3x) kasutades peaksite hoidma kaamerat väga hästi paigal, et vältida uduse pildi tegemist. Kui Live View (otseülekanne) kuvale ilmub väriseva käe ikoon (學), võiksite paigutada kaamera statiivile või stabiilsele pinnale, muidu võib pilt uduseks jääda.

## **Optiline suum**

**MÄRKUS** Optiline suum ei tööta videolõikude salvestamisel või **Super Macro** fookuspiirkonnas.

Optiline suum töötab samamoodi nagu traditsioonilise filmikaamera suum, mille puhul objektiiv liigub kaamera sees nii, et toob pildistatava objekti lähemale.

Objektiivi liigutamiseks lainurk (1x) ja teleobjektiivi (3x) asendite vahel vajutage Zoom Out [III] (suum välja) ja Zoom In [A] (suum sisse) Zoom (suumi) hooval.



## Digitaalsuum

**MÄRKUS** Digitaalsuum ei tööta panoraamülesvõtete tegemisel, videolõikude salvestamisel või **Super Macro** fookuspiirkonnas.

Erinevalt optilisest suumist ei kasuta digitaalsuum liikuvat objektiivi. Kaamera sisuliselt kärbib pilti, et jätta mulje 1,1x kuni 7x suuremast pildi objektist.

Suumige suumihoova lüliti ju suum sisse abil maksimaalse optilise suumiga lubatud suuruseni, seejärel vabastage lüliti.

2 Vajutage uuesti lülitit suum sisse i ja hoidke seda all, kuni jõuate pildinäidikul soovitud suuruseni. Fotole jääv ala on ümbritsetud kollase piirjoonega. Digitaalsel suumimisel muutub eraldusvõimet tähistav arv näidiku



- parempooleses osas väiksemaks. Kui näiteks 4 MP asemel kuvatakse 3,2 MP, siis tähendab see, et pildi mahtu vähendatakse 3,2 megapikslini.
- 3 Kui kollane raam on soovitud suurusega, vajutage ülesvõtte tegemiseks katiku lülitit.

Digitaalsuumi väljalülitamiseks ja optilise suumi juurde naasmiseks vajutage suumihooval ### suum välja, kuni digitaalsuumimine lõpeb. Vabastage ### lüliti suum välja ja seejärel vajutage seda uuesti.

MÄRKUS Digitaalsuum vähendab kujutise eraldusvõimet, seega on ülesvõte optilise suumiga võrreldes enam rasterdatud. Kui soovite pilti E-mail teel saata või veebilehele üles riputada, ei ole eraldusvõime vähenemine märgatav, kui aga on vaja tagada kõrgeimat kvaliteeti (nt printimisel), tuleks piirata digitaalsuumi kasutamist. Digitaalsuumi kasutamisel soovitame kasutada ka statiivi.

## Välgu määrangute valik

**MÄRKUS** Välk ei tööta, kui režiim **Panorama** (panoraam) või määrang **Burst** (sarivõte) on aktiivsed ning kui salvestatakse videoklippe.

Välgu nupp ‡ võimaldab valida kaamera erinevate välguseadete vahel. Välguseadete muutmiseks vajutage nupule välk ‡ seni, kuni soovitud seade kuvatakse pildinäidikule. Alljärgnev tabel kirjeldab kõiki kaamera välgumääranguid.

MÄRKUS Kui muudate välgumäärangut, jääb see säte kaameras püsima, kuni seda uuesti muudetakse või kaamera välja lülitatakse. Kui lülitate kaamera uuesti sisse, läheb välgumäärang vaikimisi algolekusse Auto Flash (automaatvälk). Kaamera taassisselülitamisel nupu Menu/OK allhoidmine taastab välgumäärangu, mis oli valitud enne kaamera väljalülitamist.

Määrang	Kirjeldus
Automaatvälk A4	Kaamera mõõdab valgustugevust ja käsutab vajadusel välku.
Punasilmsus	Kaamera mõõdab valgustugevust ja kasutab vajadusel välku koos punasilmsuse vähendusega (punasilmsuse vähenduse pikema kirjeldusega tutvumiseks vt allpool toodud MÄRKUST).
Välk sisselülitatud <b>4</b>	Kaamera kasutab kogu aeg välku. Kui valgus paistab objekti tagant, saate selle määrangu abil lisada valgust objekti ette. Seda nimetatakse "täitevälguks".
Välk väljalülitatud &	Välk ei tööta ka halbades valgustustingimustes.
Öövälk <b>9</b> 4	Kaamera kasutab vajaduse korral esiplaanil olevate objektide valgustamiseks välku (koos punasilmsuse vähendusega). Seejärel jätkub säritamine nagu välku poleks olnud, et saada pildile taust (punasilmsuse vähenduse pikema kirjeldusega tutvumiseks vt allpool toodud MARKUST).

#### MÄRKUS Punasilmsus on tingitud välgu

tagasipeegeldumisest pildistatava objekti silmadest, mistõttu ülesvõtetel võivad inimeste või loomade silmad näida punastena. Kui kasutate välgumäärangut koos punasilmsuse vähendusega annab kaamera välku kaks korda, mis viib punasilmsuse tekkimise võimaluse nii inimeste kui loomade pildistamise puhul miinimumini. Pildi tegemine punasilmsuse vähenduse abil võtab aega kauem, kuna katik hilineb lisavälgu tõttu. Lisaks tuleb pildistavatelt paluda teise välgu äraootamist.

**MÄRKUS** Punasilmsust saab vähendada ka ülesvõetud piltidelt kasutades **Playback** (taasesituse) menüü valikut **Remove Red Eyes** (punasilmsuse vähendus, vt lehekülg 82).

## Ajasti määrangute kasutamine

- Kinnitage kaamera statiivile või seadke see tasasele pinnale.
- 2 Vajutage ajasti/sarivõtte ♡ 및 lülitit kuni Self-Timer ♡ (ajasti) või Self-Timer 2 Shots ♡ (ajasti 2 võtet) ilmub pildinäidikule.
- 3 Püüdke objekt kaadrisse kas pildinäidiku või Live View (otsevaate) abil. (Vt Otsevaate kasutamine leheküliel 35.)
- **4** Järgmised kaks juhist sõltuvad sellest, kas teete ühte või kahte pilti või salvestate videoklippi.

#### Piltide puhul:

a. Vajutage katiku lüliti Focus Lock (fookuseluku) jaoks pooleldi alla (kaamera mõõdab ning seejärel lukustab fookuse ja säritusaja). Kaamera säilitab need määrangud kuni pildi tegemiseni. b. Vajutage katiku lüliti täielikult alla. Kui pildinäidik on sisse lülitatud, kuvatakse salvestuse alguseni jäänud sekundite arvu alates 10st sekundist. Kaamera esiküljel olev ajasti tuli vilgub enne pildi ülesvõtmist 10 sekundi jooksul. Kui viite kaamera režiimi Self-Timer - 2 Shots (sisse 2 - võtet), vilgub ajasti tuli veel mõne sekundi jooksul enne teise ülesvõtte tegemist.

MÄRKUS Kui vajutate koheselt katiku lüliti lõpuni alla ilma fookuselukku kasutamata, lukustab kaamera fookuse ja särituse vahetult enne 10 sekundi lõppu. Sellest on abi näiteks siis, kui üks või mitu pildistatavat liiguvad pildile 10 sekundilise ajastusperioodi jooksul.

**MÄRKUS** Self-Timer (ajasti) määrangu kasutamisel ei ole võimalik heli salvestada, küll aga võib helilõigu lisada hiljem (vt **Helisalvestus** leheküliel 85).

#### Videoklippide puhul:

Videosalvestuse käivitamiseks vajutage nupule video 🔁 ja vabastage see. Kui pildinäidik on sisse lülitatud, kuvatakse salvestuse alguseni jäänud sekundite arvu alates 10st sekundist. Kaamera esiküljel olev ajasti tuli vilgub enne salvestamist 10 sekundi jooksul.

**MÄRKUS** Kui kehtib määrang **Self-Timer** (ajasti) või **Self-Timer - 2 Shots** (ajasti 2 võtet), võib peale 10sekundilist viivitust salvestada ainult ühe videoklipi.

Videosalvestuse seiskamiseks vajutage ja vabastage video nuppu 🗁 uuesti; muidu salvestamine jätkub, kuni lõppeb kaamera mälu.

## Sarivõtte määrangu kasutamine

MÄRKUS Määrang Burst (sarivõte) ei tööta Panorama (panoraam) režiimis ega ka videoklippide salvestamise ajal. Burst (sarivõtte) määrangu kasutamisel ei ole võimalik heli salvestada, küll aga võib helilõigu lisada hiljem (vt Helisalvestus leheküliel 85). Määrangu Burst (sarivõte) ajal ei tööta ka välk.

Sarivõtte režiim võimaldab üles võtta umbes 5pilti järjest nii kiiresti kui kaamera seda võimaldab.

- 1 Vajutage ajasti/sarivõtte ♥□ nuppu kuni pildinäidikule ilmub Burst □.
- 2 Püüdke objekt kaadrisse ja vajutage katiku lüliti täiesti alla ja hoidke seda all. Kaamera teeb umbes 5 ülesvõtet nii kiiresti kui võimalik kuni katiku nupp vabastatakse.

Võtete tegemise ajal on pildinäidik välja lülitatud. Peale sarivõtte piltide tegemist ilmub kõik pildid kordamööda pildinäidikule.

## Võtterežiimide kasutamine

MÄRKUS Võtterežiim ei kehti videoklippide tegemisel.

Võtterežiimid on eelnevalt määratletud kaamera sätted, mis on optimaalsed teatud tüüpi kaadrite ülesvõtmisel ja mis nii annavad parima pildi kvaliteedi. Iga võtterežiimi puhul valib kaamera parimad sellised määrangud nagu ISO kiirus, F-arv (apertuur) ja katiku kiirus, mis on optimeeritud vastava kaadri või situatsiooni ülesvõtmiseks.

Võtterežiimi muutmiseks vajutage kaamera peal olevat režiimi nuppu, kuni soovitud võtterežiim ilmub olekukuvale. Teiseks võimaluseks on vajutada üks kord režiimi nupule ja soovitud võtterežiimi kerimiseks kasutada nuppe ( ). Alljärgnev tabel kirjeldab kõiki kaamera võtterežiimi määranguid.

Määrang	Kirjeldus
Auto	Kaamera ise valib kaadri jaoks parima F-arvu (apertuuri) ja katikukiiruse. Auto režiim töötab kõikides normaaltingimustes tehtud ülesvõtete puhul. See režiim on samuti tõhus, kui peate pilti kiirest tegema ja ei ole aega valida kaamera eri võtterežiime.
Tegevus	Kaamera kasutab pildi jäädvustamiseks suuremat katikukiirust ja suuremat ISO kiirust. Action (tegevus) režiimi on soovitav kasutada spordisündmustest, liikuvatest autodest ja muudest liikumisega seotud toimingutest piltide tegemisel.
Maastik A	Kaamera ühendab parema väljasügavuse saavutamiseks vajaliku suurema F-arvu kirkamate toonide saavutamiseks vajaliku suurema värvikülluse ja teravusega. Landscape (maastiku) režiimi on soovitav kasutada maastiku võtete ja selliste piltide puhul, kus peab perspektiivi tunnetama.
Portree	Kaamera ühendab tausta hägususe saavutamiseks vajaliku väiksema F-arvu loomulikumate toonide saavutamiseks vajaliku väiksema värvikülluse, kontrasti ja teravusega. Portrait (portree) režiimi ülesvõtete puhul, mille esiplaanil on enam kui üks inimene.
Rand & lumi	Režiim Beach & Snow (rand ja lumi) võimaldab teha ereda valguse käes välisvõtteid ja tasakaalustab kirgast valgustust.

Määrang	Kirjeldus
Päikese- loojang	Fookus algab lõpmatusest ja välgumääranguks on välk välja lülitatud. See režiim parandab loojanguvärvide värviküllasust ja säilitab kaadri soojad toonid muutes need oranžimaks.
Apertuuri prioriteet Av	Režiim Aperture Priority (apertuuri prioriteet) võimaldab valida F-arvu (apertuuri) määrangut Live View (otseülekanne) • abil, samal ajal valib kaamera ise parima katiku kiiruse. See laseb kontrollida välja sügavust (näiteks udustada tausta). Apertuuri prioriteedi režiimi saab kasutada apertuuri üle kontrolli saavutamiseks ülesvõtte tegemisel.
Panoraam	See režiim võimaldab pildistada rea üksteisele ruumiliselt järgnevaid pilte ühe panoraamitervikuna, kusjuures kaadrite liitmiseks kasutatakse arvutitarkvara. Panorama (panoraam) režiimi kasutatakse maastike, nagu mäeahelikud, või suuremate grupipiltide ülesvõtmiseks, mis ei mahu ühte kaadrisse. Selles režiimis tuleb välk sätestada määrangusse välk väljas. (Vt Panoraamrežiimi kasutamine leheküliel 48.) Saate kogu panoraamülesvõtet vaadata menüüs Playback (taasesitus) (vt Panoraami eelvaade leheküliel 86).

## Pildikvaliteet pika säritusaja puhul

Suuremate katiku kiiruste puhul teeb kaamera automaatselt teise särituse suletud katikuga, mõõtmaks ja vältimaks pildi müra (teralist väljanägemist). Neil juhtudel paistab säritus võtvat aega oodatust kaks korda kauem. Näiteks ühesekundilise särituse puhul jääb aktiivne näidik mustaks 2 sekundi jooksul, kuni säritatakse müravähenduskaadrit. See tähendab, et suurematel katiku kiirustel ei ole võimalik teha palju kiireid järjestikuseid ülesvõtteid.

#### Panoraamrežiimi kasutamine

MÄRKUS Kui HP Image Zone tarkvara ei ole Teie arvutisse paigaldatud, vt Kaamera kasutamine ilma HP Image Zone tarkvara installita leheküliel 114.

Panorama (panoraam) režiim võimaldab teha 2–5 ruumiliselt järjestikust ülesvõtet, mida saab kokku siduda nii, et need mahuksid ühele pildile. Panorama (panoraam) režiimi puhul võetakse kõigepealt üles üks pilt ja iga järgnev pilt lisatakse panoraamile vajutusega lülitile Menu/OK kuni jõutakse pildirea lõpuni või kuni võetakse üles viies panoraampildi jada kaader. Seejärel võib vaadata panoraami madala eraldusvõimega kujutist Playback (taasesitus) menüü Preview Panorama (panoraami eelvaade) valiku abil (vt lehekülg 86), samuti võib laadida panoraami pildirea arvutisse, et seal pildid ühendada ja seejärel panoraami vaadata või välja printida.

Kaamerale on kaasa pandud ArcSoft® Panorama Maker™ tarkvara, mis panoraamjada pildid nende nende allalaadimisel arvutis seob. Panorama Maker tarkvara installiti automaatselt teie arvutisse HP Image Zone tarkvara installi käigus (vt Tarkvara installimine leheküliel 19). Panoraampiltide jada laadimiseks kaamerast arvutisse nii, et ArcSoft Panorama Maker tarkvara seda siduda suudaks, vt Piltide arvutisse laadimine leheküliel 99.

### Piltide panoraamjada ülesvõtmine

1 Vajutage kaameraülaosas olevale režiimi nupule, kuni pildinäidikule ilmub Panorama (panoraam) režiim. Kaamera lülitub Live View (otseüleanne) režiimi, kusjuures pildinäidikule ilmub . Nüüd on kaamera



valmis panoraamvõtte jada esimese pildi ülesvõtmiseks.

**MÄRKUS** Panoraami pildid ühendatakse vasakult paremale, seega peab esimene pilt olema kõige vasakpoolsem.

2 Panoraamjada esimese ülesvõtte tegemiseks vajutage katiku lüliti alla. Peale Instant Review (kiirvaade) lülitub kaamera Live View (otseülekanne) režiimi, kusjuures pildinäidikule ilmub



- 3 Asetage kaamera nii, et saaks teha teise ülesvõtte. Pidage silmas läbipaistvat esimese pildi kujutist Live View (otsevaate) ekraani vasakpoolses kolmandikus, mis peab ühtima käesoleva kaadriga. Selle kujutise abil joondage oma teine pilt esimesega.
- 4 Teise ülesvõtte tegemiseks vajutage katiku lüliti alla. Pärast Instant Review-d (kiirvaade) lülitub kaamera Live View (otseülekanne) režiimi, kusjuures pildinäidikule ilmub 🔄 . Jälle ilmub eelmise pildi osaline kujutis



Live View (otsevaate) ekraani vasakpoolses kolmandikus to, mis võimaldab kolmandat pilti joondada.

- 5 Jätkake piltide lisamist panoraamjadasse või vajutage panoraamvõtte lõpetamiseks Menu/OK. Panoraamjada katkeb automaatselt peale viienda ülesvõtte tegemist.
- MÄRKUS Panoraami madala eraldusvõimega kujutise vaatamise juhistega tutvumiseks vt Panoraami eelvaade leheküliel 86.

## Võttemenüü kasutamine

Menüü Capture (võte) abil saate reguleerida paljusid kaamera määranguid, mis mõjutavad ülesvõetavate piltide ja videoklippide kvaliteeti.

1 Capture Menu (võttemenüü) kuvamiseks vajutage otseülekande nuppu ja seejärel vajutage Menu/OK Kui pildinäidik on juba välja lülitunud, võite lihtsalt vajutada Menu/OK.





- 2 abil saab Capture Menu (võttemenüü) valikuid läbi kerida.
- 3 Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage Menu/OK ja teile kuvatakse selle alammenüüd või kasutage nuppe, mille abil saab esiletõstetud valikut alammenüüsse minemata muuta.
- 4 Alammenüüs saab Capture Menu (võtte) menüü valiku määrangut muuta ja seejärel Menu/OK abil.
- Võttemenüüst Capture Menu väljumiseks tõstke esile valik
   EXIT (välju) ja vajutage Menu/OK.

6 Capture Menu (võttemenüü) seadete taastamiseks kaamera väljalülitamise eelsesse olekusse hoidke kaamera taassisselülitamisel all nuppu Menu/OK.

## Menüüvalikute spikker

Help... (spikker) on iga Capture (võte) alammenüü viimaseks valikuks. Valik Help... (spikker) pakub teavet menüüvaliku Capture (võte) ja selle määrangute kohta. Kui näiteks vajutada Menu/OK sel ajal kui Help... (spikker) on White

Will White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast
different colors. For example,
sunlight is bluer, while indoor
tungsten light is more yellow. In
some lighting conditions, or for
y to scroll. Press OK to exit.

Balance (valge tasakaalustuse) alammenüüs esile tõstetud, ilmub selline allpool toodud White Balance (valge tasakaalustuse) spikri kuva nagu kõrval näidatud.

Spikrit saab läbi kerida Aabil. Spikrist lahkumiseks ja naasmiseks soovitud Capture (võtte) alammenüüsse vajutage Menu/OK.

## Säritusväärtuse järelkorrektsioon

Keerulistes valgusoludes võib kasutada EV (Exposure Value) Compensation (särituse järelkorrektsiooni), mille abil saab kaamera automaatseid säritusmääranguid alistada.

EV Compensation (Särituse järelkompensatsioon) on kasulik selliste kaadrite puhul, kus on palju heledaid objekte (nagu valge maja lumisel tagapõhjal) või palju tumedaid objekte (nagu must kass tumedal tagapõhjal). Ilma särituse järelkompensatsioonita võivad paljud heledad objektid või paljud tumedad objektid muutuda halliks. Kaadri puhul, kus on palju heledaid objekte, tuleb heledama tulemuse saavutamiseks säritusväärtuse järelkompensatsioon viia positiivse arvuni. Kaadri puhul, kus on palju tumedaid objekte, tuleb säritusväärtuse järelkompensatsiooni vähendada.

- 1 Valige Capture Menu (võtte) menüüs (lehekülg 50) EV Compensation (säritusväärtuse järelkorrektsioon).
- 2 EV Compensation
  (säritusväärtuse järelkorrektsioon)
  menüüs kasutage ◀ ▶ muutmaks
  säritusväärtusi 0,33 astme kaupa
  vahemikus -3,0 kuni +3,0. Uus
  määrang kehtestub ka Live View
  (otsevaate) ekraanil, seega on
  võimalik näha uue sätte mõju pildile.



3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Capture Menu (võtte) menüüsse.

Kui määrang on erinev vaikesättest 0 (null), kuvatakse seda arvväärtust Live View (otseülekanne) ekraanil 🗷 ikooni kõrval.

Uus määrang kehtib selle muutmiseni või kaamera väljalülitamiseni. Kaamera taassisselülitamisel nupu Menu/ OK allhoidmine taastab välgumäärangu, mis oli valitud enne kaamera väljalülitamist.

#### Pildi kvaliteet

**MÄRKUS** See määrang ei kehti videoklippide salvestamisel.

See määrang võimaldab sätestada kaameraga võetavate piltide eraldusvõimet ja JPEG tihendust. Image Quality (pildi kvaliteedi) alammenüül on neli eelnevalt määratletud määrangut ning menüüvalik, mille abil saab luua oma kohandatud Image Quality (pildi kvaliteedi) määrangu.

MÄRKUS Kõiki Image Quality (pildi kvaliteedi) määranguid, peale VGA määrangu, näidatakse arvu ja tähise MP (megapikslid) abil, nt 4MP või 2MP. Mida suurem on megapikslite arv, seda kõrgem on eraldusvõime. VGA määrangu puhul on eraldusvõime 640 x 480 pikslit (0,25 MP), mis ongi kõike madalam eraldusvõime.

Image Quality (pildi kvaliteedi) tihendust näitavad tärnid. Mida enam tärne, seda väiksem on pildi tihendus ja seda kõrgem on kvaliteet. Ja vastupidiselt mida vähem tärne, seda suurem on pildi tihendus ja seda madalam on kvaliteet.

- 1 Valige Capture Menu (võttemenüüs, lehekülg 50) Image Quality (pildi kvaliteet).
- 2 Alammenüüs Image Quality (pildi kvaliteet) kasutage elnevalt määratletud sätete esile tõstmiseks või kasutage menüüvalikut Custom... (kohanda).



3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske
Capture Menu (võtte) menüüsse. Või kui menüüvalik
Custom... (kohanda) on esile tõstetud, vajutage Menu/OK ja minge alammenüüsse Custom Image Quality (kohanda pildi kvaliteeti, vt lehekülg 55).

Alljärgnev tabel aitab eelmääratletud Image Quality (pildi kvaliteedi) määranguid üksikasjalikumalt selgitada:

Määrang	Kirjeldus
4 MP ***	Piltide eraldusvõime on täielik ja eelmääratletud tihendus on madalaim. Selle sättega pildistatud fotod on parima kvaliteedi ja suurema värvitäpsusega, kuid nõuavad kõige enam mälu. Seda sätet soovitatakse juhul, kui kavatsete fotosid suurendada või printida suuremaid pilte kui 18 x 25 cm.

#### Määrang Kirjeldus

- 4 MP \*\* Piltide eraldusvõime on täielik ja tihendus on keskmine. Selle sättega tehtud pildid on kõrge kvaliteediga, kuid nõuavad vähem mälu kui ülaltoodud 4MP määrang. Seda sätet soovitatakse juhul, kui kavatsete fotosid suurendada või printida suurematena kui 18 x 24 cm.
- 2 MP \*\* Piltide eraldusvõime on 2 MP (keskmine) ja tihendus on keskmine. Selle määranguga tehtud pildid on kõrge kvaliteediga, kuid nõuavad vähem mälu kui eepsool kirjeldatud 4 MP määrang. Seda sätet soovitatakse kuni 13 x 18 cm suuruste piltide printimiseks.
- VGA ★★ Piltide eraldusvõime on 640 x 480 (madalaim) ja tihendus on keskmine. See on mälusäästlik säte, kuid piltide kvaliteet on madalam. See säte sobib hästi niisuguste piltide puhul, mida saadetakse meilitsi või riputatakse Internetti.

Image Quality (pildi kvaliteedi) määrang ei mõjuta mitte ainult piltide kvaliteeti, vaid ka kaamera sisemälus või fakultatiivsel mälukaardil salvestatavate piltide hulka. Kõrgema eraldusvõime ja madalama tihendusega pildid võtavad enam ruumi kui madalama eraldusvõime ja/või suurema tihendusega pildid. Nt kõrgeim eelmäärang 4 MP \*\*\* tähendab kõrget pildikvaliteeti, kuid vajab ka enam salvestusruumi kui järgmine madalam 4 MP \*\* määrang. Samadel põhjustel võib määrangu 2 MP \*\* või VGA \*\* korral mälusse salvestada tunduvalt rohkem pilte kui 4 MP \*\* puhul, kuid nende kvaliteet on ka viletsam.

Kaardile veel mahtuvate piltide hulka näidiku allservas värskendatakse iga uue määrangu esiletõstmisel. Lisainformatsiooni selle kohta, kuidas Image Quality (pildi kvaliteedi) määrang mõjutab teie kaamera mällu mahtuvate kaadrite hulka, vt Mälu maht leheküliel 173.

Uue määrangu ikoon (ülalolevas tabelis) ilmub Live View (otsevaate) ekraanile. Uus määrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on välja lülitatud.

**MÄRKUS** Digitaalsuumi kasutamisel muutub eraldusvõime lähemale suumimisel. Vt **Digitaalsuum** leheküliel 40.

#### Pildi kvaliteedi kohandamine

Kui valite valiku Custom... (kohanda) alammenüüst Image Quality (pildi kvaliteet), kuvatakse alammenüüd Custom Image Quality (kohanda pildi kvaliteeti). See alammenüü võimaldab valida sobivat Image Quality (pildi kvaliteedi) määrangut ning sätestada võetava pildi eraldusvõimet ja tihendust.

Alammenüü Custom Image Quality (kohanda pildi kvaliteeti) vaikesäteteks on Resolution (eraldusvõime) puhul 4 MP (täielik eraldusvõime) ja Compression (tihenduse) puhul \*\* (keskmine tihendus).

- Alammenüüs Image Quality (pildi kvaliteet, lehekülg 52) valige Custom... (kohanda).
- 2 Abil saab eraldusvõime ja tihenduse alammenüüsid omavahel vahetada.
- 3 Kasutage lüliteid Resolution (eraldusvõime) või Compression (tihenduse) määrangute muutmiseks. Alljärgnevad tabelid aitavad neid määranguid lähemalt selgitada.



#### Eraldusvõime määrangud

4 MP—Täielik eraldusvõime; seetõttu on kvaliteet kõrgeim

2 MP-2 MP (keskmine) eraldusvõime

VGA-640 x 480 (madalaim) eraldusvõime; madalaim kvaliteet

MÄRKUS Kõrgema tihenduse puhul väheneb pildi kvaliteet.

#### Tihenduse määrangud

- ★ —Kõrgeim tihendus; kõige mälusäästlikum, minimaalne kvaliteet
- \*\* Keskmine tihendus
- \*\*\* Madal tihendus
- \*\*\*\*—Väike või puuduv tihendus; seetõttu kõige rohkem mälumahtu vajav (parim määrang pildi redigeerimiseks)
- 4 Image Quality (pildi kvaliteedi) kohandatud määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Capture Menu (võtte) menüüsse.

Kohandatud Image Quality (pildi kvaliteedi) määrang ilmub Live View (otsevaate) ekraanile. Uus määrang kehtib selle järjekordse muutmiseni ka siis, kui kaamera on välja lülitatud.

**MÄRKUS** Digitaalsuumi kasutamisel muutub eraldusvõime lähemale suumimisel. Vt **Digitaalsuum** leheküliel 40.

## Valge tasakaalustus

Erinevad valgusolud pakuvad erinevaid värvitoone. Näiteks on päiksevalgusel sinakam varjund samal ajal kui lambivalgus sisetingimustes annab kollakama varjundi. Kaadrid, kus domineerib üks värv, võivad vajada valge tasakaalustuse määrangu reguleerimist nii, et kaamera annaks värve edasi täpsemini ja tagaks, et välge jääks lõplikul pildil ikkagi valgeks. Valge tasakaalustust saab reguleerida ka efektide saavutamise huvides. Määrang Sun (päike) võib anda pildile soojema varjundi.

- 1 Valige Capture Menu (võtte) menüüs (lehekülg 50) White Balance (valge tasakaalustus).
- 2 White Balance (valge tasakaalustuse) alammenüüs kasutage määrangu esiletõstmiseks . Uus määrang kehtestub ka Live View (otsevaate) ekraanil, seega on võimalik näha uue sätte mõju pildile.



3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Capture Menu (võtte) menüüsse.

Alljärgnev tabel aitab määranguid üksikasjalikumalt selgitada:

Määrang	Kirjeldus
Auto	Kaamera tuvastab valgustuse automaatselt ja täpsustab tasakaalustust. See on vaikesäte.
Sun (päike)	Kaamera tasakaalustab värvi, eeldades, et pildistatakse väljas päikese käes või eredas valguses pisut pilvistes tingimustes.

Määrang	Kirjeldus
Shade (vari)	Kaamera tasakaalustab värvi, eeldades, et pildistatakse väljas varjus, hämaruses või tumeda pilvituse või videviku tingimustes.
Lambivalgus	Kaamera tasakaalustab värvi, eeldades, et pildistatakse hõõg- või halogeenlambi valgel (mis on enamasti koduseks valgustuseks).
Fluorestsents	Kaamera tasakaalustab värvi, eeldades, et pildistatakse fluorestsentsvalguses
Käsitsi —	Kaamera arvutab kohandatud valge tasakaalustuse sõltuvalt teie sihtobjektist (vt järgmist alalõiku).

Kui määrang on erinev vaikesättest Auto, kuvatakse (ülaltoodud tabelis oleva) määrangu ikooni Live View (otsevaate) ekraanil.

Uus määrang kehtib selle muutmiseni või kaamera väljalülitamiseni. Kui lülitate kaamera välja, lähtestatakse White Balance (valge tasakaalustuse) määrang uuesti Auto (automaatseks). Kaamera taassisselülitamisel nupu Menu/OK allhoidmine taastab välgumäärangu, mis oli valitud enne kaamera väljalülitamist.

#### Valge tasakaalustus käsitsi

Kui valite seade Manual (käsitsi), kuvatakse ekraan Manual White Balance (valge tasakaalustus käsitsi). Näidiku otsevaate osa kuvab viimati tehtud sätte käsitsi valge tasakaalustuse värvivarjundit.



MÄRKUS Eelmise käsitsi valge tasakaalustuse määrangu taastamiseks, vajutage määrangus Manual White Balance Menu/OK ilma katiku lülitit vajutamata.

#### Käsitsi valge tasakaalustuse muutmiseks:

- 1 Suunake kaamera valgele või hallile objektile (nagu paber) veendudes, et see valge või hall objekt kataks kogu ekraani.
- 2 Vajutage katiku lülitit (kaamera ei tee ülesvõtet). Kaamera arvutab kohandatud valge tasakaalustuse sõltuvalt fookusesulgude vahele jäävast alast. Arvutamise ajal kuvatakse tekst PROCESSING... (töötlemine). Pärast arvutuse lõppu muutub värvivarjund otsevaates vastavaks uuele käsitsi valge tasakaalustuse määrangule ja kuvatakse tekst WHITE BALANCE SET (valge tasakaalustus on määratud).
- 3 Vajadusel korrake juhist 1 ja 2 kuni saavutate soovitud käsitsi valge tasakaalustuse määrangu.
- 4 Kui jääte määranguga Manual (käsitsi) rahule, vajutage dialoogist Manual White Balance (käsitsi valge tasakaalustatusest) väljumiseks ja Capture (võtte) menüüsse naasmiseks Menu/OK.

#### ISO kiirus

MÄRKUS See määrang ei kehti videoklippide salvestamisel.

Selle määrangu abil saab reguleerida kaamera valgustundlikkust. Kui ISO Speed (ISO kiiruse) määrang on vaikesäte Auto (automaatne), valib kaamera pildistamiseks sobivaima ISO kiiruse.

Madalam ISO kiirus annab pildile kõrgema kvaliteedi ja viib teralisuse ja muud häired miinimumini, kuid toob kaasa ka aeglasema katiku kiiruse. Ülesvõtete tegemisel ilma välguta halvemates valgustustingimustes ISO 100 juures, tuleks kasutada statiivi. Vastukaaluks lubavad suuremad ISO arvud kõrgemat katikukiirust ning neid saab kasutada, kui pildistatakse välguta hämaras või jäädvustatakse kiiresti liikuvaid objekte. Kõrgemad ISO-kiirused toovad kaasa enam teralisust (või müra), mis omakorda vähendab kvaliteeti.

- Valige Capture Menu (võtte) menüüs (lehekülg 50) ISO Speed (ISO kiirus).
- 2 ISO Speed (ISO kiiruse) alammenüüs kasutage määrangu esiletõstmiseks
- 3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Capture Menu (võtte) menüüsse

Kui määrang on erinev vaikesättest Auto, kuvatakse selle arvväärtust Live View (otsevaate) ekraanil.

Uus määrang kehtib selle muutmiseni või kaamera väljalülitamiseni. Kui lülitate kaamera välja, lähtestatakse ISO Speed (ISO kiiruse) määrang uuesti Auto (automaatseks). Kaamera taassisselülitamisel nupu Menu/OK allhoidmine taastab välgumäärangu, mis oli valitud enne kaamera väljalülitamist.



#### **AE** mõõtmine

MÄRKUS See määrang ei kehti videoklippide salvestamisel.

See säte võimaldab määrata millises alas kaamera mõõdab ja arvutab säritust.

- Valige Capture Menu (võtte) menüüs (lehekülg 50)
   AE Metering (AE mõõtmine).
- 2 Alammenüüs AE Metering (AE mõõtmine) kasutage määrangu esiletõstmiseks
- → Average

  ✓ Center-Weighted

   - Spot

  Help...

  Large area in center of screen is used to calculate exposure.
- ➤ . Uus määrang rakendub menüü ka taga oleval Live View (otseülekanne) kuval, seega on võimalik näha uue määrangu mõju pildile.
- 3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Capture Menu (võtte) menüüsse.

Alljärgnev tabel aitab määranguid üksikasjalikumalt selgitada:

Määrang	Kirjeldus
Keskmine	Kaamera kasutab särituse mõõtmiseks ja arvutamiseks kogu kaadrisse jäävat ala. Seda määrangut tuleb kasutada siis, kui soovite, et särituse arvutamisel võetaks arvesse kõike kaadrisse jäävat.
Kese keskel	Kaamera kasutab särituse mõõtmiseks ja arvutamiseks suurt ala kaadri keskel. See määrang on otstarbeks siis, kui ülesvõtte objekt asub kaadri keskel. Säritus põhineb enam objektil kui selle ümbrusel. See on vaikesäte.

#### Määrang Kirjeldus



Punktkoht Kaamera kasutab särituse mõõtmiseks ja arvutamiseks väikest ala kaadri keskel. See määrang on otstarbekas siis, kui kaadri tagapõhi on valgustatud või kui ülesvõtte objekt on ülejäänud tagapõhjaga võrreldes väga tume või väga hele. Seda seadet kasutades püüdke pildi objekt näidiku keskel olevate sulgude vahele, seejärel vajutaae katiku lüliti säritusaja ja fookuse keskpunkti järgi lukustamiseks pooleldi alla. Seejärel kujundage kaader oma suva järgi ringi ja vajutage katiku lüliti täiesti alla. MÄRKUS: Sellise määrangu kasutamisel võivad mõned pildi osad säritusaega ületada ja osad jääda säritusaja puudujääajaa.

Kui uus määrang on erinev vaikesättest Center-Weighted (kese keskel), kuvatakse (ülaltoodud tabelis oleva) määrangu ikooni Live View (otsevaate) ekraanil.

Uus määrang kehtib selle muutmiseni või kaamera väljalülitamiseni. Kui lülitate kaamera välja, lähtestatakse AE mõõtmise määrang uuesti vaikesättele Center-Weighted (kese keskel). Kaamera taassisselülitamisel nupu Menu/OK allhoidmine taastab välgumäärangu, mis oli valitud enne kaamera väljalülitamist.

## Kohanduv valgustus

MÄRKUS See määrang ei kehti Panorama (panoraam) režiimis ega videoklippide puhul.

See seade balansseerib pildi heledate ja tumedate alade suhet, jättes alles pehmed kontrastid, kuid pehmendades teravaid kontraste. Mõningaid pildi alasid muudetakse heledamaks, samas kui teised jäetakse puutumata. Siin on näide sellest, kuidas Adaptive Lighting (kohanduv valgustus) võib pilti parendada:

## Ilma Adaptive Lighting (kohanduva valgustuseta):



Adaptive Lighting (kohanduva valgustuse) kasutamisel:



Adaptive Lighting (kohanduv valgustus) on kasulik järgnevates situatsioonides:

- Piltide ülesvõtmisel väljas, kui päike ja vari vahelduvad
- Pilvistel päevadel, kui taevas tugevalt "helgib"
- Sisevõtete puhul, kui kasutatakse välku (välgu efekti pehmendamiseks või tasandamiseks)
- Taustvalgusega kaadrite puhul, kui objekt on tavalise välgu jaoks liiga kaugel

**MÄRKUS** Kui Adaptive Lighting (kohanduv valgustus) on sisse lülitatud, võtab pildi salvestamine mälusse enam aega, sest kaamera töötleb pilti enne selle salvestamist.

Adaptive Lighting (kohanduvat valgustust) võib kasutada välguga või välguta, kuid seda ei soovitata kasutada välgu asemel. Erinevalt välgust ei mõjuta Adaptive Lighting (kohanduv valgustus) särituse seadeid, seega võivad heledamaks muudetud alad sisaldada "müra" või näida teralistena ning tavavälgu või statiivita tehtud sise- või öövõtted võivad olla udused.

- Valige Capture Menu (võtte) menüüs (lehekülg 50) Adaptive Lighting (kohanduv valgustus).
- 2 Alammenüüs Adaptive Lighting (kohanduv valgustus) kasutage määrangu esiletõstmiseks





3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Capture Menu (võtte) menüüsse.

Alljärgnev tabel aitab määranguid üksikasjalikumalt selgitada:

Määrang	Kirjeldus
Off (väljalüli- tatud)	Kaamera töötleb pilte normaalselt. See on vaikesäte.
Madal	Kaamera muudab pildi tumedad piirkonnad heledamaks.
Kõrge	Kaamera muudab tuntaval määral pildi tumedad piirkonnad heledamaks.

Kui määrang on erinev vaikesättest Off (väljas) kuvatakse (ülaltoodud tabelis oleva) määrangu ikooni Live View (otsevaate) ekraanil.

Uus määrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on välja lülitatud.

#### Värv

Selle määrangu abil saab sätestada millise värviga ülesvõtted tulevad. Kui seada Color (värv) asendisse Sepia, jäävad pildile pruunikad toonid ning pildid paistavad vanade või vanamoodsatena.

- MÄRKUS Kui ülesvõte jäädvustati kas Black & White (mustvalge) või Sepia määrangus, ei saa pilti hiljem Full Color (täisvärvile) tagasi reguleerida.
- Valige Capture Menu (võtte) menüüs (lehekülg 50) Color (värv).
- 2 Alammenüüs Color (värv) kasutage määrangu esiletõstmiseks . Uus määrang rakendub menüü ka taga oleval Live View (otseülekanne) kuval, seega on võimalik näha uue määrangu mõju pildile.



3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Capture Menu (võtte) menüüsse.

Uus määrang kehtib selle muutmiseni või kaamera väljalülitamiseni. Kaameri väljalülitamisel lähtestatakse määrang Color (värv) uuesti vaikesättele Full Color (täisvärv). Kaamera taassisselülitamisel nupu Menu/OK allhoidmine taastab välgumäärangu, mis oli valitud enne kaamera väljalülitamist.

#### Värviküllastus

Selle sätte abil saab määrata millise värviküllastusega ülesvõtted tulevad.

- Valige Capture Menu (võtte) menüüs (lehekülg 50) Saturation (värviküllastus).
- 2 Saturation (värviküllastuse) alammenüüs kasutage sobiva määrangu esiletõstmiseks



3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Capture Menu (võtte) menüüsse.



Alljärgnev tabel aitab määranguid üksikasjalikumalt selgitada:

Määrang	Kirjeldus
Madal	Muudab värve tuhmimaks, andes objektile "loomulikuma" välimuse.
Keskmine	Värvitoonid on normaalse värviküllastusega. See on vaikesäte.
Kõrge +	Rõhutab kirkamaid värvitoone kaadris. Välitingimustes maastike pildistamisel võib värviküllastuse abil muuta taevast sinisemaks või päikeseloojangut oranžimaks.

Kui määrang on erinev vaikesättest Medium (keskmine) kuvatakse (ülaltoodud tabelis oleva) määrangu ikooni Live View (otsevaate) ekraanil.

Uus määrang kehtib selle muutmiseni või kaamera väljalülitamiseni. Kaamera väljalülitamisel lähtestatakse Saturation (värviküllastuse) määrang uuesti Auto (automaatseks). Kaamera taassisselülitamisel nupu Menu/OK allhoidmine taastab välgumäärangu, mis oli valitud enne kaamera väljalülitamist.

#### **Teravus**

MÄRKUS See määrang ei kehti videoklippide salvestamisel.

Selle seade abil saab määrata kui teravad kujutised ülesvõttel tulevad.

- Valige Capture Menu (võtte) menüüs (lehekülg 50) Sharpness (teravus).
- 2 Alammenüüs Sharpness (teravus) kasutage sobiva määrangu esiletõstmiseks
- 3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Capture Menu (võtte) menüüsse.



Alljärgnev tabel aitab määranguid üksikasjalikumalt selgitada:

Määrang	Kirjeldus
Madal 💠	Kujutise servad on pehmemad, väiksema teralisusega (või müraga). Seda seadet saate kasutada pehmemate, loomulikumate kujutise servadega portreepiltide tegemiseks.
Keskmine	Kujutiste servad on normaalse teravusega. See on vaikesäte.
Kõrge <b>∢</b> ≻	Kujutiste servad on rõhutatult teravad. See seade võib olla abiks välistingimustes maastike pildistamisel, kuid pildid on teralisemad (või seal on enam müra).

Kui määrang on erinev vaikesättest Medium (keskmine) kuvatakse (ülaltoodud tabelis oleva) määrangu ikooni Live View (otsevaate) ekraanil.

Uus määrang kehtib selle muutmiseni või kaamera väljalülitamiseni. Kaamera väljalülitamisel lähtestatakse Sharpness (teravuse) määrang uuesti Medium (keskmiseks). Kaamera taassisselülitamisel nupu Menu/OK allhoidmine taastab välgumäärangu, mis oli valitud enne kaamera väljalülitamist.

## Kuupäeva ja kellaaja jäädvustamine

**MÄRKUS** See määrang ei kehti **Panorama** (panoraam) režiimis ega videoklippide puhul.

See määrang jäädvustab ülesvõtte tegemise kuupäeva või ülesvõtte tegemise kuupäeva ja kellaaja pildi alumisse vasakpoolsesse nurka. Date & Time Imprint (kuupäeva ja kellaaja jäädvustamise) määrangu valimisel jäädvustatakse kuupäev või kuupäev ja kellaaeg kõikidele järgmistele piltidele, kuid mitte varem võetud piltidele.

MÄRKUS Kui ülesvõte on tehtud aktiivsete määrangute Date Only (ainult kuupäev) või Date & Time (kuupäev ja kellaaeg) kehtides, ei saa jäädvustatud kuupäeva ja kellaaega pildilt hiljem eemaldada.

MÄRKUS Pildi pööramisel Playback Menu (taasesituse) menüüvaliku Rotate (pööramine) korral (lehekülg 77), pööratakse koos pildiga ka jäädvustatud kuupäeva või kuupäeva ja kellaaega.

- 1 Valige Capture Menu (võtte) menüüs (lehekülg 50) Date & Time Imprint (kuupäeva ja kellaaja jäädvustamine).
- 2 Alammenüüs Date & Time Imprint (kuupäeva ja kellaaja jäädvustamine) kasutage määrangu esiletõstmiseks



3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Capture Menu (võtte) menüüsse.

Alljärgnev tabel aitab määranguid üksikasjalikumalt selgitada:

Määrang	Kirjeldus
Off (väljalüli- tatud)	Kaamera ei jäädvusta pildile ei kuupäeva ega kuupäeva ja kellaaega.
Date Only (ainult kuupäev)	Kaamera jäädvustab kuupäeva iga järgneva pildi alumisse vasakpoolsesse nurka.
Date & Time (kuupäev ja kellaaeg)	Kaamera jäädvustab kuupäeva ja kellaaja iga järgneva pildi alumisse vasakpoolsesse nurka.

Kui määrang on erinev vaikesättest Off (väljas) kuvatakse (ülaltoodud tabelis oleva) määrangu ikooni Live View (otsevaate) ekraanil.

Uus määrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on välja lülitatud.

# peatükk: Piltide ja videoklippide läbivaatamine


Salvestatud pilte ja videoklippe saate kaameras vaadata Playback (taasesituse) režiimi abil. Playback (taasesituse) režiimis pilte üle vaadates võib kasutada Print [27] lülitit, et valida välja pildid automaatseks trükkimiseks järgmisel korral, kui kaamera ühendatakse arvutiga või otse HP Photosmart või PictBridge'iga ühilduva printeriga. Vt Piltide valimine printimiseks leheküliel 74. Playback (taasesituse) režiimis võib suumi hoova abil vaadata pisipilte või suurendada võtteid nii, et neid saaks kaameras täpsemalt vaadata. (Vt Pisipiltide vaatamine leheküliel 75 ja Piltide suurendamine leheküliel 76.

Lisaks võimaldab Playback Menu (taasesituse menüü) pilte ja videoklippe kustutada, pilte töödelda, nt punasilmsust vädendada, pilte pöörata ja saada HP Image Advice (pildisoovitusi, st pilte puudutavat analüüsi sellistes küsimustes nagu fookus, säritus jms, kui ülesvõtmisel on tekkinud probleeme). Selliste küsimuste ja muu puhul vt Taasesituse mentiii kasutamine leheküliel 77.

## Taasesituse kasutamine

- Playback (taasesituse) aktiveerimiseks vajutage Playback
   (taasesituse) lülitit. Pildinäidikul kuvatakse viimati tehtud
   või läbivaadatud pilt või videoklipp.
- 2 Kasutage ( ), kui soovite oma pilte ja videoklippe läbi kerida. Vajutage ja hoidke all mõlemat lülitit ( ), kui soovite kiiremini kerida.
- MÄRKUS Piltidele ja videoklippidele lisatud heliklipid käivituvad automaatselt peale pildi või videoklipi kuvamist 2 sekundi jooksul. ▲ ▼ abil võib reguleerida heliklipi hääletugevust.
- 3 Pildinäidiku väljalülitamiseks pärast piltide ja videoklippide läbivaatamist vajutage uuesti lülitit Playback ☐ (esita).

Taasesituse ajal kuvatakse lisateavet iga pildi või videoklipi kohta. Järgmine tabel kirjeldabki seda teavet.

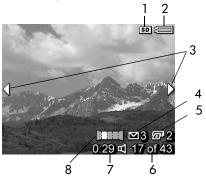

#	Ikoon	Kirjeldus
1	SD	Kuvatakse ainult siis kui kaamerasse on sisestatud fakultatiivne mälukaart.
2	või	<ul> <li>Patareide laetustase nende kasutamisel (tegelikult näidatav ikoon sõltub teie kaamera patareide seisundist; vt Patareimõõdik leheküliel 160).</li> <li>Vahelduvvool HP vahelduvvooluadapteri või fakultatiivse HP Photosmart R-seeria kaameradoki kasutamisel.</li> </ul>
3	<b>1</b>	Kuvatakse paari esimese sekundi jooksul peale Playback (taasesituse) režiimi sisenemist, näitamaks, et saate muudele piltidele või videoklippidele liikuda ( ) abil.
4	⊠ 3	Näitab, et see pilt on valitud saatmiseks 3 sihtpunkti HP Instant Share (kohese vahetuse) abil (vt 4. peatükk: HP kohese vahetuse kasutamine leheküliel 87).
5	<b>2</b> 2	Näitab, et pilt on valitud 2 koopia printimiseks (vt Piltide valimine printimiseks leheküliel 74).
6	17 of 43 (14. 43st)	Näitab mälukaardil olevate piltide ja videoklippide koguarvust käesoleva pildi või videoklipi järjekorra numbrit.
7	0:29 ᡌ või 답	<ul> <li>Näitab konkreetse heli- või videoklipi pikkust.</li> <li>Näitab, et käesoleva pildi juures on ka heliklipp.</li> <li>Näitab, et tegemist on videoklipiga.</li> </ul>
8	1 1111	Näitab, et käesolev pilt on panoraamjada ülesvõtte teine pilt, mis jäädvustati režiimis Panorama (panoraam).

## Kõikide piltide andmete kokkuvõtlik ekraan

Viimase pildi vaatamisel vajutades ilmub ekraan, mis näitab võetud piltide arvu ja seda, kui palju pilte veel võtta saab. Loendureid, mis näitavad printimiseks valitud pilte ja HP Instant Share (kohese vahetuse) abil edastatavaid pilte,



kuvatakse ekraani ülemises vasakpoolses nurgas ja ikoone, mis tähistavad fakultatiivset mälukaarti, kui see on paigaldatud (SD ikoon), ning patarei taseme ikooni kuvatakse ekraani ülemises parempoolses nurgas.

## Piltide valimine printimiseks

Kaamera tagaküljel asuv Print [] lüliti võimaldab sätestada automaatseks väljaprindiks soovitud piltide eksemplaride arvu järgmisel kaamera otseühendamisel arvutiga või otse suvalise HP Photosmart või PictBridge'iga ühilduva printeritega.

MÄRKUS Print lüliti abil võib valida ainult üksikuid panoraamjada pilte väljaprindiks. Isegi siis kui valite kõik panoraamjada pildid ühekaupa väljatrükiks lüliti Print abil, prinditakse ainult neid üksikuid pilte välja, kui ühendate järgmisel korral kaamera oma arvuti või printeriga. Kogu panoraamjada väljaprindi suhtes vt Panoraamide printimine leheküliel 101.

Print 🗊 lülitit saate kasutada sel ajal, kui pildinäidikule kuvatakse pilti või on olemas juurdepääs menüüdele Playback (esitus) või HP Instant Share Menu (kohese jagamise menüü).

Pildi otseprintimiseks valimine:

- 1 Vajutage lülitit Print 2.
- 2 Kasutage , kui soovite määrata prinditavate piltide eksemplaride arvu. Koopiate maksimaalne arv on 99. Alumisse parempoolsesse nurka ilmub printeri ikoon koos printimiseks sätestatud eksemplaride arvuga.



Kui ühendate kaamera järgmine kord oma arvuti või printeriga, prinditakse teie valitud pildid automaatselt välja (vt 5. peatükk: Piltide laadimine ja printimine leheküliel 99).

### Pisipiltide vaatamine

Pisipiltide vaatamine võimaldab vaadata võetud pilte ja salvestatud videoklippe üheksa pildi ja videoklipi avakaadriga pisipildina ekraanil.

- **MÄRKUS** Pisipildi vaates kuvatakse kõiki panoraamjada võtteid eraldi. Kogu panoraamjada väljaprindi eelvaate suhtes vt Panoraami eelvaade leheküliel 86.



2 () abil saab kerida horisontaalselt eelmise või järgmise pisipildi suunas.

- 3 abil saab kerida vertikaalselt ülemise või alumise pisipildi suunas.
- 4 Pisipildi vaatest väljumiseks ja menüüsse Playback (taasesitamine) naasmiseks vajutage Menu/OK. Aktiivset pilti või videoklippi (mida ümbritses pisipildi vaates kollane raam) kuvatakse täies mahus pildinäikul uuesti.

Iga pisipildi all olev HP Instant Share 

(kohese vahetuse) ikoon näitab, et see pilt on valitud saatmiseks ühele või enamale HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaadile, printeri 
ikoon näitab, et see on valitud väljaprintimiseks, panoraami 
ikoon näitab, et tegemist on osaga panoraamjadast, 
video 

ikoon näitab, et tegemist on videoklipiga, ja heliklipi 
ikoon näitab, et pildile on lisatud heliklipp.

#### Piltide suurendamine

**MÄRKUS** See funktsioon toimib ainult piltide puhul, see ei toimi videoklippide puhul. See funktsioon on kasutatav üksnes vaatamisel ja ei muuda pilti tegelikult.

1 Režiimis Playback (taasesitus, lehekülg 72) vajutage tähisele Magnify ℚ (suurenda, nagu suum sisse ♠) suumi hooval. Aktiivset pilti suurendatakse automaatselt 2x. Kuvatakse suurendatud pildi keskosa ning



- neli noolt, mis näitavad, et saate suurendatud pilti neljas suunas kerida.
- 3 Suurenduse tõstmiseks või vähendamiseks võib kasutada suum sisse ja suum välja.

4 Magnify (suurendamise) vaatest väljumiseks ja menüüsse Playback (taasesitamine) naasmiseks vajutage Menu/OK. Pildinäidikul näidatakse jälle aktiivset pilti.

## Taasesituse menüü kasutamine

Playback Menu (taasesituse) menüü võimaldab pilte või videoklippe kustutada, pilte taastada, vormindada kaamera sisemälu või fakultatiivset mälukaarti ning eemaldada piltidelt punasilmsust. Lisaks võib selle abil saada juurdepääsu HP Image Advice (pildisoovitustele, st pilte puudutavat analüüsi sellistes küsimustes nagu fookus, säritus jne), vaadata kõiki piltide või videoklippide ülesvõtmise ajal kehtinud sätteid, salvestada pildile lisatavat heliklippi, pöörata pilti ja eelvaates vaadata panoraamjada ülesvõtteid.

- 1 Taasesitusmenüü Playback Menu kuvamiseks vajutage Menu/OK sel ajal, kui olete Playback (taasesituse) režiimis. Kui te parajasti ei ole Playback (taasesituse) režiimis, vajutage kõigepealt Playback ☐ (taasesitus), seejärel Menu/OK.
- 2 Pildinäidiku vasakus servas olevate Playback Menu (taasesituse) selle menüüvaliku esiletõstmiseks, mida soovite kasutada, kasutage . . Käesolevas osas kirjeldatakse edaspidi Playback (taasesituse) menüü valikuvõimalusi.
- 3 Soovitud pildile või videoklipile saate liikuda ♠ abil. Sellest on kasu, kui soovite sama toimingut sooritada mitme pildi või videoklipiga, nt mitme pildi või videoklipi kustutamisel.
- 4 Esiletõstetud valiku Playback Menu (taasesitus) valimiseks vajutage Menu/OK.

5 Playback Menu (taasesituse) menüüst lahkumiseks saab kasutada mitut moodust. Kui te kohe peale menüüsse Playback Menu (taasesitus) sisenemist otsustate, et ei soovi midaai muuta, vajutage Menu/OK ja te lahkutegi sellest menüüst. Peale Playback Menu (taasesituse) menüü kasutamist võite liikuda pildinäidiku ülaosas asuvate sakkide abil mõnda teise menüüsse. Samuti võib valida valiku 🗢 Exit (lahku) ja vajutada Menu/OK. Kui soovite naasta režiimi Playback (taasesitus) või lülitada kaamera mõnda teise olekusse, vajutage vastavale kaamera tagakaanel olevale lülitile.

Järgmisest tabelist leiate kokkuvõtte kõigist menüü Playback (taasesituse) valikutest ja menüü Playback Menu (taasesituse) kuvamise ajal iga pildi paremasse allnurka ilmuvast teabest.





Videoklipp kuva 1:



Videoklipp kuva 2:



#	Ikoon	Kirjeldus
1	10	Delete (kustuta) – Pakub alammenüüd, mille abil saab kustutada aktiivset pilti või videoklippi, kogu panoraamülesvõtte pildijada, kõiki pilte ja videoklippe, vormindada sisemälu või fakultatiivse mälu kaarte ning taastada viimasena kustutatud pilt. (Vt Kustutamine leheküliel 81.)
2	ඡ	Remove Red Eyes (punasilmsuse eemaldamine)  – Korrigeerib efekti, mis näitab inimeste ja loomade silmi punastena. (Vt Punasilmsuse vähendus leheküliel 82.)
3	€	Image Advice (pildisoovitused) – Pakub pilte puudutavat analüüsi sellistes küsimustes nagu fookus, säritus jne. Samuti annab soovitusi, kuidas parendada samasuguseid pilte edaspidi. (Vt Pildisoovitused leheküliel 83.)
4	①	Image Info (pildiinfo) – Võimaldab vaadata kõiki pildi ülesvõtmise ajal kehtinud määranguid. (Vt Pildiinfo leheküliel 83.)
5	<b>P</b>	Record Audio (helisalvestus) – Salvestab pildile lisatava heliklipi. (Vt Helisalvestus leheküliel 85.)
6	깜	Rotate (pööra) – Pöörab aktiivset pilti 90 kraadi päripäeva. (Vt Pööramine leheküliel 86.)
7	M	Preview Panorama (panoraami eelvaade) – Kuvab aktiivse panoraami madala eraldusvõimega ühendatud kujutist. (Vt Panoraami eelvaade leheküliel 86.)
8	<b>t</b>	EXIT (lahku) – Viib menüüst <b>Playbac</b> k (taasesitus) välja.

#	Ikoon	Kirjeldus
9	4 MP ★★	Näitab pildi tegemise ajal kehtinud Image Quality (pildi kvaliteedi) määranguid või on videoklipi puhul tühi. (Vt Pildi kvaliteet leheküliel 52.)
10	0:29	Nähtav, kui pildile on lisatud heliklipp, kusjuures heliklipi pikkus kuvatakse ikoonist vasakule.
11	14 of 43 (14. 43st)	Näitab kaamera sisemälus või kaamerasse paigaldatud fakultatiivsel mälukaardil olevate piltide ja videoklippide koguarvust käesoleva pildi või videoklipi järjekorra numbrit.
12		Näitab, et käesolev pilt on panoraamjada ülesvõtte teine pilt, mis jäädvustati režiimis Panorama (panoraam). (Vt Panoraamrežiimi kasutamine leheküliel 48.)
13	⊠ 3	Näitab, et käesolev pilt on valitud saatmiseks 3 adressaadile HP Instant Share (kohese vahetuse) abil. (Vt 4. peatükk: HP kohese vahetuse kasutamine leheküliel 87.)
14	<b>2</b> 2	Näitab, et pilt on valitud 2 koopia printimiseks. (Vt Piltide valimine printimiseks leheküliel 74.)
15	3/15/ 2004	Näitab kuupäeva, mil tehti käesolev pilt või salvestati videoklipp.
16	0:37 답	Nähtav, kui on tegemist videoklipiga, kusjuures videoklipi pikkus kuvatakse ikoonist vasakule.

#### **Kustutamine**

Kui valida Playback Menu (taasesituse) menüüs (lehekülg 77) valik Delete (kustuta), kuvatakse alammenüüd Delete (kustuta). Alammenüü Delete (kustuta) pakub järgmisi valikuid:



- Cancel (loobu)—Viib tagasi
   Playback Menu (taasesituse) menüüsse ilma midagi kustutamata.
- This Image (see pilt)—Kustutab praegu kuvatava pildi või videoklipi.
- MÄRKUS Kui kustutatakse panoraamjada keskel olev kaader, eemaldatakse ka kõik panoraami koos hoidvad ühendused, mistõttu panoraamjada lõhutakse. Selle pildid on käsitletavad iseseisvate ülesvõtetena. Kui kustutatakse siiski vaid panoraamjada esimene või viimane komponent ja vähemalt kaks ülesvõtet jääb panoraamjadasse alles, säilitatakse ka panoraamjada.
- Entire Panorama Sequence (kogu panoraamjada)—
   Kustutab kõik antud panoraamjada pildid.
- All Images on (in Memory/on Card) (kõik pildid mälus/ kaardil)—Kustutab kõik pildid ja videoklipid sisemälust või paigaldatud fakultatiivselt mälukaardilt.
- Format (Memory/Card) (vorminda mälu/kaart)—
  Kustutab kõik kas kaamera sisemälus või paigaldatud
  fakultatiivsel mälukaardil olevad pildid, videoklipid ja failid
  ning vormindab seejärel mälukaardi või sisemälu.
- Undelete Last (taasta viimane)—Taastab viimase kustutatud pildi.

MÄRKUS Taastada saab ainult kõige viimast operatsiooni, sh kogu panoraamjada. Kui aga jätkatakse uue toiminguga, nt lülitatakse kaamera välja või tehakse uus ülesvõte, on kustutus jäädav ja pilti enam taastada ei saa.

Samuti ei saa taastada operatsiooni Delete All Images (kustuta kõik pildid).

Soovitud käsu esiletõstmiseks kasutage \_ ja vajutage siis selle valimiseks Menu/OK.

#### Punasilmsuse vähendus

**MÄRKUS** See valik on saadaval välgu abil võetud piltide puhul.

Menüüs Playback Menu (taasesitus, lehekülg 77), valides Remove Red Eyes (punasilmsuse vähendus) hakkab kaamera koheselt töötlema pilti, eemaldades seal esinevat punasilmsust. Punasilmsuse vähenduse protsess võtab mõne sekundi jagu aega. Peale tootlemise lõppu kuvatakse korrigeeritud pilt koos Remove Red Eyes (punasilmsuse vähenduse) alammenüüga, mis pakub kolme valikut:

- Save Changes (salvesta muutused)—Salvestab muutused ja naaseb Playback Menu (taasesituse) menüüsse.
- View Changes (näita muutusi)—Kuvab muutusi, kusjuures punasilmsuse suhtes korrigeeritud kohtade ümber on rohelised kastid. Pilti saab suumida ja kerida. Menüüsse Remove Red Eyes Menu (punasilmsuse vähendus) naasmiseks vajutage Menu/OK.
- Cancel (loobu)—Viib tagasi Playback Menu (taasesituse) menüüsse ilma punasilmsuse muudatusi salvestamata.

#### **Pildisoovitused**

**MÄRKUS** See menüüvalik ei ole saadaval videoklippide ja kaamerasse kopeeritud piltide puhul.

Menüüs **Playback Menu** (taasesitus, lehekülg 77) valides **Image Advice** (pildisoovitused), kontrollib kaamera selliseid pilte puudutavaid küsimusi nagu fookus, säritus jne.

Kui ilmneb probleeme, kuvatakse pildinäidikul vastava analüüsi tulemused tuues välja probleemi, selle põhjuse ja järgmiste piltide jaoks soovitava lahenduse vastavalt kõrvaltoodud näitele. Kui leitakse üle ühe pilti puudutava probleemi,

6-of Image Advice
FOCUS: This image may be out of focus if a tripod was not used. It was taken in low light with the flash set to Flash Off, causing a long exposure. Long exposures often cause images to be blurry because it is hard to hold the camera still for more than 1/60 of ▼ to scroll. Press OK to exit.

kuvatakse kahe kategooria ühte kõige tõsisemat probleemi.

Image Advice (pildisoovituste) ekraanist lahkumiseks vajutage Menu/OK.

#### **Pildiinfo**

Menüüs Playback Menu (taasesitus, lehekülg 77) peale Image Info (pildiinfo) valimist, kuvataksegi Image Info (pildiinfo) ekraan. See võimaldab vaadata kõiki näidatava pildi või videoklipi ülesvõtmise ajal kehtinud määranguid.

Alljärgnev tabel selgitab menüüvaliku **Image Info** (pildiinfo) avamisel iga pildi kohta antavat teavet.



MÄRKUS Alumises paremas nurgas kuvatav kolmes viimases reas antav teave on täpselt sama, mis on menüü Playback Menu (taasesitus) puhul.

#### # Kirjeldus

- 1 Kõik võtterežiimi mittevaikesätted [Action (tegevus), Landscape (maastik), Portrait (portree), Beach/Snow (rand/lumi), Sunset (päikesepaiste), Aperture Priority (apertuuri prioriteet), Panorama (panoraam)].
- 2 Flash (välgu) mittevaikesätted [Red-Eye (punasilmsuse vähendus), Flash On (välk sisse lülitatud), Flash Off (välk välja lülitatud), Night (öövõte)] ja Focus (fookuse) mittevaikesätted [Macro (makro), Super Macro (supermakro)]
- 3 Capture Menu (võtte) menüü mittevaikesätted
- 4 F-arv (apertuur), katiku kiirus ja EV Compensation (särituse järelkompensatsiooni) määrang
- 5 ISO kiiruse määrang
- 6 Kuvatakse ainult siis kui kaamerasse on sisestatud fakultatiivne mälukaart
- 7 Pildifaili nimetus sisemälus või fakultatiivsel mälukaardil

#	Kirjeldus
8	Pildifaili maht sisemälus või fakultatiivsel mälukaardil
9	Lisaks Image Quality (pildikvaliteet) määrangule ja kuupäevale esitatakse Imago Info (ülesvõtteandmed) kuval aeg, mil see pilt tehti või videolõik salvestati.

#### Helisalvestus

MÄRKUS See menüüvalik ei ole videoklippide puhul kättesaadav

Heliklipi salvestamiseks pildi juurde, millele ei ole eelnevalt heliklippi lisatud:

- 1 Menüüs Playback Menu (taasesitus, lehekülg 77) valige Record Audio (heli salvestamine). Helisalvestus käivitub koheselt peale selle menüükasu valimist. Salvestamise ajal kuvatakse mikrofoni ♀ ikooni ja heliklipi järelejääva aja sekundiloendurit.
- 2 Salvestuse seiskamiseks vajutage Menu/OK; vastasel korral salvestatakse heli, kuni kaamera mälu saab otsa. Kui helisalvestus seisatakse, kuvatakse ekraanil menüüd Playback Menu (taasesitus).
- **MÄRKUS** Heliklippe saab lisada panoraamjada üksikpildile, kuid seda ei saa lisada ühendatud panoraamjada tervikule.

Kui pildinäidikul kuvatavale ülesvõttele on heliklipp lisatud, siis Record Audio (helisalvestuse) valimisel kuvatakse hoopis Record Audio (helisalvestuse) alammenüüd. Record Audio (helisalvestuse) alammenüül on mitmeid valikuid:

 Keep Current Clip (säilita käesolev klipp)—Säilitab olemasoleva heliklipi ja viib tagasi Playback (taasesituse) menüüsse.

- Record New Clip (salvesta uus klipp)—Hakkab uut heliklippi salvestama, mis asendab eelmise.
- Delete Clip (kustuta klipp)—Kustutab olemasoleva heliklipi ja viib tagasi Playback (taasesituse) menüüsse.

#### **Pööramine**

**MÄRKUS** See menüüvalik ei ole saadaval videolõikude ja liikumatute piltide puhul, mis võeti olekus **Panorama** (panoraam).

Kui vajutate Playback (esituse) menüü puhul (vt lehekülg 77) Rotate, siis pööratakse kuvatavat pilti 90 kraadi päripäeva. Pilt esitatakse uues asendis. Seejärel võite vajutada pildi uuesti pööramiseks Menu/OK nii palju kordi kui vaja soovitud asendi saamiseks. Menüüst Rotate (pööramine) väljumisel salvestub pilt uues asendis.

### Panoraami eelvaade

**MÄRKUS** See menüüvalik on kättesaadav ainult panoraami piltide puhul.

Preview Panorama (panoraami eelvaade) kuvab aktiivse panoraamjada madala eraldusvõimega ühendatud kujutist.

- 1 🌓 abil saab panoraamjada ühte pilti läbi kerida.
- 2 Menüüs Playback Menu (taasesitus, lehekülg 77) valige Preview Panorama (panoraami eelvaade).

Kõigepealt kuvatakse panoraamjada keskosa, kusjuures ekraani servad kärbivad keskosast vasakule ja paremale jäävat osa. abil on võimalik pilti paremale ja vasakule kerida, et saaks kogu panoraami üle vaadata. Preview Panorama (panoraami eelvaate) valikust väljumiseks ja menüüsse Playback (taasesitamine) naasmiseks vajutage Menu/OK.

## 4. peatükk: HP kohese vahetuse kasutamine

Sellel kaameral on põnev funktsioon HP Instant Share (kohene vahetus). Selle funktsiooni abil saate kaameras valida pildid, mida saadetakse automaatselt paljudele adressaatidele, kui kaamera järgmisel korral ühendatakse arvutiga. Näiteks saate valida kaameras pilte, mida võite automaatselt saata meiliaadressidele (ka rühmale saatmise loetelu korral), võrgualbumitele või teistele võrguteenustele juba järgmisel korral, kui ühendate kaamera arvutiga.

MÄRKUS Saadavad võrguteenused on regiooniti erinevad.

Kui olete teinud kaameraga pilteon HP Instant Share (kohese vahetuse) kasutamine äärmiselt lihtne!

- 1 Häälestage kaamera HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) menüü vastavalt kirjeldusele järgmises osas, mis alqab leheküla 88.
- 2 Kui soovite saata pilte teatud adressaatidele, on teil võimalus seda teha HP Instant Share (kohese vahetuse) abil ning HP Instant Share (kohese vahetuse) menüü kaudu. Kõigepealt vt HP Instant Share menüü kasutamine leheküliel 93 ja seejärel vt Kõikide piltide valimine HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatid leheküliel 94 või Üksikpiltide valimine HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatid leheküliel 96.

3 Ühendage oma kaamera arvutiga ja laadige pildid arvutisse vastavalt selgitusele Piltide arvutisse laadimine leheküliel 99. Kui pildid on arvutisse laaditud, saadetakse nad automaatselt õigetele HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatidele.

MÄRKUS Külastage veebilehte www.hp.com/go/instantshare ja näete, kuidas HP Instant Share funktsioneerib.

# Kaamera kohese jagamise menüü häälestamine

Enne HP Instant Share (kohese vahetuse) funktsiooni kasutamist, tuleb häälestada kaamera HP Instant Share Menu (kohese jagamise) menüü. Alljärgnevalt on toodud selle toimingu selgitus.

- **MÄRKUS** Selleks toiminguks on teil Windows iga arvutis vaja internetiühendust. Macintosh arvuti kasutajatel internetiühendusega arvutit vaja ei ole.
- **MÄRKUS** Kui kaamerasse on paigaldatud fakultatiivne mälukaart, tuleks eelnevalt veenduda, et kaameras olev mälukaart ei ole lukustatud ja sellel on vaba ruumi.
- Veenduge, et HP Image Zone tarkvara on teie arvutisse installeeritud (vt lehekülg 19).
- 2 Lülitage kaamera sisse ja vajutage HP Instant Share lülitile kaamera tagaküljel.

Kui olete valinud **HP Instant Share Setup...**  $\underline{S}$  (kohese vahetuse häälestuse), ilmub pildinäidikule teade, mis palub teil kaamera arvutiga ühendada.

- **MÄRKUS** Kui arvuti töötab kaamera ühendamisel arvutiga operatsioonisüsteemis Windows XP, kuvab dialoogiboks käsu **Select the program to launch for this action** (vali programm selle tegevuse käivitamiseks). Klõpsake selle dialoogiboksi sulgemiseks **Cancel** (tühista).
- 4 Kaamerat saab arvutiga ühendada kas kaamerale kaasa pandud spetsiaalse USB kaabli või fakultatiivse HP Photosmart R-seeria kaameradoki abil:
  - Ühendage kaamera arvutiga USB kaabli abil, kusjuures kaabli laiem ots tuleb ühendada arvutisse ja kaabli kitsam ots kaamera küljel asuva kummiluugiga kaetud USB pistikupesasse.



 Ühendage kaamera arvutiga fakultatiivse HP Photosmart R-seeria kaameradokiga asetades kaamera dokki ja vajutades kaameradoki lülitit salvesta/prindi @/√.

See aktiveerib Teie arvutis kaamera HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) menüü häälestamise viisardi. Teie arvuti jaoks sobivate juhiste saamiseks vt Adressaatide häälestamine Windows arvuti puhul leheküliel 90 või Adressaatide häälestamine Macintosh arvuti puhul leheküliel 91.

## Adressaatide häälestamine Windows arvuti puhul

- 1 Dialoogiboksis Welcome (teretulemast) klõpsake Start.
- 2 Ilmub ekraan Set Up Your HP Instant Share Destinations (häälesta kohese jagamise adressaadid). Loendisse lisatakse kõik eelnevalt häälestatud HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaadid. Klõpsake Create (loo) uue adressaadi lisamiseks kaamera HP Instant Share Menu (kohese vahetuse menüüsse).
- 3 Ilmub dialoogiboks Go Online (loo ühendus) paludes teil ühendus võtta oma internetiteenuse pakkujaga. Kui te internetis veel ei ole, looge ühendus ja klõpsake Next (edasi).
- 4 Turvalisele HP Instant Share kontole sisselogimiseks:
  - Esmakordsel HP Instant Share kasutamisel kuvatakse dialoogiboksi One-Time Setup (ühekordne häälestus) -Region and Terms of Use (kasutuspiirkond ja kasutustingimused). Valige oma piirkond ning nõustuge kasutustingimustega ka jätkamiseks klõpsake Next (edasi). Seejärel registreerige vastavalt juhistele turvaline HP Instant Share (kohese vahetuse) konto.
  - Kui olete varem HP Instant Share (kohest vahetust) kasutanud, logige oma olemasolevale HP Instant Share kontole sisse

Jätkamiseks klõpsake Next (edasi).

5 Valige oma adressaadi jaoks HP Instant Share Service (kohese vahetuse teenus). Klõpsake Next (edasi) ja järgige juhiseid ning häälestage teenus, mida kasutatakse selle adressaadi valimisel.

- 6 Adressaadi teenuse häälestuse lõpetamisel naasete Set Up Your HP Instant Share Destinations (häälesta kohese jagamise adressaadid) ning adressaatide loendisse ilmubki uus adressaat.
- MÄRKUS Konfigureerida võib kuni 34 HP Instant Share adressaati (st selliseid sihtkohti nagu individuaalsed elektronposti aadressid või rühmale saatmise loendid), mida säilitatakse kaamera HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) menüüs.
- 7 Klõpsake Create (loo) ja lisage uus adressaat (korrates ülaltoodud juhiseid 2, 5 ja 6) või valige adressaat ja toimige ühel järgneval moel:
  - Adressaadi andmete muutmiseks klõpsake Edit (redigeeri).
  - Adressaadi kustutamiseks klõpsake Remove (eemalda).
- 8 HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatide lisamise lõpetamisel klõpsake Save to my camera (salvesta minu kaamerasse). Uued adressaadid salvestatakse kaamera HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) menüüsse. Kui arvuti kinnitab, et need on kaamerasse salvestatud, ühendage kaamera arvutist lahti.

## Adressaatide häälestamine Macintosh arvuti puhul

1 Ekraanil Modify Share Menu (vahetuse menüü muutmine) kuvatakse loendisse kantud HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaate. Klõpsake Add (lisa) uue adressaadi lisamiseks kaamera HP Instant Share Menu (kohese vahetuse menüüsse).

- 2 Ilmub ekraan New Share Menu Item (uus vahetusmenüü adressaat). Sisestage Menu Item Name (adressadi nime) väljale adressaadi nimetus ja toimige ühel alljärgneval moel:
  - Valige Use my local e-mail application (kasuta minu kohalikku e-maili rakendust), mis edastab pildid otse adressaadi e-maili aadressile ilma HP Instant Share (kohese vahetuse) funktsiooni kasutamata.
  - Valige Use HP Instant Share e-mail and services (kasuta HP kohese vahetuse e-maili ja teenuseid) ning looge selle abil HP Instant Share adressaadi sihtkoht.
- 3 Klõpsake OK uue adressaadi lisamiseks kaamera HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) menüüsse. Te naasete Modify Share Menu (vahetuse menüü muutmise) ekraanile ja uue adressaadi nimi ilmub sihtkohtade loendisse.
- MÄRKUS Konfigureerida võib kuni 34 HP Instant Share adressaati (st selliseid sihtkohti nagu individuaalsed elektronposti aadressid või rühmale saatmise loendid), mida säilitatakse kaamera HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) menüüs.
- 4 Klõpsake Add (lisa) ja lisage uus adressaat (korrates juhiseid 2 ja 3) või valige adressaat ja toimige ühel järgneval moel:
  - Adressaadi andmete muutmiseks klõpsake Edit (redigeeri).
  - Adressaadi kustutamiseks klõpsake Remove (eemalda).
- 5 Adressaatide lisamise lõpetamisel klõpsake Update Camera (värskenda kaamerat). Uued adressaadid salvestatakse kaamera HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) menüüsse. Kui arvuti kinnitab, et need on kaamerasse salvestatud, ühendage kaamera arvutist lahti.

### HP Instant Share menüü kasutamine

Kui olete menüü HP Instant Share Menu (kohese vahetuse menüü) oma kaameras häälestanud (vt lehekülg 88), võitegi kasutada menüüd HP Instant Share Menu. Kui vajutate kaamera HP Instant Share [7] (kohese vahetuse) lülitit, ilmub pildinäidikule viimati võetud või vaadatud pilt. Akna paremale poolele kuvatakse ka HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) menüü. Alljärgnev tabel kirjeldab iga HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) menüüvalikut, nagu toodud järgmises HP Instant Share aknas.



#	Ikoon	Kirjeldus
1	ā	Share All Images (saada kõik pildid) võimaldab kõiki sisemälus ja fakultatiivsel kaardil olevaid pilte saata valitud adressaatidele.
2	✓	Märge näitab, et praegu kuvatava pildi jaoks on valitud sihtkoht. (Iga pildi jaoks võite valida mitu sihtkohta.)
3	≽∑	Meili aadressid, mis häälestati antud HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) näidismenüü puhul.

#	Ikoon	Kirjeldus
4	<b>(2)</b>	Sihtkohaks seadistatud veebisait. Teist tüüpi sihtkohtadel võivad olla erinevad ikoonid.
5	N N	HP Instant Share Setup (kohese vahetuse häälestus) võimaldab lisada menüüsse HP Instant Share meiliaadresse ja muid HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) sihtkohti. (Vt Kaamera kohese jagamise menüü häälestamine leheküliel 88.)

## Kõikide piltide valimine HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatid

Kõikide sisemälus või fakultatiivsel mälukaardil olevate piltide valimisel edastamiseks HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatidele:

- 2 abil tõstke esile Share All Images (edasta kõik pildid).
- 3 Alammenüü Share All Images (edasta kõik pildid) kuvamiseks vajutage Menu/OK.



#### MÄRKUS Kui te ei ole HP Instant Share (kohese vahetuse)

adressaate/sihtkohti häälestanud, kuvatakse teade, mis pakub teile abi adressaatide häälestamisel. HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatide häälestamisel järgige neid juhiseid. 

valitud adressaadi kõrvale ja 🗸 ilmub adressaadi kohale. Tühistamiseks vajutage veelkord Menu/OK.

- 5 Juhist 4 korrake iga järgmise HP Instant Share (kohese vahetuse) sihtkoha/adressaadi valimiseks, kui soovite talle kõiki oma kaamera sisemälus või fakultatiivsel mälukaardil olevaid pilte edastada.

- 8 Ühendage oma kaamera arvutiga ja laadige pildid arvutisse vastavalt selgitusele Piltide arvutisse laadimine leheküliel 99. Kui pildid on arvutisse laaditud, saadetakse nad automaatselt HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatidele. Macintosh arvutite kasutajad peavad lisama HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatidele täpsema sihtkoha informatsiooni enne, kui nende teateid saab edastada.

## Üksikpiltide valimine HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatid

- MÄRKUS Iga pilti võib valida suvalise arvu HP Instant Share (kohese vahetuse) sihtkohtade jaoks. Siiski ei saa te valida videoklippe ühegi HP Instant Share (kohese vahetuse) sihtkoha jaoks ja panoraamjada pildid, mis on valitud HP Instant Share (kohese vahetuse) sihtkohtade jaoks, saadetakse üksikute piltidena.
- 1 Lülitage kaamera sisse ja seejärel vajutage lülitit HP Instant Share (kohene vahetus).
- 2 abil saab HP Instant Share Menu (kohese vahetuse) menüüs kerida soovitud sihtkohani, nt e-postiaadress.
- 3 HP Instant Share (kohese vahetuse) sihtkohtade valimiseks kasutage kerige ◀ ▶ nuppude abil soovitud pildini.
- 5 Teiste HP Instant Share (kohese vahetuse) sihtkohtade valimiseks korrake juhiseid 3 ja 4.
- 6 Liikuge abil teistele piltidele ja korrake iga pildi HP Instant Share (kohese vahetuse) sihtkoha valimiseks juhiseid 3 ja 5. abil saab kõiki pilte läbi kerida ja kontrollida nende sihtkohti.
- 7 Kui olete kõik HP Instant Share (kohese vahetuse) sihtkohtadele edastamiseks soovitud pildid valinud, vajutage HP Instant Share (kohese vahetuse) menüüst väljumiseks.

8 Ühendage oma kaamera arvutiga ja laadige pildid arvutisse vastavalt selgitusele Piltide arvutisse laadimine leheküliel 99. Kui pildid on arvutisse laaditud, saadetakse nad automaatselt õigetele HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatidele. Macintosh arvutite kasutajad peavad lisama HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatidele täpsema sihtkoha informatsiooni enne, kui nende teateid saab edastada.

## Kuidas HP Instant Share (kohene vahetus) pilte e-mailiga saadab

HP Instant Share (kohene vahetus) töötab Windows ja Macintosh arvutite puhul küllaltki sarnaselt.

Pilte ei saadeta manustena meilitsi otse. Selle asemel saadetakse igale menüüs HP Instant Share (kohene vahetys) valitud meiliaadressile sõnum. Sõnumis on kõigi selle aadressi puhul valitud piltide pisipildid ning link veebilehele, kus adressaat saab pilte vaadata. Sellel veebilehel saab adressaat näiteks teile vastata, sealt pildi välja printida, salvestada pilti oma arvutisse, pilti omakorda kellelegi edastada või muud. Nii saavad erinevaid meiliprogramme kasutavad inimesed teie pilte vaadata, ilma et nad peaksid vaeva nägema meilimanuste avamisega.

Windowsi puhul on **HP Instant Share** (kohese vahetuse) abil edastatvate meilide saatmine täielikult automatiseeritud: Peale adressaatide valimist, saadetakse igale adressaadile teated automaatselt. Samal ajal, kui laadite pilte kaamerast arvutisse, riputatakse need ka veebilehtedel automaatselt üles.

Macintosh arvuti puhul ei ole piltide meilitsi edastamine automaatne. Peale seda, kui HP Instant Share (kohese vahetuse) sihtkohtadega märgitud pildid laaditakse Macintosh arvutisse, kuvatakse need HP Instant Share rakenduses. Meilide edastamiseks ja piltide ülesriputamiseks veebilehele tuleb lihtsalt HP Instant Share rakendusjuhiseid järgida.

# peatükk:Piltide laadimine ja printimine

### Piltide arvutisse laadimine

MÄRKUS Selle ülesande puhul võib kasutada ka fakultatiivset HP Photosmart R-seeria kaameradokki. Vt kaameradoki kasutusjuhendit.

#### 1 Veenduge alljärgnevas:

- HP Image Zone tarkvara on teie arvutisse installeeritud (vt Tarkvara installimine leheküliel 19). Kui soovite laadida pilte arvutisse, kuhu ei ole HP Image Zone tarkvara installitud, vt Kaamera kasutamine ilma HP Image Zone tarkvara installita leheküliel 114.
- Kui kasutate Macintosh arvutit, on kaamera USB Configuration (USB konfiguratsiooni) määranguks Setup (häälestuse) menüüs Disk Drive (kettadraiv) (vt USB konfiguratsioon leheküliel 108.)
- Kui kaameras olevad pildid on valitud printimiseks või saatmiseks HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatidele, veenduge, et arvuti on ühenduses printeriga ja/või internetiga.
- 2 Lülitage kaamera välja.

- 3 Teie kaamera komplektis on USB kaabel, mis on mõeldud kaamera ühendamiseks arvutiga. Ühendage USB kaabli laiem ots arvuti külge.
- 4 Avage kaamera küljel asuv kummiluuk ja ühendage USB kaabli kitsam ots kaamera USB liidesesse.



- **MÄRKUS** Kui arvuti töötab kaamera arvutiga ühendamisel operatsioonisüsteemis Windows XP, kuvab dialoogiboks käsu Select the program to launch for this action (vali programm selle tegevuse käivitamiseks). Klõpsake selle dialoogiboksi sulgemiseks Cancel (tühista).
- 5 Lülitage kaamera sisse. Teie arvutis käivitub tarkvara HP Image Transfer (pildi laadimine). Kui olete tarkvara seadnud pilte automaatselt arvutisse laadima, laaditaksegi pildid automaatselt arvutisse. Vastasel juhul klõpsake dialoogiboksis Welcome (teretulemast) käsku Start Transfer (alusta edastamist). Pildid laetakse arvutisse ja seejärel, kui nende hulgas on pilte, mis olid eelnevalt valitud printimiseks (lehekülg 74) või edastamiseks HP Instant Share (kohese vahetuse) adressaatidele (lehekülg 87), käivitataksegi need toimingud.
- MÄRKUS Kui laetavate piltide hulgas on ka panoraamjada pilte (vt Panoraamrežiimi kasutamine leheküliel 48), käivitub ArcSoft Panorama Maker tarkvara automaatselt. Järgige ekraanilolevaid juhiseid, mille alusel seotakse panoraamjada pildid arvutis ühtseks panoraamtervikuks.
- 6 Kui arvuti allalaadimiskuvale ilmub tekst Finished (valmis) or Transfer Complete (laadimine lõpetatud), võite kaamera arvuti küljest lahti ühendada.

## Panoraamide printimine

Kui panoraamjada üksikpildid laetakse arvutisse HP Image Transfer (pildilaadimise) abil, ühendab HP Image Zone tarkvaraga koos teie arvutisse installitud ArcSoft Panorama Maker rakendus automaatselt need üksikpildid ühtseks panoraamtervikuks. Seda panoraampilti võib printida rakenduse Panorama Maker või tarkvara HP Image Zone abil.

### Panoraamide printimine Panorama Maker rakenduse abil

Panoraampildi printimiseks rakenduse Panorama Maker abil:

- Käivitage arvutisse installitud ArcSoft Panorama Maker rakendus.
- 2 Klõpsake Open (ava) ja sirvige faile oma arvuti kõvakettal, kuni jõuate soovitud panoraampildi failini.
- **MÄRKUS** Panoraampildi faili nimetus langeb kokku panoraamjada viimase pildi nimetusega, millele on lisatud "-P".
- 3 Klõpsake Print, valige printer ja täpsustage soovitud pildiformaat.

## Panoraamide printimine HP Image Zone tarkvara abil

Panoraampildi printimiseks tarkvara HP Image Zone abil:

- 1 Käivitage arvuti tarkvara HP Image Zone rakendus.
- 2 Saki My Images (minu pildid) all valige panoraampilt ja toimige ühel alltoodud viisil:
  - Valige Print ja seejärel valige Quick Prints (kiirprindid).
     Klõpsake Fit To Page (mahuta leheküljele) ja seejärel klõpsake Print.
  - Valige Print ja seejärel valige Photo Prints (fotoprindid).
     Jaotuses Advanced (täiustatud) täpsustage väljaprindi mõõtkava valiku Custom Size (kohanda mõõtmed) abil (kinnitamiseks kasutage eelvaadet Preview) ja klõpsake Print.
  - Valige sakk Edit (redigeeri), valige Print ja seejärel valige Current Image (aktiivne pilt). Klõpsake Fit To Page (mahuta leheküljele) ja seejärel klõpsake Print.

## Piltide printimine otse kaamerast

**MÄRKUS** Selle ülesande puhul võib kasutada ka fakultatiivset HP Photosmart R-seeria kaameradokki. Vt kaameradoki kasutusjuhendit.

Piltide printimiseks võib kaamera ühendada otse HP Photosmart printeri või PictBridge'iga ühilduva printeriga. Välja võib printida kõiki kaameras olevaid pilte või ainult kaamera lüliti Print [2] abil valitud pilte (vt Piltide valimine printimiseks leheküliel 74).

- **MÄRKUS** HP ei toeta muude tootjate printereid. Kui teie printer, mille mark ei ole HP, ei prindi, võtke ühendust oma printeri tootjaga.
- MÄRKUS Trükkimine toimib ainult piltide puhul, see ei toimi videoklippide puhul. Ka panoraamjada pilte saab üksikult otse kaamerast trükkida, kuid kogu panoraami ei saa kaamerast trükkida. Panoraami printimise kohta vt Panoraamide printimine leheküliel 101.
- 1 Kontrollige, et printer on sisselülitatud. Printeril ei tohi olla vilkuvaid tulesid ega ei tohi olla printeri veateateid. Vajadusel lisage paberit printerisse.
- 2 Ühendage kaamera printeriga.
  - Kui prindite otse
     HP printerisse, millel ei ole
     PictBridge'i logo
     (vt allpool), kasutage
     spetsiaalset USB kaablit
     kaamera ühendamisel otse
     HP printeriga. Ühendage
     USB kaabli nelinurkne ots
     HP printeri külge.



 Kui ühendate kaamera HP või mõne muu tootja printeri külge, millel on PictBridge logo (vt paremal), toimige järgmiselt:



- a. veenduge, et teie kaamera on seatud olekusse Digital Camera USB konfiguratsioon (vt USB konfiguratsioon leheküliel 108).
- Torgake selle USB-juhtme, millega harilikult ühendatakse omavahel kaamera ja arvuti, jämedam lame ots PictBridge printeri vastavasse pistikupessa.

- 3 Avage kaamera küljel asuv kummiluuk ja ühendage USB-juhtme kitsam ots kaamera USB-liidesesse.
- 4 Kui kaamera on printeriga ühendatud, kuvatakse kaameral Print Setup (prindihäälestuse) menüü. Kui te juba valisite prinditavad pildid kasutades kaamera Print proprintimise) menüüd, kuvatakse valitud piltide



- 5 Kui kõik seaded Print Setup (prindihäälestuse) menüüs tunduvad õiged, vajutage printimise alustamiseks kaameral Menu/OK. Võite ka muuta Print Setup (prindihäälestuse) menüüs kasutades kaamera nooltega lüliteid, seejärel järgige printimise alustamiseks ekraanil olevaid juhiseid.
- MÄRKUS Print Setup (prindi häälestuse) kuva alumises paremas nurgas on prindi eelvaade, mis näitab piltide printimisel kasutatavat lehekülje vaadet. Prindi eelvaadet korrigeeritakse, kui muudate Print Size (prindi formaadi) ja Paper Size (paberi formaadi) määranguid.

## 6. peatükk: Häälestusmenüü kasutamine

Setup Menu (häälestuse) menüü abil saab reguleerida paljusid kaamera määranguid nagu kaamera helid, kuupäev ja kellaaeg ning USB või telerisse ühenduse konfiguratsiooni.

1 Menüü Setup Menu (häälestus) kuvamiseks avage kõigepealt mõni teine menüü (vt Kaamera menüüd leheküliel 28), seejärel menüü Setup Menu 

(häälestus) sakkide valimiseks kasutage 

).





- 2 Nuppude abil saate läbi kerida Setup (häälestuse) menüü valikuid.
- 3 Vajutage esiletõstetud käsu valimiseks ja selle alammenüü kuvamiseks Menu/OK või muutke esiletõstetud käsu määrangut nuppude abil, alammenüüd avamata.
- 4 Alammenüüs saab Setup Menu (häälestuse) menüü valiku määrangut muuta ja seejärel Menu/OK abil.
- 5 Häälestuse menüüst Setup Menu väljumiseks tõstke esile valik EXIT (välju) ja vajutage Menu/OK.

### Kaamera helid

Kaamera helid on helid, mida kaamera teeb, kui lülitate selle sisse, vajutate mõnda nuppu või pildistate. Kaamera helid pole sellised helid, mis salvestatakse koos fotode või videoklippidega.

Kaamerahelide Camera Sounds helitugevuse vaikesäte on High (kõrge).

- Valige Setup (häälestuse) menüüs (lehekülg 105) Camera Sounds (kaamera helid).
- 2 Alammenüüs Camera Sounds (kaamera helid) tõstke esile soovitud helitugevus.
- 3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Setup Menu (häälestuse) menüüsse.



Uus määrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on välja lülitatud.

## Otsevaade toite sisselülitamisel

See määrang võimaldab kaameral automaatselt kuvada Live View (otsevaadet) igal kaamera sisselülitamisel või pildinäidikut iga kord välja lülitada.

**MÄRKUS** Määrangu Live View at Power On (otsevaade toite sisselülitamisel) sätestamine asendisse Off (väljas) võib säästa patareid.

 Valige Setup Menu (häälestuse) menüüs (lehekülg 105) Live View Setup (otseülekande häälestus).



- 2 Tõstke Live View at Power On (otsevaade toite sisselülitamisel) alammenüüs esile Live View On (otsevaade sisselülitatud) või Live View Off (otsevaade väljalülitatud).
- 3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Setup Menu (häälestuse) menüüsse.

Uus määrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on välja lülitatud.

## Kuupäev ja kellaaeg

Selle seade abil saate sätestada praeguse kuupäeva ja kellaaja ning kaamera kuupäeva- ja kellaajavormingu. Enamasti tehakse seda siis, kui kaamerat esimest korda häälestatakse. Kuid vahel võib tekkida vajadus kuupäeva ja kellaaega muuta, nt kui reisite erinevates ajavööndites või kui märkate, et kuupäev ja kellaaega on valed.

- MÄRKUS Valitud kuupäeva/kellaaja vorming kuvatakse kuupäeva teabena režiimis Playback (taasesitus). Seda vormingut kasutatakse ka kuupäeva ja kellaaja funktsiooni puhul (vt Kuupäeva ja kellaaja jäädvustamine leheküliel 68).
- 1 Valige Setup Menu (häälestuse) menüüs (lehekülg 105) Date & Time (kuupäev ja kellaaeg).
- 2 Reguleerige Date & Time (kuupäeva ja kellaaja) alammenüüs esiletõstetud valikut abil.
- 3 Muude valikuteni liikumiseks vajutage nuppe ◀ ▶.
- **4** Korrake 2. ja 3. juhist kuni sobiva kuupäeva/kellaaja vormingu, kuupäeva ja kellaaja määranguni.



5 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Setup Menu (häälestuse) menüüsse.

Uus määrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on välja lülitatud.

## **USB** konfiguratsioon

See seade määratleb, kuidas kaamerat ära tuntakse siis, kui see on arvutiga ühendatud.

- Valige Setup (häälestuse) menüüs (lehekülg 105) USB.
- 2 Tõstke USB Configuration (USB konfiguratsiooni) alammenüüs esile üks kahest valikust:



- Digital Camera (digitaalkaamera)—Arvuti tuvastab kaamera digitaalkaamerana, mis rakendab pildiedastusprotokolli (PTP) standardit. See on kaamera vaikesäte.
- Kettaseade—Arvuti tuvastab kaamera kettaseadmena, mis rakendab massisalvestusseadme klassi (MSDC) standardit. Kui soovite laadida pilte arvutisse, millele ei ole HP Image Zone tarkvara installitud (vt Piltide laadimine arvutisse ilma HP Image Zone tarkvarata leheküliel 116). See määrang ei pruugi toimida operatsioonisüsteemi Windows 98 kasutava arvuti puhul, kuhu ei ole installeeritud HP Image Zone tarkvara.
- 3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Setup Menu (häälestuse) menüüsse.

Uus määrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on välja lülitatud.

## TV konfiguratsioon

Selle seade abil saate seada videosignaali vormingu kaameras olevate piltide kuvamiseks teleris, mis on kaameraga ühendatud fakultatiivse HP Photosmart R-seeria kaameradoki abil.

TV Configuration (konfiguratsiooni) Vaikesäte sõltub keelest, mille valisite kaamera esmakordsel sisselülitamisel.

- Valige Setup Menu (häälestuse) menüüs (lehekülg 105)
   TV Configuration.
- 2 Tõstke TV Configuration (TV konfiguratsiooni) alammenüüs esile üks järgmisest kahest valikust:



- NTSC—peamiselt Põhja-Ameerikas ja Jaapanis kasutatav standard
- PAL—peamiselt Euroopas kasutatav standard
- 3 Määrangu salvestamiseks vajutage Menu/OK ja naaske Setup Menu (häälestuse) menüüsse.

Uus määrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on välja lülitatud.

Täiendava teabe saamiseks kaamera ühendamise kohta teleriga vt HP Photosmart R-seeria kaameradoki kasutusjuhendit.

### Keel

See seade lubab Teil määrata kaamera kasutajaliidese (sh menüüde) keelt.

- 1 Valige Setup Menu (häälestuse) menüüs (lehekülg 105)
- 2 Tõstke Language (keele) alammenüüs esile keel, mida soovite kasutada.



✓ English

简体中文

Uus määrang kehtib selle muutmiseni ka siis, kui kaamera on välja lülitatud.

#### Piltide viimine kaardile

Valik Move Images to Card (piltide viimine kaardile) ilmub Setup Menu häälestuse menüüs siis, kui fakultatiivne mälukaart on paigaldatud kaamerasse ja sisemälus on vähemalt üks pilt.

Olles menüüs Setup Menu (häälestus, leheküla 105) vajutades Menu/OK sel ajal kui tõstetakse esile valik Move Images to Card (piltide viimine kaardile) ja mälukaardil on ruumi, ilmub kinnitusaken, mis ütleb, et mälukaardil on ruumi kõikide sisemälu failide viimiseks mälukaardile. Kui mälukaardile mahuvad vaid mõned pildid, kuvatakse aken, mis ütleb kui palju sisemälus olevaid pilte saab mälukaardile viia. Kui mälukaardile pilte ei mahu, kuvatakse aknasse CARD FULL (kaart on täis).

Üleviimise ajal kuvatakse ka vastava ülesande kulgemise graafilist kujundit. Kõik need pildid, mille viimine mälukaardile õnnestub, kustutatakse kaamera sisemälust. Kui üleviimine on valmis, naasete Setup (häälestuse) menüüsse.

## Määrangute lähtestamine

See valik laseb Teil taastada kaamera tehasepoolsed vaikesätted.

- 1 Valige Setup (häälestuse) menüüs (lehekülg 105) Reset Settings... (määrangute lähtestamine).
- 2 Tõstke Reset All Settings? (kõikide seadete lähtestamise?) alammenüüs esile üks järgmisest kahest valikust:
  - Cancel (katkesta)—Lahkub menüüst määranguid lähtestamata.
  - Yes—Lähtestab kaamera määrangud vaikesätetena menüüdes Capture Menu (võte) ja Setup Menu (häälestus väljaarvatud menüüdes Date & Time, Language, TV Configuration ja USB Configuration).
- 3 Määrangute lähtestamisejs vajutage Menu/OK ja naaske Setup Menu (häälestuse) menüüsse.

# 7. peatükk: Veaotsing ja klienditugi

See peatükk sisaldab informatsiooni järgnevatel teemadel:

- Kaamera lähtestamine (lehekülg 113)
- Kaamera kasutamine HP Image Zone tarkvara installeerimata (lehekülg 114)
- Võimalikud probleemid, nende põhjused ja lahendused (lehekülg 120)
- Kaamera veateated (lehekülg 132)
- Arvuti veateated (leheküla 143)
- Kaamera enesediagnostika testid (lehekülg 146)
- HPlt abi saamine (lehekülg 146)

MÄRKUS Lisateabe saamiseks siin kirjeldatud probleemide lahendamise ja muude küsimuste kohta, mis teil võivad tekkida seoses oma kaamera või HP Image Zone tarkvaraga, vaadake HP klienditoe võrgulehte: www.hp.com/support.

#### Kaamera lähtestamine

Kui kaamera ühelegi lülitile vajutamisele ei reageeri, võite proovida seda järgneval viisil lähtestada:

 Hoidke väljalülitatud kaamerat tagurpidi esiküljega enda poole ja avage kaamera põhjal asuv patarei/mälukaardi luuk.

- 2 Kui olete paigaldanud lisavarustuseks oleva mälukaardi, eemaldage see. (Kuigi lisavarustuseks oleva mälukaardi eemaldamine ei ole lähtestamiseks vajalik, langeb mälukaart tõrke võimaliku põhjusena ära.)
- 3 Eemaldage kaamerast patarei ja veenduge, et HP vahelduvvooluadapter ei ole kaameraga ühendatud.
- 4 Lähtestuslüliti on patareipesa kohal asuv väike auguke, vt kõrvalolevat joonist.
  Vajutage kirjaklambri sirgeks painutatud otsaga lähtestuslüliti alla ja hoidke seda umbes viie sekundi jooksul all, seejärel võtke kirjaklamber ära. Kaamera lähtestatakse.



5 Asetage patarei ja lisavarustuseks olev mälukaart (kui teil on selline) tagasi ning sulgege patarei/mälukaardi luuk. Nüüd saab kaamerat uuesti kasutada.

## Kaamera kasutamine ilma HP Image Zone tarkvara installita

Kui te ei ole installinud või ei ole saanud installida HP Image Zone tarkvara oma arvutisse mingil põhjusel (nt arvutil ei jätku muutmälu või arvuti ei tööta toetatud operatsioonisüsteemil) võib kaamerat ikkagi kasutada pildistamiseks ja videoklippide salvestamiseks. Siiski on mõned kaamera funktsioonid takistatud:

- Kaamera HP Instant Share (kohese vahetuse) funktsioon sõltub HP Image Zone tarkvarast, kui seda ei ole kaamerasse installitud, ei saa kaamera HP Instant Share (kohese vahetuse) funktsiooni kasutada.
- Panorama (panoraam) ülesvõtete režiim kasutab ArcSoft Panorama Maker komponenti, mis on osa Image Zone tarkvarast ja mis ühendab pildid arvutis kokku. Kui vastav tarkvara ei ole arvutisse installitud, ei saa Panorama režiimis ülesvõetud pilte nende arvutisse laadimisel automaatselt panoraami ühendada. Siiski on võimalik kaamera Panorama režiimi kasutada ja pildijada salvestada ning need pildid panoraamvõttesse hiljem ühendada. Panoraami loomiseks arvutis tuleb kasutada mingit teist liiki piltide ühendamise tarkvara.
- Pilte, mida olete tähistanud kaamera lüliti Print abil ei prindita automaatselt välja, kui ühendate kaamera arvutiga.
   See funktsioon toimib siiski järgmistel puhkudel:
  - Kui kaamera ühendatakse printeriga otse.
  - Kui printeril on mälupesa ja kui te kasutate kaameras mälukaarti, võite mälukaardi kaamerast eemaldada ja sisestada printeri mälupesasse.
- Piltide ja videoklippide laadimine kaamerast arvutisse on erinev, sest tavaolukorras korraldab seda HP Image Zone tarkvara. Üksikasjade suhtes vt järgnevat lõiku.

## Piltide laadimine arvutisse ilma HP Image Zone tarkvarata

**MÄRKUS** Kui teil on Windows Me, 2000 või XP, ei ole seda osa vaja lugeda. Lihsalt ühendage kaamera USB-juhtme abil oma arvutiga ja operatsioonisüsteem käivitab programmi, mis aitab teil pilte üle kanda.

Kui te ei ole installinud või ei ole saanud installida HP Image Zone tarkvara oma arvutisse, on piltide laadimiseks kaamerast arvutisse kaks võimalust: mälukaardi lugeja abil või kaamera konfigureerimisel kettadraivina.

#### Mälukaardi lugeja kasutamine

Kui kasutate oma kaameras mälukaarti, võite lihtsalt selle kaamerast eemaldada ja sisestada mälukaardi lugejasse (seda saab osta eraldi). Mälukaardi lugeja töötab nagu disketi draiv või CD draiv. Lisaks on mõnedel arvutitel ja HP Photosmart printeritel sisseehitatud mälukaardi pesa. Selliseid mälukaardi pesasid võib piltide arvutisse salvestamisel kasutada tavaliste mälukaardi lugejatena.

#### Piltide Windows arvutisse laadimine

- Eemaldage mälukaart kaamerast ja sisestage mälukaardi lugejasse (või arvuti või printeri mälukaardi pilusse).
- 2 Tehke paremklõps oma arvuti töölaual asuva My Computer (minu arvuti) ikoonil, seejärel valige menüüst käsklus Explore.
- 3 Avaneb aken, mis näitab My Computer (minu arvuti) kettadraivide loendit. Mälukaarti näidatakse eemaldatava kettadraivina nimega HP\_R507 või HP\_R607. Klõpsake irdkettast removable disk vasakul pool olevale tähisele +.

- 4 Irdketta Removable Disk alla peaks ilmuma kaks kataloogi. Klõpsake kataloogi DCIM ees asuvale tähisele + ja ilmuma peak alamkataloog. Kui klõpsate kataloogi DCIM all olevale alamkataloogile, peaks piltide loend ilmuma Exploreri parempoolsesse sektsiooni.
- 5 Valige kõik pildid (redigeerimise rippmenüüs Edit klõpsake Select All st vali kõik), seejärel kopeerige need (menüüs Edit klõpsake Copy).
- 6 Klõpsake Local Disk (kohalik ketas), mis asub My Computer (minu arvuti) all. Nüüd te töötate arvuti kõvakettal.
- 7 Looge Local Disk (kohaliku ketta) all uus kataloog (võtke faili rippmenüü ja klõpsake New (uus), seejärel klõpsake Folder (kataloog). Exploreri ekraani parempoolses osas ilmub kataloog nimetusega New Folder, uus katakoog). Kui selle uue kataloogi tekst on esile tõstetud, võite sisestada uue nimetuse (nt Pildid). Kui soovite kataloogi nimetust hiljem muuta, tehke paremklõps kataloogi nimetusel ja kuvatavas menüüs valige Rename (nimeta ümber), seejärel sisestage uus nimetus.
- 8 Klõpsake vastloodud uuele kataloogile, võtke Edit (redigeeri) rippmenüü ja klõpsake Paste (kleebi).
- 9 5 juhise alusel kopeeritud pildid kleebitakse arvuti kõvaketta loodud uude faili. Kui soovite kontrollida, kas failide laadimine mälukaardilt õnnestus, klõpsake uuele failile. Te peaksite nägema kataloogis sama failide loendit, mida nägite mälukaardil (juhis 4).
- 10Kui olete veendunud, et pildid on edukalt üle kantud mälukaardilt arvutisse, pange kaart kaamerasse tagasi. Kaardil vaba mälumahu saamiseks võite kas kustutada ülesvõtted või kaardi vormindada [kaamera menüüs Playback (taasesitus) valiku Delete (kustuta) all].

#### Piltide arvutisse laadimine Macintosh arvutisse

- Eemaldage mälukaart kaamerast ja sisestage mälukaardi lugejasse (või arvuti või printeri mälukaardi pilusse).
- 2 Sõltuvalt kasutatavast konfiguratsioonist ja/või Mac OS X operatsioonisüsteemi versioonist käivitub automaatselt kas Image Capture või iPhoto nimeline rakendus, mis juhib teid piltidekaamerast arvutisse laadimise protsessi käigus.
  - Rakenduse Image Capture käivitumisel klõpsake piltide arvutisse laadimiseks kas Download Some (laadi alla mõned) või Download All (laadi alla kõik). Vaikesätte alusel salvestatakse pildid kataloogi Pictures (pildid) või Movies (filmid, sõltuvalt sellest, mis liiki failid need on).
  - Rakenduse iPhoto käivitumisel klõpsake piltide arvutisse laadimiseks Import. Pildid salvestatakse rakenduses iPhoto, seega tuleb nende kättesaamiseks hiljem käivitada iPhoto.
  - Kui rakendused automaatselt ei käivitu, leidke arvuti töölaual mälukaarti esindav kettadraivi ikoon, seejärel kopeerige sealt pildid oma arvuti kõvakettale. Täiendava failide kopeerimist puudutava teabe saamiseks külastage Mac spikrit, mis on teie arvutis olev abi osutamise süsteem.

#### Kaamera konfigureerimine kettadraivina

See meetod häälestab kaamera arvutiga ühendamisel toimima kettadraivina.

- **MÄRKUS** See võte ei pruugi toimida operatsioonisüsteemi Windows 98 kasutavate arvutite puhul.
- 1 Häälestage kaamera režiimile Disk Drive (kettaseade) (seda on vaja teha vaid ühe korra):
  - a. Lülitage kaamera sisse ja seejärel vajutage Menu/OK ning ilmub Capture Menu (võttemenüü).

- b. > abil saab Setup Menu (käivitusmenüü) läbi kerida.
- c. Soovitud käsu esiletõstmiseks kasutage USB menüüvaliku ja seejärel vajutage Menu/OK.
- d. Soovitud käsu esiletõstmiseks kasutage USB menüüvaliku ja seejärel vajutage Menu/OK.
- e. Kasutage valiku EXIT (lahku) esile tõstmiseks ning seejärel vajutage Menu/OK.
- 2 Kui kaamera on sätestatud režiimile Disk Drive (kettadraiv), ühendage kaamera USB kaabli abil arvutiga.
- 3 Alates sellest on piltide laadimise protsess samasugune nagu on kirjeldatud lõigus Mälukaardi lugeja kasutamine leheküliel 116. Windows arvuti puhul ilmub kaamera Windows Exploreri ekraanile irdkettana removable disk. Macintosh arvuti puhul käivitub Image Capture või iPhoto rakendus automaatselt.
- 4 Kui olete lõpetanud piltide ülekandmise kaamerast arvutisse, lihtsalt lahutage kaamera arvutist. Kaamera ei lülitu pärast ülekandmise lõpulejõudmist ise välja, kui kaamera on kettaseadme olekus. Kui teie arvuti operatsioonisüsteemiks on Windows 2000 või XP, võidakse kaameral lahutamisel anda hoiatus "Unsafe Removal" (mitteohutu eemaldamine). Võite seda hoiatust eirata.
- MÄRKUS Macintosh-arvutite puhul otsige töölaualt kettaseadme ikooni tähisega HP\_R507 või HP\_R607, kui Image Capture või iPhoto rakendus ei käivitu ise. Täiendava failide kopeerimist puudutava teabe saamiseks külastage Mac spikrit, mis on teie arvutis olev abi osutamise süsteem.

# Vead ja lahendused

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera ei lülitu sisse.	Patareid ei funktsioneeri õigesti, on tühjad, on valesti sisestatud või puuduvad.	<ul> <li>Patareides olev toide on nõrk või patareid on täielikult tühjenenud. Paigaldage uus patarei või laadige seda.</li> <li>Veenduge, et patarei on õigesti paigaldatud (lehekülg 14).</li> <li>Veenduge, et Te kasutate õiget patarei tüüpi. Parima tulemuse saamiskes kasutage üksnes laetavat HP Photosmart RO7 liitium-ioonpatareid, mis on mõeldud HP Photosmart R-seeria kaameratele (L1812A).</li> </ul>
	Kui kasutate HP vahelduv- voolu adapterit, ei ole see kaameraga ühendatud või seda ei ole vooluvõrku ühendatud.	Veenduge, et HP vahelduvvoolu adapter on kaamera ja töökorras vooluvõrguga ühendatud.
	HP vahelduv- voolu adapter ei tööta korralikult.	Veenduge, et HP vahelduvvoolu adapteril ei ole kahjustusi ja see on töökorras vooluvõrguga ühendatud.
	Kaamera ei tööta.	Lähtestage kaamera (vt Kaamera lähtestamine leheküliel 113).

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera ei lülitu sisse (jätkub).	Kui kasutate lisavarustuseks olevat mälu- kaarti, võib see olla vigane või toimida tõrgetega.	Eemaldage mälukaart ja proovige kaamera sisse lülitada. Kui kaamera lülitub sisse, on viga tõenäoliselt mälukaardis. Proovige mälukaarti vormindada (vt Format (Memory/Card) lehekülg 81) või vahetage see välja.
Patarei mõõdik liigub sagedalt üles-alla.	Kaamera erinevad töörežiimid nõuavad erinevat toite taset.	Täieliku selgituse saamiseks vt Patareimõõdik leheküliel 160.
Liitium-ioon patareid on vaja väga sagedasti laadida.	Ülemäära palju on pildinäidikut kasutatud Live View (otsevaateks) või video salvestamiseks, ka välgu ja suumi kasuta- mine tarbib palju toidet.	Vt Patarei kestvuse pikendamine leheküliel 156.
	Kasutatav liitium-ioon patarei on laetud valesti.	Liitium-ioonpatarei ei ole uuena täielikult laetud. Uus patarei või selline patarei, mida ei ole tükk aega kasutatud, tuleb täiesti täis laadida (vt Lisa A: Patareide käitlemine leheküliel 155).

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Liitium-ioon patareid on vaja väga sageli laadida (jätkub).	Liitium-ioon patarei on iseenesest tühjenenud, kuna seda pole viimasel ajal kasutatud.	Liitium-ioon patarei tühjeneb iseenesest, kui teda ei kasutata või kui teda kaamerasse ei paigaldata. Seega, kui patareid ei ole kasutatud rohkem kui kaks kuud, on mõistlik seda laadida (vt Lisa A: Patareide käitlemine leheküliel 155).
Liitium-ioon patarei ei lae.	Patarei on juba laetud.	Patarei laadimine ei käivitu kui patareid laeti hiljuti. Proovige neid peale mõningast tühjenemist uuesti laadida.
	Kasutatakse vale vahelduvvoolu adapterit.	Kasutage ainult selles kaameras kasutamiseks ettenähtud HP vahelduvvooluadapterit (vt Lisa B: Kaamera tarvikute muretsemine leheküliel 165).
	Patareivool on laadimise käivitamiseks liiga madal.	Kaamera ei lae vigastatud ega ülelaetud patareisid. Eemaldage patarei kaamerast ja laadige see R-seeria kaameratele mõeldud HP Quick Rechargeris (kiirlaadijas) või kaameradoki tagavara patarei laadimissektsioonis (mõlemaid saab eraldi juurde muretseda), seejärel proovige patareid kaameras uuesti. Kui see ei aita, võib arvata, et patarei on kahjustatud. Ostke uus liitiumioonpatarei ja proovige uuesti. (Vt Lisa B: Kaamera tarvikute muretsemine leheküliel 165.)

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Liitium-ioon patarei ei lae (järg).	Patarei on kahjustatud või defektne.	Liitium-ioon patarei kulub aja jooksul ja võib seetõttu töövõime kaotada. Kui kaamera avastab patarei rikke, ei käivita see laadimist või katkestab laadimise enneaegselt. Muretsege uus patarei. (Vt Lisa B: Kaamera tarvikute muretsemine leheküliel 165.)
	Patarei ei ole õigesti sisestatud.	Veenduge, et patarei on õigesti paigaldatud (vt lehekülg 14).
Kaamera ei reageeri lülititele vajutamise peale.	Kaamera on väljalülitunud.	Lülitage kaamera sisse.
	Kaamera on ühendatud arvutiga.	Enamus kaamera lülititest ei reageeri, kui kaamera on arvutiga ühendatud. Kui nad ka reageerivad, siis ainult selleks, et pildinäidikut sisse lülitada siis, kui see on välja lülitatud, aga mõnel puhul ka selleks, et pildinäidikut välja lülitada siis, kui see on sisselülitatud.
	Patarei on tühjaks jooksnud.	Vahetage või laadige patarei.

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera ei reageeri lülititele vajutamise peale (järg).	Kaamera ei tööta.	<ul> <li>Kui kaameraga on ühendatud vahelduvvoolu adapter, ühendage see lahti. Seejärel lähtestage kaamera (vt Kaamera lähtestamine leheküliel 113).</li> <li>Vormindage või taasvormindage sisemälu või lisavarustuseks olev mälukaart (vt Format (Memory/Card) (vorminda mälu/kaart) lehekülg 81).</li> </ul>
Katiku lüliti vajutamise ja ülesvõtte tegemise vahel on pikk viivitus.	Kaameral kulub aega fookuse ja särituse lukustamiseks.	Kasutage fookuselukku (vt lehekülg 38).
	Kaader on tume ja kaameral ku- lub säritamiseks palju aega.	<ul> <li>Kasutage välku.</li> <li>Kui välgu kasutamine pole võimalik, kasutage kaamera pika säritusaja jooksul paigal hoidmiseks statiivi.</li> </ul>
	Kaamera kasutab välgu seadet koos Red-eye Reduction (punasilmsuse vähenduse) seadega.	Red-eye Reduction (punasilmsuse vähenduse) seadega võtab ülesvõtte tegemine enam aega. Katik hilineb lisavälgu andmise tõttu. Omakorda tuleb pildistavatelt paluda teise välgu äraootamist.

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera ei tee katiku lüliti vajutamisel ülesvõtet.	Katiku lülitit ei vajutatud piisavalt tugevalt.	Vajutage katiku lüliti täielikult alla.
	Sisemälu või sisestatud fakultatiivne mälukaart on täis.	Laadige pildid kaamerast arvutisse ning seejärel kustutage pildid sisemälust või mälukaardilt. Võite vahetada mälukaardi ka uue vastu.
	Paigaldatud lisavarustuseks olev mälukaart on lukustatud.	Viige mälukaardi lukustussakk asendisse, mille puhul kaart ei ole lukus.
	Välk laeb.	Oodake enne ülesvõtte tegemist, kuni välk on laetud.
	Kaamera fookuse seade on Macro (makro) või Super Macro (supermakro) ia kaamera ei saa teha pilti enne fookuse leidmist.	<ul> <li>Fokusseerige kaamera uuesti (proovige kasutada fookuselukku, vt lehekülg 38).</li> <li>Veenduge, et pildi objekt on makro fookusalas (lähivõtte alas) (vt Fookuse ulatuse määrangute käsutamine leheküliel 38).</li> </ul>
	Kaamera salvestab ikka veel viimast pilti, võetud pilti.	Enne uue ülesvõtte tegemist oodake mõne sekundi kuni kaamera viimast pilti töötleb.

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Pilt on udune.	Valgus on hämar ja välgu režiim on Flash Off ③ (välk väljalülitatud).	Hämaruses kulub kaameral särituse määramiseks enam aega. Kaamera kindlalt paigal hoidmiseks kasutage statiivi, samuti parandage valgustustingimusi või seadke välgu määranguks Flash On 4 (välk sees, vt Välgu määrangute valik leheküliel 41).
	Kaamera fookuseseade oli selle kaadri jaoks vale.	Seadke kaamera fookusemääranguks Macro , Normal või Super Macro , ning proovige uuesti ülesvõtet teha (vt Fookuse ulatuse määrangute käsutamine leheküliel 38).
	Liigutasite ülesvõtte tegemise ajal kaamerat.	Hoidke kaamerat paigal kui vajutate katiku lülitit või kasutage statiivi. Kui pildinäidikule ilmub ikoon, tähendab see, et kaamerat on peaaegu võimatu kindlalt hoida ja peate kasutama statiivi.
	Kaamera oli fokuseeritud valele objektile või kaamera ei suutnud üldse fokuseerida.	<ul> <li>Veenduge enne pildi tegemist, et fookusesulud muutuvad roheliseks (vt Kaamera fokuseerimine leheküliel 36).</li> <li>Kasutage fookuselukku (vt lehekülg 38).</li> <li>Kasutage fookuseotsingu prioriteeti (vt lehekülg 39).</li> </ul>

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Pilt on liiga hele.	Välk andis liialt valgust.	<ul> <li>Lülitage välk välja (vt Välgu määrangute valik leheküliel 41).</li> <li>Liikuge objektist eemale ning kasutage sama suurusega kaadri saamiseks suumi.</li> </ul>
	Mingi teine looduslik või kunstlik valgu- sallikas andis liialt palju valgust.	<ul> <li>Proovige ülevõte teha teise nurga alt.</li> <li>Vältige kaamera suunamist otse eredasse valgusesse või valgust peegeldavale pinnale.</li> <li>Vähendage EV Compensation (säristusväärtuse järelkorrektsioon) (vt lehekülg 51).</li> </ul>
	Kaadris on liiga palju tumedaid objekte nagu must koer tumedal kušetil.	Vähendage EV Compensation (säristusväärtuse järelkorrektsioon) (vt lehekülg 51).
	Kasutasite EV Compensation (särituse järelkompen- satsiooni), kui seda ei oleks pidanud tegema.	Seadke EV Compensation (säritusväärtuse järelkorrektsiooni) määranguks 0 (vt lehekülg 51).

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Pilt on liiga tume.	Ei olnud piisavalt valgust.	<ul> <li>Oodake, kuni looduslikud valgustingimused paranevad.</li> <li>Lisage kaudset valgustust.</li> <li>Kasutage välku (vt lehekülg 41).</li> <li>Muutke EV Compensation (säritusväärtuse järelkorrektsiooni) (vt lehekülg 51).</li> <li>Kasutage Adaptive Lighting (kohanduvat valgustust, vt lehekülg 62).</li> </ul>
	Välk oli sees, aga objekt oli liiga kaugel.	Veenduge, et objekt on välgu tööpiirkonnas. Kui on, kasutage määrangut Flash Off (§) (välk välja lülitatud, vt lehekülg 41), mis nõuab pikemat säritusaega (kasutage statiivi).
	Objekti taga on valgusallikas.	<ul> <li>Objekti eredamaks muutmiseks kasutage määrangut Flash         On \$ (välk sisse lülitatud, vt lehekülg 41) või kasutage Adaptive Lighting (kohanduvat valgustust, vt lehekülg 62).     </li> <li>Suurendage EV Compensation (säritusväärtuse järelkorrektsiooni, vt lehekülg 51).</li> <li>Kasutage Spot (punktkoha) määrangut AE Metering (AE mõõtmise) puhul (vt lehekülg 61).</li> </ul>

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Pilt on liiga tume (järg).	Kaadris oli palju heledaid objekte nagu valge koer lumel.	Suurendage <b>EV Compensation</b> (säritusväärtuse järelkorrektsiooni, vt lehekülg 51).
Kuvatakse vale kuupäeva ja/või kellaaega.	Kuupäev ja/või kellaaeg sisestati valesti või ajavöönd on muutunud.	Taastage kuupäev ja kellaaeg Setup (häälestuse) menüüDate & Time (kuupäeva ja kellaaja) valiku abil (vt lehekülg 107).
Kaamera reageerib piltide ülevaata- misel väga aeglaselt.	Kaamerasse paigaldatud aeglane fakul- tatiivne mälu- kaart või liiga suur mälu- kaardil olevate piltide hulk võivad mõjuta- da toiminguid nagu piltide vahel kerimine, suurendamine, kustutamine jne.	<ul> <li>Mälukaardi kiiruse testimiseks käivitage kaamera enesediagnostika test (vt Kaamera enesediagnostika testid leheküliel 146).</li> <li>Nõuandeid mälukaartide kohta vt Mäluseade leheküliel 169 ja Mälu maht leheküliel 173.</li> </ul>

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Kaamera raputamisel kostub klõbinat.	Piltide võtmise ajal kehtiva kaamera asendi tunnetamiseks on kaamerasse paigaldatud teatud elektrooniline komponent. Selles kompo- nendis on metallarmatuur ja väike kera, mis rappumisel vastu metallar- matuuri annab- ki sellist heli.	See on normaalne.
Kaamera kuumeneb (või on katsumisel isegi tuline).	Kaamera toide tuleb HP vahelduvvoolu adapteri kaudu, patareid laeta- kse kaameras või kaamerat on kasutatud väga pika aja jooksul (15 minutit või enam).	See on normaalne. Kui teile midagi tundub siiski ebanormaalsena, lülitage kaamera välja, ühendage kaamera HP vahelduvvoolu adapterist lahti ja laske kaameral jahtuda. Seejärel veenduge, et ei kaameral ega patareil ei ole kahjustuse jälgi.

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Pilte ei saa kaamerast arvutisse üle kanda.	HP Image Zone tarkvara ei ole teie arvutisse installeeritud.	Installeerige HP Image Zone tarkvara (vt Tarkvara installimine leheküliel 19) või vt Kaamera kasutamine ilma HP Image Zone tarkvara installita leheküliel 114.
	Arvuti on konfigureeritud nii, et pilte ei saa üle kanda.	Seadke oma kaamera olekusse Disk Drive (vt Kaamera konfigureerimine kettadraivina leheküliel 118).
Mul on raskusi HP Image Zone tarkvara installeeri- mise või ka- sutamisega.		Vaadake HP klienditoe võrgulehte: www.hp.com/support.

## Kaamera veateated

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
BATTERIES DEPLETED (patareid on tühjad). Camera is shutting down (kaamera lülitub välja).	Patareitoide on töö jätkamiseks liiga nõrk.	Vahetage või laadige patarei või kasutage HP vahelduvvoolu adapterit.
Battery is defective (patarei on vigane)	Patarei on lühises või äärmiselt üleleatud.	Muretsege uus patarei. (Vt Lisa B: Kaamera tarvikute muretsemine leheküliel 165).
Battery cannot be charged (patareid ei saa laadida)	Kas laadimisel esines rike, laadimise ajal katkes vahelduvvoolu toide, kasutati vale vahelduvvoolu adapterit, patarei on defektne või ei ole patarei kaamerasse paigaldatud.	Proovige patareid mitmeid kordi laadida. Selle ebaõnnestumisel muretsege uus patarei ja proovige uuesti. (Vt Lisa B: Kaamera tarvikute muretsemine leheküliel 165).

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Batteries too low for Live View (patarei on otseülekandeks liiga tühi).	Battery power is too low to use Live View (patareitoide on otseülekande kasutamise liiga nõrk).	Saate siiski salvestada pilte ja videolõike, lihtsalt kasutage pildinäidiku asemel optilist näidikut. Live View (otseülekanne) kasutamiseks asendage patarei või laadige seda või kasutage lisavarustuseks olevat vahelduvvooluadapterit.
UNSUPPORTED CARD (kaarti ei toetata)	Mälupesasse paigaldatud fakultatiivne mälukaart ei ole toetatav mälukaart.	Jälgige, et mälukaardi tüüp sobiks just sellele kaamerale. Vt Mäluseade leheküliel 169
CARD IS UNFORMATTED (kaart vormindamata) Press OK to format card (vajutage kaardi vormindamiseks OK)	Paigaldatud fakultatiivset mälukaarti tuleb vormindada.	Vormindage mälukaart vastavalt pildinäidikul kuvatavadele juhistele (või kui te ei soovi mälukaarti vormindada, eemaldage see kaamerast).

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
CARD HAS WRONG FORMAT (kaardil on vale vorming) Press OK to format card (vajutage kaardi vormindamiseks OK)	Paigaldatud fakultatiivne mälukaart on vormindatud teistsuguse seadme jaoks nt MP3 mängijale.	Vormindage mälukaart uuesti vastavalt pildinäidikul kuvatavadele juhistele (kui te ei soovi mälukaarti uuesti vormindada, eemaldage see kaamerast).
Unable to Format (ei saa vormindada)	Paigaldatud fakultatiivne mälukaart on defektne.	Asendage mälukaart või kui teil on mälukaardi lugemisseade, proovige kaardi arvutis vormindada. Juhiste saamiseks vaadake oma kaardilugemisseadme dokumente.
The card is locked (kaart on lukus) Please remove the card from your camera (eemaldage kaart kaamerast).	HP Instant Share menüü konfiguraarimise ajal on paigaldatud fakultatiivne mälukaart lukus.	Eemaldage kaart kaamerast ja jätkake HP Instant Share konfigureerimist või enne jätkamist lukustage mälukaart lahti viies mälukaardi lukustussakk sellisesse asendisse, mille puhul see ei ole lukus.
CARD LOCKED (kaart on lukus)	Paigaldatud lisavarustuseks olev mälukaart on lukustatud.	Viige mälukaardi lukustussakk asendisse, mille puhul kaart ei ole lukus.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
MEMORY FULL (mälu on täis) või CARD IS FULL (kaart on täis)	Sisemälus või kaamerasse paigaldatud fakultatiivsel mälukaardil ei ole piltide salves- tamiseks piisavalt vaba ruumi.	Kandke pildid kaamerast arvutisse üle ning seejärel kustutage kõik pildid sisemälust või mälukaardilt (vt Kustutamine leheküliel 81). Või vahetage kaart uue vastu välja.
CARD IS UNREADABLE (kaart ei ole loetav)	Kaamera ei suuda paigalda- tud fakultatiivset mälukaarti lugeda. Kaart on ilmselt defektne või kaardi tüüpi ei toetata.	<ul> <li>Proovige kaamera välja ja seejärel uuesti sisse lülitada.</li> <li>Vormindage mälukaart uuesti Playback (taasesituse) menüü Format (Memory/Card) (mälu/kaardi vorminduse) valiku abil alammenüüs Delete (kustuta) (vt Kustutamine leheküliel 81).</li> <li>Veenduge, et mälukaardi tüüp sobib teie kaamerale (vt Mäluseade leheküliel 169). Kui tegemist on õige tüübiga, proovige seda vormindada. Kui seda vormindada ei saa, on kaart defektne. Asendage mälukaart uuega.</li> </ul>

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
PROCESSING (töötlen)	Kaamera töötleb andmeid, nt salvestab ikka veel viimast võetud pilti.	Enne uue ülesvõtte tegemist või mõne muu lüliti vajutamist oodake mõne sekundi kuni kaamera viimase pildi töötlemise lõpetab.
CHARGING FLASH (laadin välku)	Kaamera laeb välku.	Kui patarei on nõrk, võtab välgu laadimine enam aega. Kui see teade ilmub sageli, tuleb vahetada patareid või seda laadida.
FOCUS TOO FAR (fookus liiga kaugel) ja vilkuv 🕏	Fookuskaugus on Macro (makro) Super Macro (supermakro) olekus väljaspool kaamera fookuse ulatust.	<ul> <li>Sätestage kaamera fookusele Normal.</li> <li>Liikuge objektile lähemale Macro (makro) või Super Macro (supermakro) fookuse ulatuses (vt Fookuse ulatuse määrangute käsutamine leheküliel 38).</li> </ul>
FOCUS TOO CLOSE (fookus liiga lähedal)	Fookuse kaugus on Macro (makro) režiimis kaamera fokuseerimiseks liiga lähedal.	Liikuge objektist kaugemale (Macro (Makro) fookuse ulatuses – vt lehekülg 38).

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Vilkuv 🕏	Fookuskaugus on lähemal kui kaamera Macro (makro) või Super Macro (supermakro) olekus olemata fokusseerida suudab.	Sätestage kaamera Macro (makro)  fookusele või Super Macro (supermakro) fookusele (vt lehekülg 38) või liikuge kaugemale.
UNABLE TO FOCUS (ei saa fokuseerida)	Kaamera ei suuda Macro (makro) või Super Macro (supermakro) olekus fookust leida, nt väikese kontrastsuse tõttu.	<ul> <li>Kasutage fookuselukku (vt lehekülg 38). Suunake kaamera kaadri heledamale osale.</li> <li>Veenduge, et kaamera on Macro (makro) või Super Macro (supermakro) fookuse ulatuses (vt lehekülg 38).</li> </ul>
LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (hämar valgustus – ei saa fokuseerida)	Kaadris on liiga tume foon ja kaamera ei saa fokuseerida.	<ul> <li>Lisage väline valgusallikas.</li> <li>Kasutage fookuselukku (vt lehekülg 38). Suunake kaamera kaadri heledamale osale.</li> </ul>
Super Macro - Unable to Zoom (supermakro – ei saa suumida)	Suumimine ei Super Macro (supermakro) olekus kasutatav. Supermakro olekus on ainult üks objektiivi asend.	Kui soovite suumida, viige kaamera Super Macro (supermakro) olekust välja.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
(kaamera värina hoiatus)	Valgustus on hämar ja pilt võib pika särituse tõttu jääda uduseks.	Kasutage välku (vt Välgu määrangute valik leheküliel 41) või statiivi.
ERROR SAVING IMAGE (rike pildi salvestamisel)	Paigaldatud mälukaart oli pooleldi lukus või eemaldati enne seda, kui kaame- ra jõudis kaardi- le kirjutamisega valmis.	<ul> <li>Kontrollige, kas mälukaardi äärel olev sakk on täielikult avatud asendis.</li> <li>Enne kaardi kaamerast eemaldamist oodake kuni toite/mälu tuli lõpetab vilkumise.</li> </ul>
F-arv ja katiku kiirus muutuvad otsevaates punaseks	Valitud apertuur või katiku kiirus jääb kaamera ulatusest välja.	Valige Aperture Priority Av (apertuuri prioriteet AV) säritusrežiimis mõni teine apertuur.
Cannot display image (ei saa pilti näidata)	Pilt võib olla tehtud teise kaameraga või mõni pildi fail on kaamera ebaõige väljalülitamise tõttu defektne.	<ul> <li>Pilt ise võib aga korras olla. Laadige pilt arvutisse ja püüdke seda HP Image Zone tarkvaraga avada.</li> <li>Kui kaamera on sisse lülitatud, ei tohi mälukaarti vahetada.</li> </ul>

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Camera has experienced a fatal error (kaameral on tekkinud tõsine viga)	Kaameral võivad olla püsivara probleemid.	Lülitage kaamera välja ja seejärel uuesti sisse. Kui see probleemi ei lahenda, proovige kaamerat lähtestada (vt Kaamera lähtestamine leheküliel 113). Kui probleem ikkagi ei lahene, märkige üles vea kood ning seejärel võtke ühendust HP klienditoega (vt Abi saamine leheküliel 147).
Unknown USB device (tundmatu USB seade)	Kaamera on ühendatud USB seadmega, mida ta ära ei tunne.	Veenduge, et kaamera on ühendatud toetatud printeri või arvutiga.
Unable to communicate with printer (ei saa ühendust printeriga)	Kaamera ja printeri vahel ei ole ühendust.	<ul> <li>Kontrollige, et printer on sisselülitatud.</li> <li>Veenduge, et printeri ning kaamera või fakultatiivse HP Photosmart R-seeria kaameradoki vahel oleks kaabliühendus. Kui see ei tööta, lülitage kaamera välja ja ühendage see lahti. Lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse. Ühendage kaamera uuesti ja lülitage see sisse.</li> </ul>

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Unsupported printer (mittetoetatav printer)	Printer on selline, mida ei toetata.	Ühendage kaamera sellise toetatava printeriga nagu HP Photosmart või PictBridge'iga ühilduva printeriga. Või ühendage kaamera arvutiga ja printige arvuti kaudu.
Photo tray is engaged (fotoalus on hõivatud) Disengage photo tray or select smaller paper size (vabastage fotoalus või valige väiksem paberiformaat).	Valitud paberiformaati ei saa selle fotoaluse puhul kasutada.	Vabastage printeri fotoalus või muutke paberi formaati.
Printer top cover is open (printeri ülakate on avatud)	Printer on avatud	Sulgege printeri kate.
Incorrect or missing print cartridge (ebaõige või puuduv toonerikassett)	Toonerikasseti mudel on vale või toonerikassett puudub.	Paigaldage uus toonerikassett, lülitage printer välja ja seejärel uuesti sisse.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Printer has a paper jam (printeris on paberiummistus) või The print carriage has stalled (prindi kandja on kinni jäänud)	Printeris on paberiummistus või prindi kandja on kinni jäänud.	Lülitage printer välja. Likvideerige ummistus täielikult ja seejärel lülitage printer uuesti sisse.
Printer is out of paper (printeris puudub paber)	Printeris ei ole paberit	Lisage printerisse paberit ja seejärel vajutage OK või printeri nuppu Continue (jätka).
Selected print size is larger than selected paper size (valitud prindi formaat on suurem kui paberi formaat).	Prindi formaat on paberi formaadi jaoks liiga suur.	Vajutage kaameral Print Setup (prindihäälestuse) ekraanile tagasi pöördumiseks Menu/OK ja valige paberi formaadile vastav printimisformaat. Või valige suurem paberiformaat ja laadige paber printerisse.
Selected paper size is too big for printer (valitud paberiformaat on printeri jaoks liiga suur).	Valitud paberi formaat on suurem, kui printeri poolt toetatav maksi- maalne formaat.	Vajutage kaameral Print Setup (prindihäälestuse) ekraanile tagasi pöördumiseks Menu/OK ja valige printerile sobiv paberiformaat.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Borderless printing is only supported on photo paper (ääristeta printimist toetatakse ainult fotopaberi korral).	Te püüdsite printida ääristeta pilti tavapaberile.	Valige väiksem prindiformaat või veenduge, et Print Setup (prindihäälestuse) Paper Type (paberitüübi) määrang on sätestatud valikule Photo (vajutage kaameral Menu/OK naasmaks ekraanile Print Setup ja sätestage Paper Type valikule Photo). Sisestage fotopaber printerisse.
Borderless printing is not supported on this printer (see printer ei toeta ääristeta printimist).	See printer ei toeta ääristeta printimist.	Vajutage kaameral Print Setup (prindihäälestuse) ekraanile tagasi pöördumiseks Menu/OK ja valige väiksem prindi formaat.
Printing canceled (printimine tühistatud)	Prinditöö on tühistatud.	Vajutage kaameral Menu/ OK. Andke prindikäsk uuesti.

### **Arvuti veateated**

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Cannot Connect To Product (ei saa tootega ühendust)	HP Instant Share (kohese vahetuse) häälestuse ajal vajab kaamera juurdepääsu mälu failidele. Kuid sisemälu on täis või juhul, kui on paigaldatud fakultatiivne mälukaart, on see kas täis või lukustatud.	Kui sisemälu või lisavarustuseks olev mälukaart on täis, kandke pildid üle arvutisse (vt Piltide arvutisse laadimine leheküliel 99) ja seejärel kustutage vaba mälumahu loomiseks pildid kaamerast (vt Kustutamine leheküliel 81). Kui fakultatiivne mälukaart on lukus, lukustage see lahti viies mälukaardi lukustussakk sellisesse asendisse, millise puhul kaart ei ole lukus.
	Kaamera on välja lülitatud.	Lülitage kaamera sisse.
	Kaamera ei tööta korralikult.	Püüdke ühendada kaamera otse HP Photosmart või PictBridge'ga ühilduva printeriga ja printige üks pilt välja. Selle abil saab kindlaks teha, kas pilt, fakultatiivne mälukaart, USB ühendus ja USB kaabel töötavad korralikult.
	Kaabel ei ole korralikult ühendatud.	Veenduge, et kaabel on kindlalt ühendatud arvuti ja kaameraga.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Cannot Connect To Product (ei saa tootega ühendust - järg)	Kaamera määranguks on Setup (hääles- tuse) menüü USB Configuration (USB konfigu- ratsiooni) alam- menüüs Digital Camera (digita- alkaamera), kuid arvuti ei tunne kaamerat digitaalkaamera na ära.	Muutke USB Configuration (USB konfiguratsiooni) määrangut Setup (häälestuse) menüüs määranguks Disk Drive (kettadraiv). (Vt lehekülg 108.) See võimaldab kaamera kuvamist arvutis täiendava kettadraivina, et saaksite pildifailid kaamerast hõlpsasti oma arvuti kõvakettale kopeerida.
	Kaamera on ühendatud arvutiga USB jaoturi kaudu kuid USB jaotur ei ühildu kaameraga.	Ühendage kaamera otse arvuti USB porti.
	Kasutate HP Photosmart R-seeria kaameradokki ja unustasite vajuta- da salvesta/ prindi.	Vajutage kaameradoki lülitit salvesta/prindi.

Teade	Võimalik põhjus	Lahendus
Cannot Connect To Product (ei saa tootega ühendust - järg)	Paigaldatud lisavarustuseks olev mälukaart on lukustatud.	Viige mälukaardi lukustussakk asendisse, mille puhul kaart ei ole lukus.
	USB ühendus ebaõnnestus.	Alglaadige arvuti.
Could Not Send To Service (ei saanud teenust saata)	Arvuti ei ole internetiga ühendatud.	Veenduge, et arvuti on võrguühenduses.
Communication Problem (kommuni- katsiooni probleem)	Mingi HP Instant Share (kohese vahetuse) tarkva- rast erinev tark- vara töötab teiste juurdepääsu välistavana.	Sulgege teised programmid peale HP Instant Share.

# Kaamera enesediagnostika testid

Kui Te arvate, et Teie kaamera on defektne või mingil moel rikkis, on olemas diagnostikaprogramm (komplekt üheteistkümnest erinevast testist), mille võite kaameral vea leidmiseks käivitada. Kaameral kontrollitakse järgmist: välu, tulesid, lüliteid, Live View (otsevaadet), pildinäidiku värve, Audio Playback (heli taasesitust), Record Audio (heli salvestamist), fakultatiivset mälukaari ja sisemälu.

#### MÄRKUS Test on ainult inglisekeelne.

- 1 Lülitage kaamera välja.
- 2 Hoidke all Flash 🕏 (välgu) lülitit kaamera tagaküljel.
- 3 Lülitage kaamera sisse hoides lülitit kaamera tagaküljel asuvat välgulülitit all. ‡ Pildinäidikule kuvatakse sinine ekraan pealkirjaga CAMERA SELF-DIAGNOSTICS (kaamera enesediagnostika). Kui ilmub kuva, vabastage nupp Flash ‡ (välk).
- 4 Testide komplekti läbi viimiseks järgige pildinäidikul olevaid lihtsaid juhiseid. Mõned testid ütlevad teile kas kaamera läbis testi või mitte, samas kui teised testid panevad kaamera midagi tegema ja te peate kontrollima, kas kaamera toimis õigesti. Kui mõni testidest ebaõnnestub, märkige üles milline, et saaksite selle informatsiooni edasi anda, kui võtate ühendust HP klienditoega. Kogu testide komplekti läbiviimine võtab vaid mõne minuti.
- 5 Diagnostikaprogrammist väljumiseks võita suvalisel hetkel kaamera lihtsalt välja lülitada.

#### Abi saamine

Käesolev lõik sisaldab seda digitaalkaamerat puudutava klienditoe alast teavet, kaasa arvatud toe veebilehti, klinditoe protsessi kirjeldust ja klienditoe telefoninumbreid.

### HP pakutavad veebilehed

Puuetega kliendid saavad abi järgmistelt lehekülgedelt www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

#### **HP Photosmart veebileht**

Järgmise teabe suhtes külastage veebilehti www.photosmart.hp.com või www.hp.com/photosmart :

- Nõuanded, kuidas kasutada kaamerat tõhusamalt ja loovamalt
- HP digitaalkaamera draiverite versiooni uuendused ja tarkvara
- Toote registreerimine
- Infobülletäänide, draiverite ja tarkvara versiooniuuenduste ning klienditoe hoiatuste tellimine

#### Toe protsess

HP toeprotsess toimib kõige tõhusamalt, kui klient on järginud allpool loetletud juhiseid antud järjekorras:

- 1 Lugege läbi käesoleva kasutusjuhendi veaotsinguosa (vt Vead ja lahendused leheküliel 120).
- 2 Minge abi saamiseks HP klienditoe hoolduskeskuse veebilehele. Kui te kasutate internetti, võite saada oma digitaalkaamera kohta hulgaliselt täiendavat teavet. Külastage HP tooteabi, draiverite ja tarkvara versiooniuuendusi aadressil www.hp.com/support

Klienditugi on kättesaadav järgmistes keeltes: hollandi, inglise, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, hispaania, rootsi, traditsioonilises hiina, lihtsustatud hiina, jaapani, korea. (Taani, soome ja norrakeelne toe alane teave on saadav ainult inglise keeles.)

- 3 HP e-toe saamine. Kui kasutate internetti, võtke HPga ühendust meilitsi külastades aadressi: www.hp.com/support. Te saate HP klienditoe tehnikult isikliku vastuse. E-posti tugi on saadaval kõigis veebilehel toodud keeltes.
- 4 (Ameerika Ühendriikide ja Kanada klientidel jätta see juhis vahele ja minna juhise 5 juurde.) Võtke ühendust oma kohaliku HP esindusega. Kui digitaalkaameral on riistvara probleeme, viige see lahenduse leidmiseks oma kohalikku HP esindusse. Kaamera piiratud garantiiajal on teenindus tasuta.
- 5 Võtke HP klienditeeninduskeskusega abi saamiseks ühendust telefonitsi. Palume vaadata järgmist veebilehte, mis pakub telefonitoe alast teavet ja toe alaseid tingimusi teie riigis/regioonis: www.hp.com/support. Kuna HP teeb jõupingutusi arendamaks oma telefonitoe teenindust, soovitame regulaarselt külastada HP veebilehte, et saaksite teeninduse ja tarnete alast värsket teavet. Kui probleemi lahendamisel nendest näpunäidetest abi ei ole, helistage HPle olles koos oma kaameraga arvuti ees. Kiirema teeninduse huvides valmistage eelnevalt alljärgnev informatsioon ette:
  - Digitaalkaamera mudeli number (asub kaamera esiküljel)
  - Digitaalkaamera seerianumber (asub kaamera põhjal)
  - Arvuti operatsioonisüsteem ja saadavalolev muutmälu
  - HP tarkvara versioon (CD sildil)
  - Olukorra ilmnemise ajal kuvatud teated

HP telefonitoe kasutustingimusi võib muuta ilma eelneva etteteatamiseta

Telefonitugi on alates ostupäevast määratud tähtajani tasuta, kui vastupidisest ei teatata.

Piirkonnad	Telefoni toe perioodi pikkus
Aafrika	30 päeva
Aasia – Vaikse ookeani piirkond	1 aasta
Ameerika Ühendriigid	1 aasta
Euroopa	1 aasta
Kanada	1 aasta
Ladina-Ameerika	1 aasta
Lähis-Ida	30 päeva

#### Telefonitoele helistamine Ameerika Ühendriikides

Tugi on saadav nii garantiiajal kui ka peale seda.

Garantiiajal on telefonitugi tasuta. Helistage (800) 474-6836.

USA telefonitugi on saadaval nii inglise kui ka hispaania keeles ööpäevaringselt, kõigil seitsmel nädalapäeval (toe võimaldamise päevi ja kellaaegu võib siiski ilma eelneva teateta muuta).

Pärast garantiiperioodi lõppu helistage (800) 474-6836. Teenustasu on 30,00 USD juhtumi kohta ja tasuda saab krediitkaardiga. Kui arvate, et teie HP toode võiks vajada teenindust, helistage HP klienditoe keskusesse, kus otsustatakse, kas teenindus on vajalik.

#### Telefonitugi Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas

Nii HP Klienditoe strateegia kui ka telefoninumbrid võivad muutuda. Palume vaadata järgmist veebilehte, kust saab kontrollida telefonitoe alast teavet ja toe alaseid tingimusi teie riigis/regioonis: www.hp.com/support.

Alžeeria +213 61 56 45 43

Araabia Ühendemiraadid 800 4520 (sisemaine tasuta)

Austria +43 1 0820 86332 1000 0810-001000 (sisemaine)

Bahrain 800 171 (sisemaine tasuta)

Belgia 070 300 005 (flaamikeelne) 070 300 004 (prantsuskeelne)

Egiptus +20 2 532 5222

Hispaania 902 010 059

Holland 0900 2020 165 (0,10 EUR/min)

lirimaa 1890 923 902

lisrael +972 (0)9 830 4848

Itaalia 848 800 871

Kreeka +30 210 6073603 (rahvusvaheline number)

801 11 22 55 47 (sisemaine)

800 9 2649 (tasuta Küproselt Ateenasse)

Lääne-Aafrika +351 213 17 63 80 (prantsuskeelsed maad)

Lähis-lda +971 4 366 2020 (rahvusvaheline number)

Lõuna-Aafrika 086 0001030 (Lõuna-Aafrika Vabariik) +27 11 2589301 (rahvusvaheline number) Luksemburg 900 40 006 (prantsuskeelne) 900 40 007 (saksakeelne)

Maroko +212 22 404747

Nigeria +234 1 3204 999

Norra +47 815 62 070

Poola +48 22 5666 000

Portugal 808 201 492

Prantsusmaa +33 (0)892 69 22 (0,34 EUR/min)

Rumeenia +40 (21) 315 4442

Rootsi +46 (0) 77 120 4765

Saksamaa +49 (0) 180 5652 180 (0,12 EUR/min)

Saudi Araabia 800 897 1444 (sisemaine tasuta)

Slovakkia +421 2 50222444

Soome +358 (0)203 66 767

Suurbritannia +44 (0)870 0104320

Šveits 0848 672 672 (saksa-, prantsus-, itaaliakeelne tippajal 0,08 CHF/peale tippaega 0,04 CHF)

Tagni +45 70 202 845

Tšehhi Vabariik +420 261307310

Tuneesia +216 71 89 12 22

Türqi +90 216 579 71 71

Ukraina +7 (380 44) 4903520 (Kiiev)

Ungari +36 1 382 1111

Vene Föderatsioon +7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (Peterburi)

## Muu ülemaailmne telefonitugi

Nii HP Klienditoe strateegia kui ka telefoninumbrid võivad muutuda. Palume vaadata järgmist veebilehte, kust saab kontrollida telefonitoe alast teavet ja toe alaseid tingimusi teie riigis/regioonis: www.hp.com/support.

Ameerika Ühendriigid +1 (800) 474-6836

Argentina (54)11-4778-8380 või 0-810-555-5520

Austraalia +61 (3) 8877 8000 või kohalik (03) 8877 8000

Brasiilia 0800-15-7751 või (11)3747-7799

Costa Rica 0-800-011-4114 + 1-800-711-2884

Dominikaani Vabariik 1-800-711-2884

Ecuador 999-119 + 1-800-711-2884 (Andinatel) 1-800-225-528 + 1-800-711-2884 (Pacifitel)

Filipiinid +63 (2) 867 3551

Guatemala 1800-999-5105

Hiina +86 (21) 3881 4518

Hongkong SAR +852 2802 4098

India 1 600 447737

Indoneesia +62 (21) 350 3408

Jaapan 0570 000 511 (Jaapanis) +81 3 3335 9800 (väljaspoolt Jaapanit)

Jamaica 1-800-7112884

Kanada 1-800-474-6836

(905-206-4663 kohalikust Mississauga

helistamispiirkonnast)

Kolumbia 01-800-51-HP-INVENT

Korea Vabariik +82 1588-3003

Malaisia 1 800 805 405

Mehhiko 01-800-472-6684 või (55)5258-9922

Panama 001-800-711-2884

Peruu 0 -800-10111

Singapur +65 6272 5300

Tai +66 (0) 2 353 9000

Taiwan +886 0 800 010055

Trinidad ja Tobago 1-800-711-2884

Tšiili 800-360-999

Uus-Meremaa +64 (9) 356 6640

Venezuela 0-800-4746-8368

Vietnam +84 (0) 8 823 4530

# Lisa A: Patareide käitlemine

Teie kaameras kasutatakse laetavat HP Photosmart RO7 liitiumioonpatareid, mis on mõeldud HP Photosmart R-seeria kaameratele (L1812A).

# Oluline patareide puhul

- Uued laetavad patareid tarnitakse osaliselt laetuna.
   Laetavaid liitium-ioon patareid tuleb enne esmakasutamist või enam kui kahekuulist mittekasutamist täis laadida.
- Kui kaamerat pikema aja jooksul ei kavatseta kasutada (enam kui kaks kuud), soovitab HP tungivalt patarei seadmest välja võtta sel juhul, kui ei kasutata laetavat patareid ja kaamerat ei panda dokki või kui kaamera ei ole ühendatud HP vahelduvvoolu adapteriga.
- Kui sisestate patarei kaamerasse, paigaldage patarei alati sellise suunaga, nagu näitavad patarei sektsiooni tähised.
   Kui patarei on paigaldatud valesti, võib sektsiooni luuk küll sulguda, kuid kaamera tööle ei hakka.
- Te võite näha, et aegajalt patarei taseme ikooni näidud on sama patareiga erinevad. See tuleneb selle pärast, et mõned kasutusrežiimid, nt otsevaade või videosalvestus, tarbivad toidet enam kui teised režiimid. Tulemuseks võib ollagi, et näidik näitab patarei laetuse taset madalamana, sest selles režiimis patarei järele jääv toimimise aeg on lühem. Kui lülitate sisse mõne vähem toidet tarbiva režiimi, nt Playback (taasesitus), muutub ka patarei laetuse ikooni märk näitamaks, et järelejäänud tööaeg selles režiimis on pikem.

### Patarei kestvuse pikendamine

Allpool on mõned patarei kestvust puudutavad nõuanded:

- Piltide tegemisel või video salvestamisel lülitage välja pildinäidik ja kasutage selle asemel mikroekraani. Kui vähegi võimalik ärge lülitage pildinäidikut sisse.
- Muutke Setup Menu (häälestusmenüü) määrang Live View at Power On (otseülekanne toite sisselülitamisel) määranguks Live View Off (otseülekanne väljalülitatud) nii, et kaamera ei lülituks tööle otseülekande olekus (vt Otsevaade toite sisselülitamisel leheküliel 106).
- Minimeerige välgu kasutamist, seades kaamera määrangule Auto Flash (automaatvälk), mitte Flash On (välk sisse lülitatud, vt Välgu määrangute valik leheküliel 41).
- Kasutage optilist suumi ainult äärmisel vajadusel, nii minimeerite objektiivi liigutamist (vt Optiline suum leheküliel 40).
- Minimeerige kaamera sisselülitamist. Kui on plaanis teha enam kui kahte ülesvõtet viie minuti jooksul, jätke kaamera pigem töökorda selle asemel, et seda peale iga ülesvõtet välja lülitada. See vähendab objektiivi laienemise ja hilisema tagasitõmbamise kordi.
- Kasutage HP vahelduvvoolu adapterit või fakultatiivset HP Photosmart R-seeria kaameradokki, kui kaamera lülitatakse pikemaks ajaks sisse või kui laete pilte arvutisse või kui prindite.

## Ohutusnõuded kasutamisel Liitium-ioon patareid

- Patarei ei tohi sattuda tulle ning patareid ei tohi kuumutada.
- Patarei ei positiivne terminal ei tohi sattuda kontakti negatiivse terminaliga metallühenduse (nt traadi) kaudu.
- Patareid ei tohi kanda ega ladustada koos kaelakeede, juuksenõelte ega teiste metallist esemetega. Liitium-ioon patarei asetamine müntide hulka on kasutajale eriti ohtlik! Vigastuste vältimiseks, ei tohi seda patareid panna taskusse, kus on peenraha.
- Patareid ei tohi läbistada naeltega, lüüa haamriga, astuda neile peale, teisiti tugevalt raputada ega suure surve alla panna.
- Patarei peale ei tohi jootetina sattuda.
- Patarei ei tohi sattuda kohtakti veega, soolaveega ega saada märjaks.
- Patareid ei tohi lahti võtta ega ümber kohandada. Patarei sisaldab turva- ja kaitseseadmeid, mille kahjustamisel võib patarei kuumeneda, plahvatada või süttida.
- Koheselt tuleb lõpetada patarei kasutamine kui selle kasutamise, laadimise või laos hoidmise ajal eritub sealt ebatavalist lõhna, patarei kuumeneb ebatavaliselt (tavaline patarei soojenemine on siiski normaalne), patarei muudab kuju või värvi või ilmnevad mingid muud ebatavalised nähud.
- Kui patarei lekke korral patareist väljapääsenud vedelik satub silma, ei tohi silma hõõruda. Loputage silma rohke veega ja pöörduge arsti poole. Arstiabi mittesaamise korral võib patarei vedelik silma kahjustada.

#### Patarei talitlus

Järgmine tabel näitab, milline on laetava HP Photosmart R07 liitium-ioonpatarei talitlus erinevate kasutusviiside puhul:

Kasutusviis	Talitlus
Kõige säästlikum (üle 30 pildi kuus)	Hea
Kõige säästlikum (alla 30 pildi kuus)	Hea
Tihe välgu kasutus, ülesvõtteid sageli	Hea
Tihe video kasutus	Hea
Tihe Live View (otsevaate) kasutus	Hea
Üldine patarei kestvus	Hea
Kasutamine madalatel temperatuuridel/talvel	Keskmine
Sage kasutus (ilma dokita)	Keskmine
Sage kasutus (dokiga)	Hea
Tagavara patarei (pikaajalisel laoshoidmisel)	Halb
Patarei laadimise vajadus	Jah

Madalal temperatuuril võib patarei talitlus halveneda. Nendes oludes võib olla võimalik patareid turgutada, kui soojendate seda taskus vahetult enne kasutamist. Veenduge siiski, et taskus ei ole metallesemeid, mis võivad põhjustada lühise.

## Ülesvõtete arv patarei laadimiskorra kohta

Järgmine tabel näitab laetava HP Photosmart RO7 liitiumioonpatarei toitel tehtavate ülesvõtete minimaalset, maksimaalset ja keskmist arvu.

Minimaalne ülesvõtete arv	Maksimaalne ülesvõtete arv	Ligikaudne ülesvõtete arv keskmise kasutuse puhul
115	260	200

Ülaltoodud tabeli puhul palume silmas pidada järgmist:

- Minimaalse ülesvõtete arvu puhul kasutati intensiivselt Live View (otsevaadet, 30 sekundit pildi kohta) ja Playback (taasesitust, 15 sekundit pildi kohta) ning Flash On (välk oli sisselülitatud). Optilist suumi (mõlemas suunas) kasutati 75% piltide puhul. Ühe võtteseeria jooksul tehti neli ülesvõtet, kusjuures võtteseeriate vahel lülitati kaamera vähemalt 5 minutiks välja.
- Maksimaalse ülesvõtete arvu saavutamisel kasutati minimaalselt Live View (otsevaadet, 25% piltide puhul 10 sekundiks) ja Playback (taasesitust, 4 sekundit pildi kohta). Välku kasutati 25% võtete puhul ja optilist suumi (mõlemas suunas) 25% ülesvõtete puhul. Ühe võtteseeria jooksul tehti neli ülesvõtet, kusjuures võtteseeriate vahel lülitati kaamera vähemalt 5 minutiks välja.

Keskmise ülesvõtete arvu puhul kasutati Live View (otsevaadet, 50% piltide puhul 15 sekundiks) ja Playback (taasesitust, 8 sekundit pildi kohta). Välku kasutati 50% võtete puhul ja optilist suumi (mõlemas suunas) 50% ülesvõtete puhul. Ühe võtteseeria jooksul tehti neli ülesvõtet, kusjuures võtteseeriate vahel lülitati kaamera vähemalt 5 minutiks välja.

#### **Patareimõõdik**

Otsevaate ja taasesituse režiimis ning siis kui kaamera on ühendatud printeriga võidakse kuvada järgmisi patareitoite tasemeid..

Ikoon	Kirjeldus
	Patareides on toidet järel 65 – 100%.
	Patareides on toidet järel 35 – 65%.
	Patareides on toidet järel 10 – 35%.
44	Patareides on toidet järel alla 10%. Kaamera lülitub varsti välja Live View (otseülekanne) ei ole kasutatav (vt märkust allpool).
<b>⇒</b> >	Kaamera töötab vahelduvvoolutoitega (patareid ei ole paigaldatud).
Animeeritu d patarei laadimine	Kaamera töötab vahelduvvoolul ja laeb patareid.
	Kaamera on edukalt lõpetanud patarei laadimise ja töötab vahelduvvoolul.

MÄRKUS Patareimõõdik on kõige täpsem peale mõneminutilist kasutamist. Väljalülitatud kaamera korral patarei puhkab ning näidiku esialgne näit kaamera sisselülitamisel ei pea olema nii täpne kui tegeliku mõneminutilise kasutamise käigus saadu.

MÄRKUS Kui patarei on kaamerast välja võtta, säilivad sisestatud kuupäeva ja kellaaja määranguid üksnes umbes 10 minuti jooksul. Kui kaamera on patareita enam kui 10 minutit, sätestatakse kellaaeg sellele kuupäevale ja kellaajale, mil kaamerat viimati kasutati. Kaamera järgmisel toitega ühendamisel võidakse anda viip värskendada kuupäeva ja kellaaja näitu.

# Liitium-ioon patarei laadimine

Laetavat HP Photosmart RO7 liitium-ioon patareid võib kaameras laadida sel ajal kui kaamera on ühendatud HP vahelduvvoolu adapteri või fakultatiivse HP Photosmart R-seeria kaameradokiga. Liitium-ioon patareid võib laadida ka fakultatiivse HP Photosmart patarei kiirlaadija abil või HP Photosmart R-seeria kaameradoki tagavara patarei sektsioonis. Vt Lisa B: Kaamera tarvikute muretsemine leheküliel 165.

Kui HP vahelduvvoolu adapterit kasutatakse patarei laadimiseks ja kaamera on välja lülitatud, hakkab kaamera tagaosas oleva toite/mälu laadimise ajal vilkuma. Doki kasutamisel hakkab doki tuli vilkuma. Kiirlaadija kasutamisel hakkab kiirlaadija kollane tuli põlema.

Alljärgnev tabel näitab kui kaua sõltuvalt laadimise kohast võtab täiesti tühja patarei täis laadimine aega. Tabel kirjeldab ka märguannet, mille alusel on võimalik aru saada, millal patarei on täis laetud.

Kus patareid laetakse	Keskmine laadimise aeg	Märguanne laadimise lõpetamisest
Kaameras, mis on ühendatud HP vahelduvvoolu adapteri või dokis oleva kaameraga	4 -6 tundi	Kaamera toite/mälu tuli (või doki toite tuli) lõpetab vilkumise ja põleb ühtlaselt. Kaamera pildinäidikul muutub patarei laetuse mõõdiku näit järgmiseks:
Doki patarei sektsioonis	2,5 -3,5 tundi	Doki tagavarapatarei tuli lõpetab vilkumise ja lülitub sisse
HP kiirlaadijas	1 tund või vähem	Kiirlaadija tuli muutub roheliseks

Kui te kaamerat kohe peale patarei laadimist ei kasutame, soovitame jätta kaamera dokki või ühendusse HP vahelduvvoolu adapteriga. Kaamera kontrollib patarei laetust regulaarselt ja tagab, et kaamera on alati kasutamiseks valmis.

Mõningad seigad, mida liitium-ioon patarei kasutamisel veel meeles pidada, on järgmised:

- Uue liitium-ioon patarei esmakordsel kasutamisel laadige see kindlasti enne nende kaameras kasutamist täiest täis.
- Liitium-ioon patarei tühjeneb mittekasutamisel sõltumata sellest, kas ta on kaameras või mitte. Kui liitium-ioon patareid ei ole enam kui kahe kuu jooksul kasutatud, tuleb seda enne kasutamist laadida. Isegi kui te patareid ei kasuta, on kasulik seda iga kuue kuu kuni aasta järel nende kasuliku eluea pikendamiseks uuesti laadida.

- Laetavate patareide jõudlus, k.a. liitium-ioon patareide jõudlus, langeb aja jooksul, eriti kõrgetel temperatuuridel hoidmisel ja kasutamisel. Kui patarei peab voolu lubamatult lühikese aja jooksul, vahetage see patarei HP Photosmart R-seeria kaamera (L1812A) HP Photosmart RO7 liitium-ioon patarei vastu.
- Funktsioneerimise või liitium-ioon patareide laadimise ajal võivad kaamera, dokk ja kiirlaadija soojeneda. See on normaalne.
- Liitium-ioon patareid võib jätta kaamerasse, dokki või kiirlaadijasse ükskõik kui pikaks ajaks ilma, et tekiks mingit ohtu patareile, kaamerale, dokile või kiirlaadijale. Laetud patareisid tuleb hoida jahedas keskkonnas.

# Ohutusnõuded liitium-ioon patarei laadimisel

- Ärge laadi kaameras, kaameradokis ega kiirlaadijas ühtegi muud patareid peale HP Photosmart RO7 liitium-ioonpatarei.
- Sisestage liitium-ioon patareid kaamerasse, dokki ja kiirlaadijasse õigetpidi.
- Kasutage kaamerat, dokki ja kiirlaadijat ainult kuivas keskkonnas
- Liitium-ioon patareisid ei tohi kasutada selliste kuumusallikate läheduses nagu lahtine tuli ega ka otseses päikesevalguses.
- Liitium-ioon patarei laadimise ajal ei tohi kaamerat, dokki ega kiirlaadijat mingil viisil kinni katta.
- Kaamerat, dokki ega kiirlaadijat ei tohi kasutada, kui ilmneb, et liitium-ioon patarei on mingil viisil kahjustatud.
- Kaamerat, dokki ega kiirlaadijat ei tohi koost lahti võtta.

- Ühendage HP vahelduvvoolu adapter või kiirlaadija elektriühendusest lahti enne adapteri või kiirlaadija puhastamist.
- Peale intensiivset kasutamist võib liitium-ioon patarei paisuda. Kui patareid on seetõttu raske kaamerast või dokist eemaldada või sinna sisestada, ei tohi patareid enam kasutada vaid tuleb välja vahetada. Palume kasutatud patareid suunata ametlikku ümbertöötlemisse.

### Unerežiim toite säästmiseks

Toite säästmise huvides lülitub pildinäidik automaatselt välja, kui lülititele ei ole 60 sekundi jooksul vajutatud, kaamera lülitub välja 5 minuti pärast. Kui kaamera on "unes", äratab ta vajutus suvalisele lülitile. Kui unes olemise ajal ei vajutata kaamera lülititele, lülitub kaamera 5 minuti pärast välja juhul, kui ta ei ole ühenduses arvuti, printeri või HP vahelduvvoolu adapteriga.

# Lisa B: Kaamera tarvikute muretsemine

Kaamerale võib muretseda lisavarustust.

HP R507/R607 ja ühilduvate tarvikute kohta teabe saamiseks külastage aadressi www.hp.com (üle maailma)

Saamaks teavet, kust osta tarvikuid, külastage www.hp.com/eur/hpoptions (ainult Euroopa)

Allpool on toodud mõned digitaalkaamera tarvikud:

 HP Photosmart R-seeria kaameradokk—C8887A

Laadige oma kaamera patareid ja muretsege lisapatarei laadimissektsiooni jaoks, siis on teie kaamera alati töökorras. Laadige oma pildid kergesti arvutisse, saatke pilte elektronpostiga HP Instant Share, (kohese vahetuse) kaudu või printige oma pilte vaid ühe nupuvajutusega. Ühendage kaamera teleriga ja vaadake piltide slaidiseansse kaugjuhtimise abil.

Sisaldab dokki, millel on lisaks liitium-ioon patarei laadimise sektsioon, kaugjuhtimispulti, laetavat HP Photosmart RO7 liitium-ioon patareid, audio/video kaablit, USB kaablit ja HP vahelduvvoolu adapterit (ainult Põhja-Ameerikas).

- HP Photosmart kiirlaadimiskaomplekt HP Photosmart R-seeria kaamerate jaoks—L1810A (ei ole saadaval Ladina-Ameerikas)
  - Liitium-ioonpatareide ühetunnine laadimine ja kaitse teie HP Photosmart R-seeria kaamerale. Sisaldab kõike, et pakkuda teie kaamerale kodu kodust eemal: ülikerget laadijat, kaamera kohvrit, reisikotti ja laetavat HP Photosmart RO7 liitium-ioonpatareid.
- Laetav HP Photosmart RO7 liitium-ioon patarei HP Photosmart R-seeria kaameratele—L1812A
   Suure mahuga patarei, mida võib sadu kordi laadida.
- HP Photosmart 3,3V vahelduvvoolu adapter
   HP Photosmart R-seeria kaamerate jaoks—C8912B
   (ei ole saadaval Ladina-Ameerikas)
  - See on ainuke R-seeria kaameratega kasutamiseks sobiv vooluadapter.
- HP Photosmart R-seeria kaamerate HP Photosmart Premium kott —L1811A
  - Katske oma HP Photosmart R-seeria kaamerat polsterdatud nahkkohvri abil. Loodud HP digitaalkaamerate jaoks, sisaldades hõlpsasti kasutatavat magnetilist sulgurit, taskut mälukaartide, lisapatareide ja muu jaoks.
- www.casesonline.com (ainult Põhja-Ameerika) Minge aadressile www.casesonline.com, et kujundada teile meeldiv kott, mis sobib teie HP Photosmart R-seeria kaameraga. Valige oma kaamerakoti laad, materjal ja värv.

# Lisa C: Tehnilised andmed

Fundaison Visialdus

E II at Dil		
Eraldusvõime Pila	did: 4,23 MP (2408 x 1758) pikslite koguarv 4,05 MP (2320 x 1744) efektiivsete pikslite arv	
Vic	deoklipid:  288 x 216 pikslite koguarv	
	Diagonaal 7,2 mm (1/2,5 tolli, 4:3 formaat)	
Värvisügavus 36	36 bitti (12 bitti x 3 värvi)	
Objektiiv Foo	okuskaugus:  • Lai — 5,8 mm  • Telefoto — 17,4 mm  • 35 mm ekvivalent umbes 35–105 mm  Irv:  • Lai — f/2,6 kuni f/4,3  • Telefoto — f/4,8 kuni f/7,6	
Objektiivi- Puu keermed	uduvad	
	Optilise näidiku suumimine, 3x suurendus dioptri reguleerimiseta	
Suum 3x	3x optiline, 7x digitaalsuum	

Funktsioon	Kirjeldus
Fookus	TTL automaatfookus. Fookuse määrangud:
	<ul> <li>Normaalne (vaikimisi)—Autofookuse ulatus 40 cm kuni lõpmatus</li> </ul>
	<ul> <li>Macro (makro)—Autofookuse ulatus 18–50 cm kõikides suumimisasendites</li> </ul>
	<ul> <li>Supermakro—6–25 cm</li> </ul>
	<ul> <li>Fookuse määrangud: Normaalfookus (vaikimisi), Makro, Supermakro</li> </ul>
Katiku kiirus	1/2000 kuni 16 sek
Statiivi pesa	Jah
Sisseehitatud välk	Jah, 2,5 sekundi pikkune harilik laadimisaeg
Välisvälk	Ei
Välgu määrangud	Välk välja lülitatud, Automaatvälk (vaikimis), Punasilmsus, Välk sisse lülitatud, Öö
Pildinäidik	1,5tolline värviline aktiivmaatriks, 120, 480 pikselit (502 x 240)

Funktsioon	Kirjeldus	
Mäluseade	<ul> <li>32 MB sisene välkpüsimälu, umbes 27 MB ruumi piltide salvestamiseks</li> <li>Mälukaardi pesa</li> <li>See kaamera toetab Secure Digital (SD) ja mõningaid MultiMediaCard IM (MMC) 8 MB ja suuremaid mälukaarte. Toetatakse ainult MMC mälukaarte, mis vastavad täielikult MultiMediaCard standardile. MMC standardile vastavate mälukaartide või pakendite peal on IIIIIIIM MultiMediaCard logo.</li> <li>Soovitatakse SD kaarte, kuna need on andmete lugemisel ja kirjutamisel MMC kaartidest kiiremad.</li> <li>See kaamera võib toetada kuni 2 GB mälukaarte, kuigi HP testinud ainult 512 MB mälukaarte. Üle 2 GB suurused kaardid ei tööta. Suure mahutavusega kaart ise kaamera jõudlust ei mõjuta, kuid suur failide arv (üle 300) mõjutav kaamera sisselülitamiseks kuluvat aega.</li> <li>Mälusse salvestatavate piltide arv sõltub pildi kvaliteedi määrangutest (vt Mälu maht leheküliel 173).</li> </ul>	
Kaadrivõtte valikud	<ul> <li>Pilt (vaikesäte)</li> <li>Ajasti—Pilt või videoklipp võetakse 10 sekundilise ajastuse järel</li> <li>Ajasti - 2 võtet—Pilt tehakse peale 10-sekundilist ajastust ning seejärel teine pilt umbes 3 sekundit hiljem. Videosalvestus käivitub peale 10 sekundilist viivitust.</li> <li>Sarivõte—Kaamera teeb umbes 5 võtet järjest nii kiiresti kui võimalik, kuni puhver saab täis</li> <li>Video—24 kaadrit sekundis (sh heli), kuni kaamera mälu saab otsa</li> </ul>	

Funktsioon	Kirjeldus	
Heliklipid	<ul> <li>Pildid—Salvestada saab kuni 60 sekundi jooksul</li> <li>Sarivõte—Heliklippe salvestada ei saa</li> <li>Videoklipid—Heli salvestatakse automaatselt</li> </ul>	
Võtterežiimid	Auto (vaikimisi), Tegevus, Maasik, Portree, Rand/lumi, Päikeseloojang, Apertuuri prioriteet, Panoraam	
Pildi kvaliteedi	• 4 MP ***	
määrang	● 4 MP ★★ (vaikimisi)	
	• 2 MP **	
	• VGA **	
	<ul> <li>Kohandatud Pildikvaliteedi (eraldusvõime ja tihendus) määrangud</li> </ul>	
Särituse järel- korrektsiooni määrang	Võib käsitsi seada alates -3,0 kuni +3,0 EV (säritusväärtusest) 1/3 EV sammudega.	
Valge tasakaalustuse määrang	Automaatne (vaikesäte), päike, vari, lambivalgus, fluorestseeruv, käsitsi	
AE mõõtmise määrangud	Average (keskmine), Center-Weighted (kese keskel, vaikesäte), Spot (punktkoht)	
ISO kiiruse määrangud	Automaatne (vaikesäte), 100, 200, 400	
Kohanduva valgustuse määrang	Väljas (vaikesäte), madal, kõrge	
Värvi määrangud	Täisvärv (vaikesäte), must-valge, seepia	
Värviküllastuse määrangud	Low (madal), Medium (keskmine) (vaikesäte), High (kõrge)	

Funktsioon	Kirjeldus	
Teravuse määrangud	Low (madal), Medium (keskmine) (vaikesäte), High (kõrge)	
Kuupäeva ja kellaaja jäädvustamine	Väljas (vaikesäte), ainult kuupäev, kuupäev ja kellaaeg	
Taasesituse suurendamine	Suurendab liikumatut pilti pildinäidikul kuni 130x	
Tihenduse vorming	<ul><li>JPEG (EXIF) piltide puhul</li><li>MPEG1 videoklippide puhul</li></ul>	
Liidesed	<ul> <li>USB Mini-AB liides; lubab USB (A - Mini-B) ühendust arvutiga või USB (Mini-A - B) ühendust mõningate printeritega (kõik HP Photosmart printerid või muud PiatBridge'iga ühilduvad printerid)</li> <li>Alalisvoolu sisnd 3,3 Vdc @ 2500 mA</li> <li>HP Photosmart R-seeria kaameradokk</li> </ul>	
Asendi sensor	Jah	
Standardid	<ul> <li>PTP ülekanne (15740)</li> <li>MSDC ülekanne</li> <li>NTSC/PAL</li> <li>JPEG</li> <li>MPEG1</li> <li>DPOF 1.1</li> <li>EXIF 2.2</li> <li>DCF 1.0</li> <li>PictBridge 1.0</li> <li>USB 2.0</li> </ul>	

Funktsioon	Kirjeldus
Toide	Toite tavatarbimine: 2,3 W (pildinäidiku vedelkristallekraan sisselülitatud). 4 W maksimaaltarve.
	Toiteallikateks on:
	<ul> <li>Üks laetav HP Photosmart RO7 liitium-ioonpatarei, mis on mõeldud HP Photosmart R-seeria kaameratele (L1812A). Laetavaid patareisid võib laadida kaameras kasutades fakultatiivset HP vahelduvvoolu adapterit või fakultatiivset HP Photosmart R-seeria kaameradokki.</li> <li>HP vahelduvvoolu adapter (3,3 Vdc, 2500 mA, 8,25 W)</li> <li>Fakultatiivne HP Photosmart R-seeria kaameradokk</li> <li>Laadimine kaameras HP vahelduvvooluadapteri</li> </ul>
	või fakultatiivse HP Photosmart R-seeria kaameradoki abil. keskmine laadimisaeg 4–6 tundi.
Väliskorpuse mõõtmed	Mõõtmed väljalülitatud kaamera ja sisse tõmmatud objektiivi puhul: 90 mm (pikkus) x 18 mm (laius) x 59 mm (kõrgus)
Kaal	132 grammi (0,29 naela) ilma patareideta
Temperatuuri ulatus	Töökorras: 0 kuni 50°C 15% kuni 85% suhtelisel õhuniiskusel Laos hoidmisel: -30 kuni 65°C 15% kuni 90% suhtelisel õhuniiskusel
Garantii	HP Klinditoe toetusel üheaastane piiratud garantii

#### Mälu maht

Järgnev tabel annab piltide ligikaudse arvu ja mahu, mida võib salvestada sisemälus, kui kaamera **Image Quality** (pildi kvaliteedi) määrangud on seatud erinevatele **Capture** (võtte) menüü valikutele.

MÄRKUS Kogu 32 MB sisemälu maht ei ole saadaval, sest kaamea osa sisemälust kasutab oma sisefunktsioonideks. Tegelikud kaamera sisemälusse ja fakultatiivsele mälukaardile salvestatavad failide suurused ja piltide arv võivad muutuda sõltuvalt sellest, mida on pildistatud.

4 MP ***	11 pilti (igaüks 2,4 MB)
4 MP ★★ (vaikimisi)	22 pilti (igaüks 1,2 MB)
2 MP **	45 pilti (igaüks 600 KB)
VGA **	265 pilti (igaüks 100 KB)

174

# Lisa D: Garantii teave

# Hewlett-Packardi piiratud garantii

HP Photosmart R507/R607 digitaalkaameral koos HP Instant Share tarkvaraga on üheaastane piiratud garantii.

- HP kinnitab teile kui lõppkasutajale, et HP riistvaras, lisaseadmetes, tarkvaras ja tarvikutes ei teki materjalidest ega ka teostusest põhjustatud defekte ülaltoodud perioodi jooksul arvates ostukuupäevast. Kui HP saab garantiiaja jooksul teate sellisest defektist, on HP kohustatud defektse toote omal äranägemisel kas parandama või välja vahetama. Vahetustooted võivad olla uued või uutega võrdväärsed.
- HP garanteerib teile, et HP tarkvaral ei teki materjalidest ega ka teostusest põhjustatud häireid selle programmeeritud juhiste täitmisel arvates ostukuupäevast ülalmääratud perioodi jooksul, kui see on õigesti installeeritud ja seda kasutatakse õigesti. Kui HP saab garantiiaja jooksul teate sellisest defektist, asendab HP tarkvara, mis selliste defektide tõttu oma programmeeritud juhiseid ei täida.
- HP ei garanteeri HP toodete katkematut ega veatut tööd. Kui HP ei suuda mõistliku aja jooksul defektset toodet, mille kohta kehtib garantii, parandada ega vahetada, on teil õigus ostuhinna kompenseerimisele toote kohesel tagastamisel.

- HP tooted võivad sisaldada uutega võrdväärseid ümberehitatud osi või juhuslikult kasutatud osi.
- Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad (a) ebaõigest või ebaadekvaatsest hooldusest või kalibreerimisest, (b) mitte HP poolt tarnitud tarkvarast, liidestest või osadest, (c) lubamatust modifitseerimisest või väärkasutusest, (d) töötamisest väljaspool toote avaldatud töökeskkonna spetsifikatsioone või (e) töökoha ebaõigest ettevalmistamisest või hooldusest.
- KOHALIKU SEADUSANDLUSE POOLT LUBATUD ULATUSES ON NEED GARANTIID AINSAD, NII KIRJALIKUD KUI KA SUULISED, NII AVATUD KUI KAUDSED, NING ERITI ÜTLEB HP LAHTI KAUDSETEST GARANTIIDEST VÕI TINGIMUSTEST KAUBANDUSLIKELE NÕUTELE VASTAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI JA SOBIVUSE KOHTA KINDLAKS EESMÄRGIKS. Mõned riigid, osariigid või provintsid ei luba teha piiranguid kaudse garantii kestvusele ning seega võib ülaltoodud piirang teie jaoks mitte kehtida. See garantii annab teile spetsiifilised õigused ning teil võib olla veel teisi õigusi, mis on erinevates riikides, osariikides või provintsides erinevad.
- Toote HP piiratud garantii kehtib igas riigis või kohas, kus antud tootele on HP tugi ja kus HP antud toodet turustab. Garantiiteenuse tase võib kohalikele standarditele vastavalt erinev olla. HP ei ole muuda toote kuju, koostist ega funktsiooni, et panna toode tööle riigis, kus töötamiseks toode juriidilistel või regulatiivsetel põhjustel mõeldud ei ole.

- KOHALIKU SEADUSANDLUSE POOLT LUBATUD ULATUSES ON KÄESOLEVATES GARANTIITINGIMUSTES TOODUD KOMPENSATSIOONID TEIE AINSATEKS JA AINULT TEILE KUULUVATEKS ÕIGUSTEKS. PEALE ÜLALTOODUD TINGIMUSTES VÕETUD KOHUSTUSTE, EI KANNA HP EGA SELLE VARUSTAJAD VASTUTUST OTSESE, SPETSIAALSE, JUHUSLIKU VÕI PÕHJUSLIKU (SEALHULGAS KAOTATUD KASUMI VÕI ANDMETE) VÕI MUU KAHJU EEST, NII LEPINGU- KUI TSIVIILÕIGUSE VÕI SUVALISE MUU SEADUSANDLIKU TEOORIA ALUSEL. Mõned riigid, osariigid või provintsid ei luba teha piiranguid juhuslikele või põhjuslikele kahjudele ning seega võib ülaltoodud piirang teie jaoks mitte kehtida.
- KÄESOLEVAD GARANTIITINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA, VÄLJAARVATUD SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, VAID TÄIENDAVAD SELLE TOOTE TEILE MÜÜMISELE RAKENDUVAID TÄITMISEKS KOHUSTUSLIKKE KONSTITUTSIOONIIISI ÕIGUSI.

# Materjalide hävitamine

See HP toode sisaldab järgmisi materjale, mis võivad tööea lõppemisel vajada erikäsitsust:

- Laetav liitium-ioon patarei
- Plii joodises ja mõnes kaameraosas

Selle materjali hävitamine võib keskkonnakaitselistel kaalutlustel olla seadustega reguleeritud. Hävitamis- või käitlusalase teabe saamiseks pöörduge oma kohalike võimude või elektroonikatööstuste liidu (BA) (www.eiae.org) poole.

### **Ohutusnõuded**

- Vältimaks riske ja elektrilöögi ohtu ei tohi te avada kaamera korpust ega püüda kaamerat ise parandada. Kui toode vajab parandamist, võtke ühendust volitatud HP teeninduskeskustega.
- Hoidke kaamerat kuivas keskkonnas. Kaamera kokkupuude niiskusega võib põhjustada häireid kaamera töös.
- Niiskuse pääsemisel kaamerasse, ei tohi kaamerat kasutada. Enne kaamera taaskäivitamist tuleb lasta sellel täiesti kuiveneda.
- Patarei väljavahetamisel järgige patarei tootja poolseid hävitamise ja käitlemise juhiseid või teie regioonis kehtivaid vastavaid juhiseid; patareid ei tohi ära põletada ega augustada.
- Laetavat liitium-ioon patareid võib kaameras laadida sel ajal kui kaamera on ühendatud HP vahelduvvoolu adapteri või fakultatiivse HP Photosmart R-seeria kaameradokiga. Kasutage ainult õigeid kaameraga kasutamiseks mõeldud HP poolt heaks kiidetud vahelduvvoolu adapterit või kaameradokki. Heakskiitmata vahelduvvoolu adapteri või kaameradoki kasutamine võib kahjustada kaamerat ja seada kasutajat ohtu. See tühistab ka käesoleva garantii.

A	lukk 38
AE mõõtmine	määrangud 38
määrang 61	makroseade 38
määrangu taastamine 62	Normaalfookuse määrang 38
AF näidikutuli 22	otsingu prioriteet 39
Ajasti	sulud, kasutamine 36
kasutamine 43	Super Macro seade 39
lüliti 24	ulatus 168
tuli 26	
Ajasti/Sarivõtte lüliti 24	G
apertuur, määrang 47	garantii teave 175
Apertuuri prioriteet (Av),	•
määrang 47	Н
Apertuuri prioriteet, režiim,	Häälestusmenüü, kasutamine
määrang 47	105
arvuti, kaamera ühendamine 99	heliklipid
automaatsäritus, alistamine 45	salvestamine 32, 85
automaatsärituse alistamine 45	taasesitus 72
	HP Image Zone tarkvara
D	ei kasutata 114
diagnostika test 146	install 19
digitaalsuum 40	HP Instant Share
	HP Instant Share (kohese
E	vahetuse) lüliti 23, 88
eraldusvõime määrangud,	HP Instant Share menüü
kohandamine 56	kasutamine 93
	HP Instant Share menüü
F	kohandamine 88
F-arv, määrang 47	kirjeldus 11, 87
ferriit, kinnitamine HP	kõikide piltide valimine 94
vahelduvvooluadapteri	sisse/välja lülitamine 88
juhtme külge 15	üksikpiltide valimine 96
fookus	HP Instant Share (kohese
kaamera värin 40	vahetuse) lüliti 88

HP Instant Share menüü	Kaamera helid, määrang 106
häälestus 88	kaamera lähtestamine 113
kasutamine 93	kaamera menüüd 28
kirjeldus 93	kaamera olekud 27
koĥandamine 88	kaamera osad
kõikide piltide valimine 94	kaamera esikülg, põhi ja
üksikpiltide valimine 96	kõrvaltvaade 26
HP vahelduvvoolu adapter	kaamera tagumine külg 21
ferriidi kinnitamine juhtme	kaamera ülaosa 24
külge 15	kaamera tarvikud 165
kaamera pistikupesa 26	kaamera tarvikute
ostmine 166	muretsemine 165
HP veebilehed 147	kaamera tarvikute ostmine 165
	kaamera valgusdioodtuled
Í	AF tuli 22
install	Ajasti tuli 26
mälukaart 13	Videotuli 22
patareid 14	kaamera vilkuvad tuled 22, 26
randmerihm 13	kaameradokk
tarkvara 19, 20	doki vahedetail 12
ISO-kiirus	kaamera pistikupesa 27
määrang 59	kirjeldus 12
määrangu taastamine 60	ostmine 165
<b>G</b>	kaameral olevad lülitid 21
J	Käsitsi valge tasakaalustus,
Juhtratas nooleklahvidega,	määrang 58
kirjeldus 23	kasutajaabi 147
juhtratta nooleklahvid 23	katiku kiiruse ulatus 168
•	Katiku lüliti
K	kirjeldus 25
kaamera	särituse ja fookuse
enesediagnostika test 146	lukustamine 36
kohvri ostmine 166	Keel
lähtestamine 113	määrangu muutmine 110
muretsemine, tarvikud 165	valik esmakäivitamisel 17
sisse/välja lülitamine 17	Kellaaeg ja kuupäev,
tehnilised andmed 167	määrang 18, 107
kaamera helid 106	ketta draivina, kaamera 108

klienditoe abi 147 klienditugi 147 Kohanduv valgustus,	veel mahtuvad pildid 36, 74 vorming 81 mälus järele jääv vaba
määrang 62	ruum 36, 74
kõikide piltide andmete	menüüd
kokkuvõtlik ekraan 74	Häälestus 105
kõlar, kirjeldus 24	HP Instant Share 93
Kustutamine 81	Spikker 30
kustutamine kiirvaate ajal 31	Taasesitus 77
Kuupäev ja kellaaeg,	ülevaade 28
määrang 18, 107	Võte 50
Kuupäeva ja kellaaja	mikrofon, kirjeldus 26
jäädvustamine 68	mõõdik, patarei 160
lada vosidililile oo	müra vähendamine, pikad
L	säritusajad 47
liitium-ioon patarei	samosajaa 17
laadimine 161	Ν
ohutusnõuded 157	näidiku mikroekraan
ostmine 166	kasutamine 36
liitium-ioon patarei	kirjeldus 21
laadimine 161	sulud 36
Lüliti Menu/OK, kirjeldus 23	tuled 22
, , ,	Normaalfookuse määrang 38
M	3
määrangud	0
lähtestamine 111	ohutusnõuded liitium-ioon
taasta võttemenüü 51	patarei puhul 157
Maastiku režiim, määrang 46	olekud, kaamera 27
Macintosh arvuti	olekunäit 30
kaamera USB määrang 108	ON/OFF lüliti, kirjeldus 22
tarkvara installimine 20	optiline suum 40
ühendada 99	ostmine, kaamerakohver 166
Makrofookuse määrang 38	otse printimine
mälukaart	piltide trükkimine kaameras
install 13	printeri/arvuti abil 102
kaamera luuk 27	piltide valimine 74
toetatavad tüübid ja	
suurused 169	

Otsevaade	pildi tumedamaks muutmine 51
kasutamine 35	pildid
lüliti 23	AE mõõtmise määrang 61
Otsevaade toite sisselülitamisel	arv sisemälus 173
määrang 106	heliklippide salvestamine 32
	ISO kiiruse määrang 59
P	järelejääv arv 36, 74
Päikeseloojangu režiim,	kaamerast arvutisse
määrang 47	laadimine 99
Panoraam režiim	Kohanduv valgustus 62
kasutamine 48	Kuupäeva ja kellaaja
määrang 47	jäädvustamine 68
Panoraami eelvaade 86	liiga pime/valge 51
Panoraami eelvaade 86	Panoraam režiim 48
patarei kestvus, säilitamine 156	Pildi kvaliteedi kohandamise
patarei kestvuse	määrang 55
pikendamine 156	Pildi kvaliteedi määrang 52
patarei kestvuse säilitamine 156	piltide tegemine 31
patareid	pimenemine 51
install 14	pisipiltide vaade 75
kaamera luuk 27	Pööramine 86
kestvuse pikendamine 156	share 87
kiirlaadimiskomplekt 166	suurendamine 76
laadimine liitium-ioon 161	Teravuse määrang 67
liitium-ioon muretsemine 166	Valge tasakaalustuse
mõõdik 160	määrang 57
oluline kasutuse puhul 155	valgenemine 51
talitlus 158	Värvi määrang 65
ülesvõtteid laadimiskorra	Värviküllastuse määrang 66
kohta 159	värvivarjund 58
pikad säritusajad, müra	võtma ajasti 43
vähendamine 47	võtterežiimid 45
pildi heledamaks muutmine 51	Pildiinfo, kasutamine 83
Pildi kvaliteet	Pildinäidik
määrang 52	kasutamine 35
määrangu kohandamine 55	kirjeldus 24
pildi säritusaja puudujääk 51	Live View (otsevaate) lüliti 23
pildi säritusaia ületamine 51	

Määrang otsevaade toite sisselülitamisel 106 olekunäit 30	probleemid, veaotsing 113 punasilmsuse vähendus kirjeldus 43
Pildisoovitused, kasutamine 83 pilte pöörama 86	Punasilmsuse vähendus 82
piltide arvutisse laadimine 99	R
piltide läbivaatamine 72	randmerihm, kinnitamine
piltide printimine	kaamera külge 13
HP kohese vahetuse	Režiim rand & lumi,
kasutamine 87	määrang 46
otse printerisse 102	Režiimi lüliti 24
piltide valimine otse	Rezillii ioilii 24
printimiseks 74	S
piltide suurendamine 76	salvestamine
piltide vahetus 87	heliklipid 32, 85
piltide valimine	videoklipid 34
HP Instant Share (kohese	Säritusväärtuse
vahetuse) sihtkohtade	järelkorrektsioon
jaoks 96	•
otse printimiseks 74	määrang 51 määrangu taastamine 52
Piltide värv	sarivõte
	kasutamine 45
määrang 65	lüliti 24
määrangu taastamine 65 piltide värvi kalibreerimine 58	Seadete lähtestamine 111
Piltide viimine kaardile 110	sisemälu
Pisipildid	pildi maht 173
suumi hoova kontroll 22	•
vaatamine 75	veel mahtuvad pildid 36
pistikud	vorming 81 sisemälu maht 173
kaameradokk 27	
USB 26	sisemälus olevate piltide arv 173
	Spikrimenüü, kasutamine 30 statiivi pesa, kirjeldus 27
Vahelduvvoolu adapter 26	sulud näidikul 36
Playback (taasesituse) lüliti, kirjeldus 23	sulud otsevaate näidikul 36
Portree režiim, määrang 46	Super Macro fookusseade 39
Prindi lüliti	•
kasutamine 74	suum digitaal 40
kirjeldus 23	digitaal 40 optiline 40
KII JEIUUS ZJ	opinine 40

Suumi noob, kirjeidus 22	roorerugi 147
tehnilised andmed 167	TV (teleri) konfiguratsiooni
Suum välja ja suum sisse	määrang 109
juhikud 22	-
Suurenda	U
kasutamine 76	ühendused
suumi hoova kontroll 22	arvutisse 99
	Pildiedastusprotokolli (PTP)
T	seadmena 108
Taasesitus, kasutamine 72	printerisse 102
Taasesituse menüü,	USB massmälu seadme
kasutamine 77	klassina (MSDC) 108
talitlus, patarei 158	ulatus
tarkvara	F-arv 167
install 19	fookus 168
kaamera kasutamine	fookuse määrangud 38
ilma 114	Särituse järelkorrektsioon 170
teated	ülesvõtted, tegemine 31
arvutil 143	USB
kaameral 132	kaamera pistikupesa 26
Tegevusrežiim, määrang 46	konfiguratsiooni
tehniline tugi 147	määrang 108
tehnilised andmed 167	
Teravus	V
määrang 67	Vahelduvvoolu adapter
määrangu taastamine 68	ferriidi kinnitamine juhtme
tihendus määrangud,	külge 15
kohandamine 56	kaamera pistikupesa 26
tihenduse vorming 171	ostmine 166
toide	Valge tasakaalustus
patareitoite tasemed 160	määrang 57
sisse/välja lülitamine 17	määrangu taastamine 58
tehnilised andmed 172	Välgu lüliti, kirjeldus 24
Toite ON/OFF lüliti, kirjeldus 22	välk
toite sisse/välja lülitamine 17	kasutamine 41
toiteadapter, HP, vahelduvvool	kirjeldus 26
ferriidi kinnitamine juhtme	määrangu taastamine 42
külge 15	määrangud 41

```
Värviküllastus
  määrang 66
  määrangu taastamine 67
veaotsingu probleemid 113
veateated
  arvutil 143
  kaameral 132
veel mahtuvate piltide
      arv 36, 74
veel mahtuvate piltide
      loendur 36, 74
Video lüliti, kirjeldus 25
Video näidikutuli 22
videoklipid
  salvestamine 34
  taasesitus 72
voolu adapter, HP vahelduvvool
  kaamera pistikupesa 26
  ostmine 166
vorming
  mälukaart 81
  sisemälu 81
Võttemenüü
  kasutamine 50
  määrangute taastamine 51
  Menüüvalikute spikker 51
võttemeniiii valikute interaktiivne
      sisespikker 51
Võttemenüü valikute spikker 51
võtterežiim
  lüliti 24
  määrang 45
W
Windows arvuti
  tarkvara installimine 19
  ühendada 99
```